



Gebrauchsanweisung

TouchScale

K-Scale

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie vor Gebrauch aufmerksam die Bedienungsanleitung. Bei nicht sachgerechtem Einsatz könnten Sie oder das Terminal zu Schaden kommen.
Wenn Sie Fragen haben oder Probleme auftauchen, die in der Bedienungsanleitung nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an Ihre Soehnle Industrial Solutions Servicestelle oder an die Kundenberatung von Soehnle Industrial Solutions.

E-Mail: service.retail@sis.gmbh

Weitere Informationen und Dokumentationen finden Sie unter:

<https://www.soehnle-professional.com/site/documents>



Bitte gehen Sie in das Kundencenter unserer Internetseite www.soehnle-professional.com und wählen unter Downloads / Retail aus.

Inhaltsverzeichnis

1. ANWENDUNGSHINWEISE	5
1.1 GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG	6
2. INBETRIEBNAHME	7
2.1. EINSCHALTEN DER WAAGE	7
2.2. PAPIER NACHLEGEN	7
3. BESCHREIBUNG DES HAUPTBILDSCHIRMS	7
3.1. HAUPTBILDSCHIRM K-SCALE 12"	7
3.2. HAUPTBILDSCHIRM TOUCHSCALE	8
3.3. BEDIENBILDSCHIRME	9
4. BEDIENUNG	19
4.1. VERKAUFSMODUS	19
4.2. VERPACKUNGSMODUS	23
4.3. SELBSTBEDIENUNGSMODUS	25
4.4. POS-MODUS	26
4.5. ZAHLUNGSARTEN	28
4.6. TARIEREN	29
5. STARTMENÜ	30
6. MENÜ SUMMEN	31
6.1. VERKAUFSBERICHT	31
6.2. VERPACKUNGSBERICHT	32
6.3. LISTENAUSWAHL	32
6.4. FAKTURIERUNG	33
6.5. CSV EXPORT	35
6.6. BON-EXPORT	35
6.7. LÖSCHEN VON BONUS	36
6.8. LÖSCHEN VON VERPACKUNGSETIKETTEN	36
6.9. BESTAND UND INVENTAR LÖSCHEN	36
6.10. TAGESSUMMEN LÖSCHEN	36
6.11. ETIKETTEN SELBSTBEDIENUNG LÖSCHEN	36
6.12. LADENBESTELLUNG LÖSCHEN	36
7. MENÜ PROGRAMMIERUNG	37
7.2. VERKAUFSTHEKEN	37
7.3. TEXTE VERKAUFSTHEKE	38
7.4. WARENGRUPPEN	39
7.5. ARTIKELPROGRAMMIERUNG	40
7.6. ARTIKELPREISE	45
7.7. TARIFE	46
7.8. MWST.	47
7.9. VERKÄUFER	48
7.10. KUNDEN	49
7.11. KUNDENBESTELLUNG	50
7.12. ARTIKELABTEILUNGEN	53
7.13. TASTATURBELEGUNG	54
7.14. TARAFESTWERTE	55
7.15. SCHNELLVERKAUFSTASTEN	56
7.16. EAN13	56
7.17. CODE128	58

7.18	QR	58
7.19	EAN128	59
7.20	BESTANDSKONTROLLE	59
7.21	BESTAND	60
7.22	LADENBESTELLUNG	61
7.23	RIND	62
7.24	ERWEITERTE VERPACKUNGSDATEN	64
7.25	NÄHRWERTANGABEN	65
7.26	QUALITÄTSSTUFEN	67
7.27	BONMARKIERUNGEN	68
8	KONFIGURATIONSMENÜ	68
8.1	WAAGENEINSTELLUNGEN	68
8.2	NUMMERIERUNG	69
8.3	DATENPFLEGE VERKAUFSARTEN	70
8.4	ARBEITSEINSTELLUNGEN	71
8.5	TREUEPUNKTE	79
8.6	TASKPLANER	81
8.7	SOFTWARE-UPDATE	82
8.8	SKRIPTE	83
8.9	ERSCHEINUNGSSBILD	83
8.10	FARBE	86
8.11	TON	87
8.12	SPRACHE	87
8.13	DATUM UND UHRZEIT	88
8.14	IDENTIFIKATIONSTEXTE	88
8.15	WERBUNG	90
8.16	WERBUNG-PLAYLISTEN	91
8.17	SICHERHEITSKOPIE SPEICHERN	92
8.18	DATENBANK STARTEN	93
8.19	SICHERHEITSKOPIE WIEDERHERSTELLEN	93
8.20	DRUCKER	94
8.21	GELDSCHUBLADE	96
8.22	ZAHLUNGSARTEN	97
8.23	KARTENZAHLUNG	97
8.24	AUTOMATISCHE WARTENUMMER	98
8.25	BENUTZER	98
8.26	AUSWAHL DEFAULTBENUZTER	99
8.27	BENUTZERWECHSEL	99
8.28	GEWICHTSKONFIGURATION	99
9	MENÜ WAAGENNNetzwerk	100
9.1	ETHERNET	100
9.2	ANSCHLIEßEN AN WAAGENNNetzwerk	101
9.3	EIGENES WAAGENNNetzwerk	101
9.4	DATENBANK KOPIEREN	102
9.5	SERVER ERSTELLUNG/UMBENNEUNG	102
9.6	VOM NETZ TRENNEN	103
9.7	DURCHSUCHEN	103

1. AWENDUNGSHINWEISE

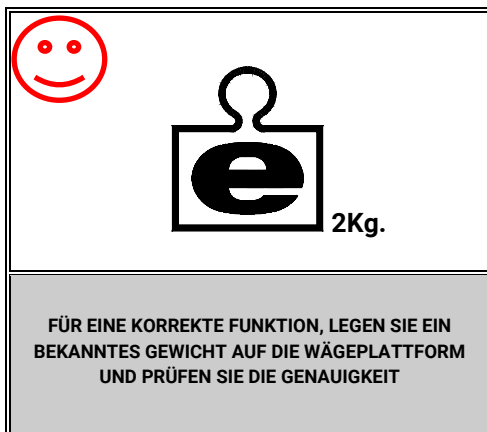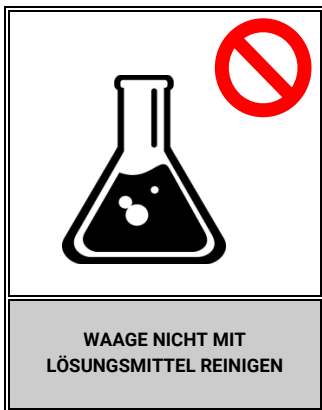

1.1 Gewährleistung / Haftung

Soweit ein von Soehnle Industrial Solutions zu vertretender Mangel der gelieferten Sache vorliegt, ist Soehnle Industrial Solutions berechtigt, wahlweise den Mangel entweder zu beseitigen oder Ersatz zu liefern. Ersetzte Teile werden Eigentum von Soehnle Industrial Solutions.

Schlägt die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehl, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gewährleistungszeit beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie die Rechnung als Nachweis auf. Im Servicefall kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den Soehnle Industrial Solutions-Kundendienst.

Keine Gewähr wird insbesondere übernommen für Schäden, die aus den nachfolgenden Gründen entstehen:


Ungeeignete, unsachgemäße Lagerung oder Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder durch Dritte, natürliche Abnutzung, Veränderung oder Eingriffe, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, insbesondere übermäßige Beanspruchung, chemische, elektrochemische, elektrische Einflüsse oder Feuchtigkeit, sofern diese nicht auf ein Verschulden von Soehnle Industrial Solutions zurückzuführen sind.

Sollten betriebliche, klimatische oder sonstige Einflüsse zu einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse oder des Materialzustandes führen, entfällt die Gewährleistung für die einwandfreie Gesamtfunktion der Geräte. Soweit Soehnle Industrial Solutions im Einzelfall Garantie gibt, bedeutet dies die Freiheit von Mängeln am Liefergegenstand in der Garantiezeit. Bitte Originalverpackung für einen eventuellen Rücktransport aufbewahren.

2. INBETRIEBNAHME


2.1. Einschalten der Waage


Zum Einschalten drücken Sie die Taste am unteren Rand der Waage und warten Sie, bis das System geladen ist. Bei der hängenden Waage befindet sich die Einschalttaste im oberen Teil der Waage. Einschalttaste für die Modelle:

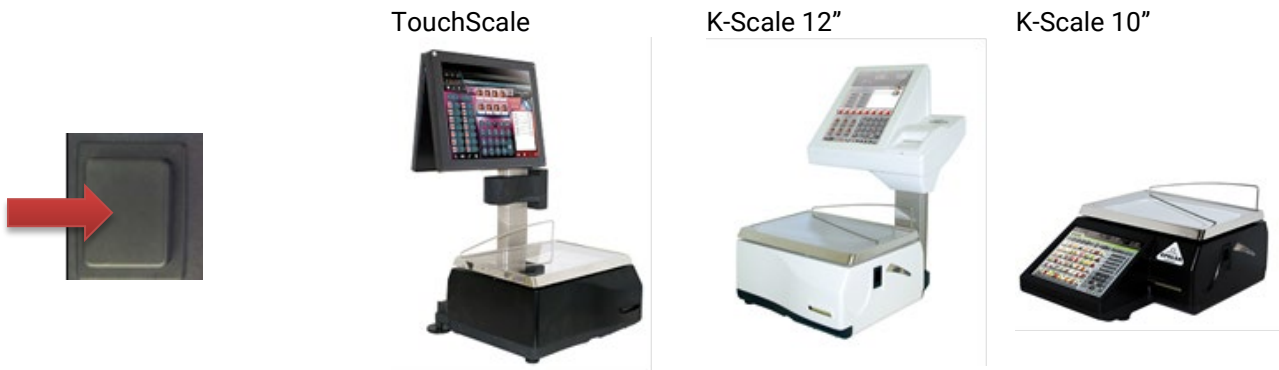


2.2. Papier nachlegen

- Kassenbon



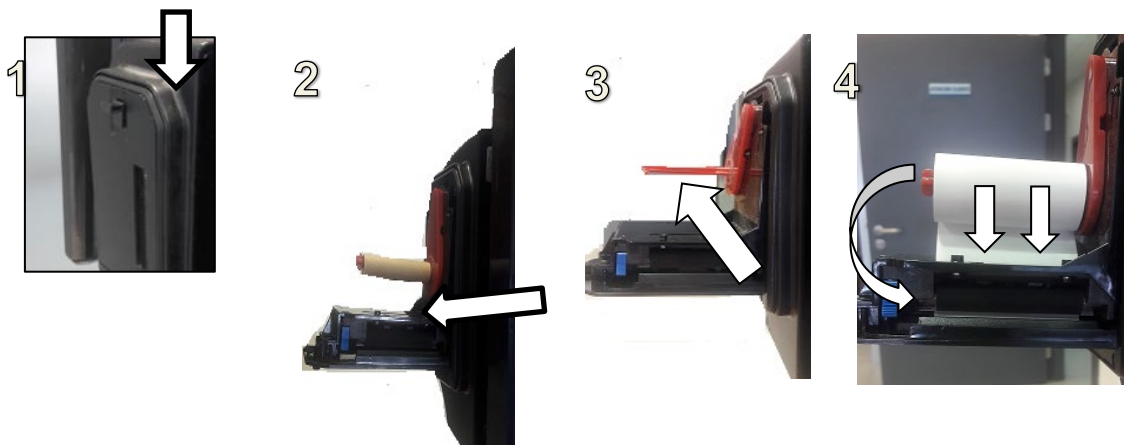


- Öffnen Sie das Druckerfach, indem Sie den Öffnungshebel nach unten drücken.
- Entfernen Sie die leere Ticketrolle von der Druckerachse.
- Bewegen Sie die Achse des Rollenhalters nach hinten. Legen Sie die Papierrolle wie im Bild gezeigt ein und legen Sie das Papier durch den Schlitz des Druckers ein. Wenn der Drucker das Papier erkennt, gibt es einen kleinen Papiervorschub.
- Bewegen Sie die Achse des Rollenhalters in ihre Ausgangsposition, drücken Sie das Druckersymbol , um Papier vorzuschieben und das Druckerfach zu schließen.



Für Waagen mit Säulendrucker:

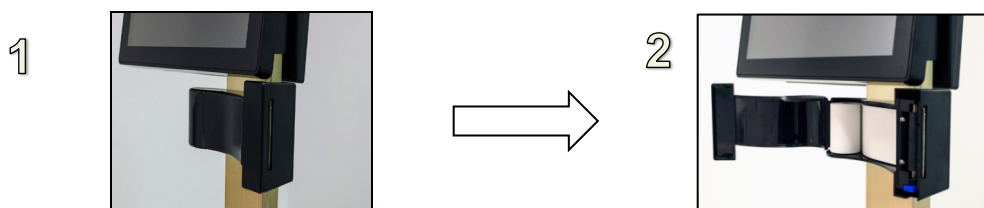


- **Etiketten**

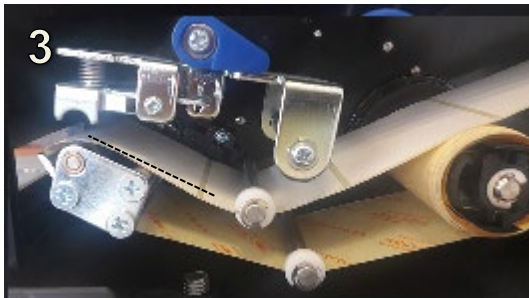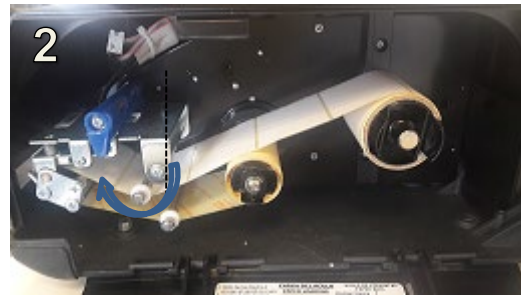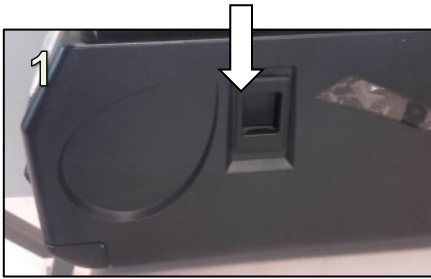


- Drücken Sie die rechte Deckelöffnung nach unten, um das Fach des Aggregats zu öffnen.
- Heben Sie den Hebel am Etikettierkopf an.

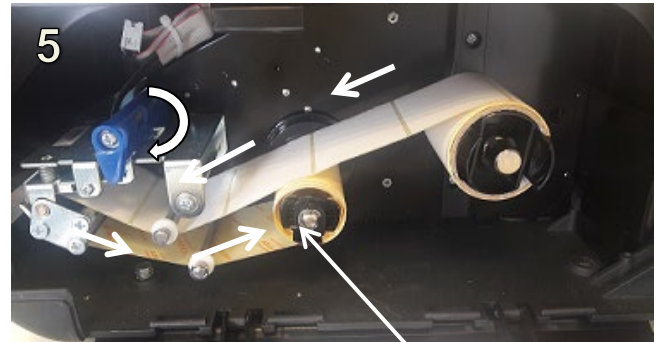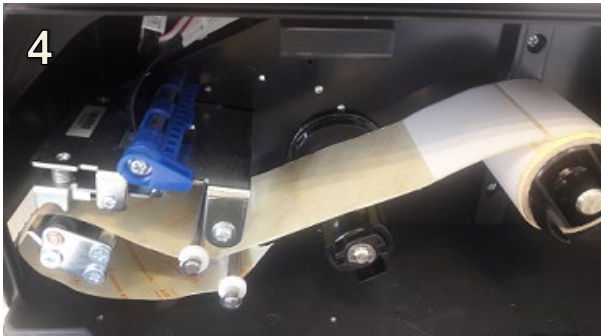

Führen Sie das Trägerpapier durch die beiden Halteklammern der Trägerpapieraufnahme

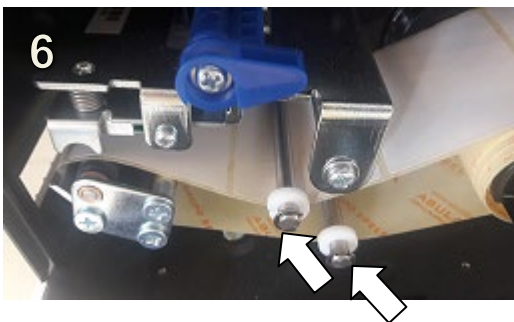

- Legen Sie die Rolle in den Papierhalter.
- Entfernen Sie die ersten Etiketten von der Rolle, um durch den Bereich des Druckkopfes zu gelangen. nur Trägerpapier ohne Etiketten und legen Sie die Rolle wie im Bild gezeigt ein, indem Sie sie an die Unterseite des Rollenhalters einsetzen.
- Legen Sie das Papier wie im Bild gezeigt ein und senken Sie den Kopfhebel ab
- Bewegen Sie die weißen Kunststoffstoßfänger, um Sie sie an das Papier anzupassen.
- Sobald die Rolle ausgetauscht wurde, drücken Sie das Statussymbol  des Etikettierers, um das erste Etikett zu positionieren.

3. DESCRIPCIÓN DEL PANTALLA PRINCIPAL

3.1. Pantalla principal K-Scale 12"


La balanza dispone de diferentes superficies de pantalla, con las que se puede adaptar el entorno de trabajo. Las funciones de control permanecen invariables. Como se adapta las superficies de pantalla puede ver el capítulo 8.9.



Thema: Classic



Thema: OfficeStyle

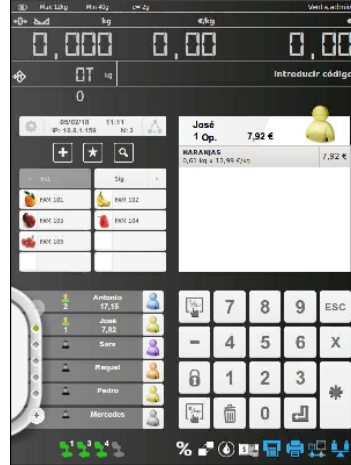

Thema: Lemonade



Thema: PhoneStyle




3.2. Hauptbildschirm TouchScale



Thema: NeutralStyle (Standard)



Thema: Classic

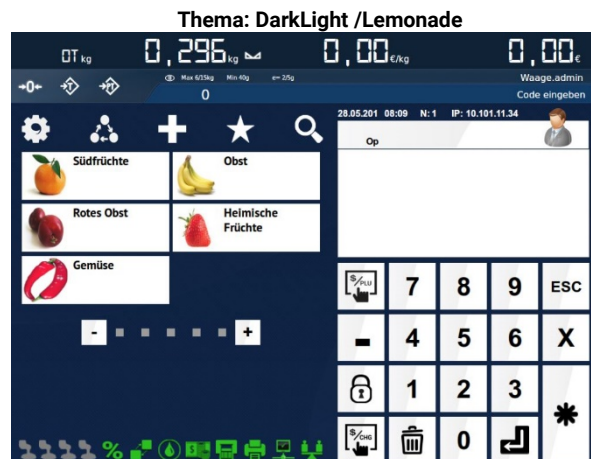

Thema: DarkLight /Lemonade



Thema: PhoneStyle

3.3. Bedienbildschirme

7.1.1 Verkaufsmodusbildschirm TouchScale / K-Scale 10"




7.1.2 Ziffernblock mit numerischer Tastatur




PLU oder PREIS			ESCAPE oder KONSTANT
SUBTRAKTION	TASTATUR NUMERISCH		MULTIPLIKATION
FIXPREIS oder PLU			SUMME
PREIS-ÄNDERUNG	LÖSCHEN	ENTER oder ZWISCHENSUMME	


7.1.3 Statussymbole

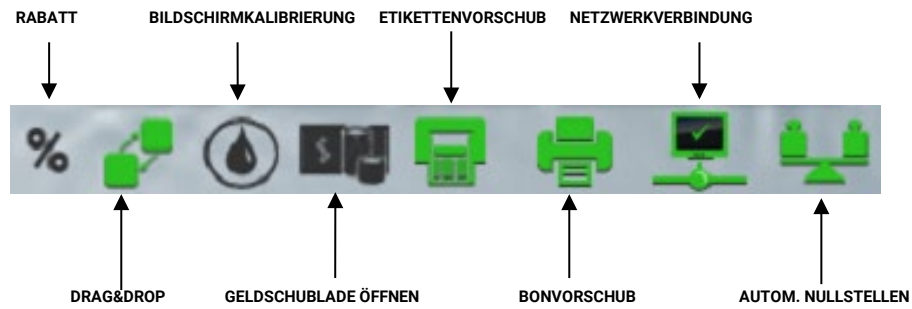


7.1.4 Netzwerkeiste und Menü

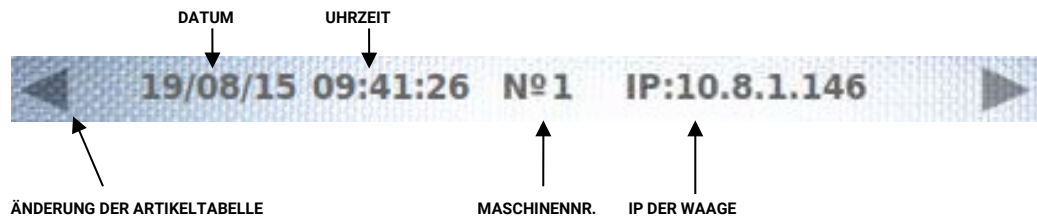


7.1.5 Anzeige im Verpackungsmodus

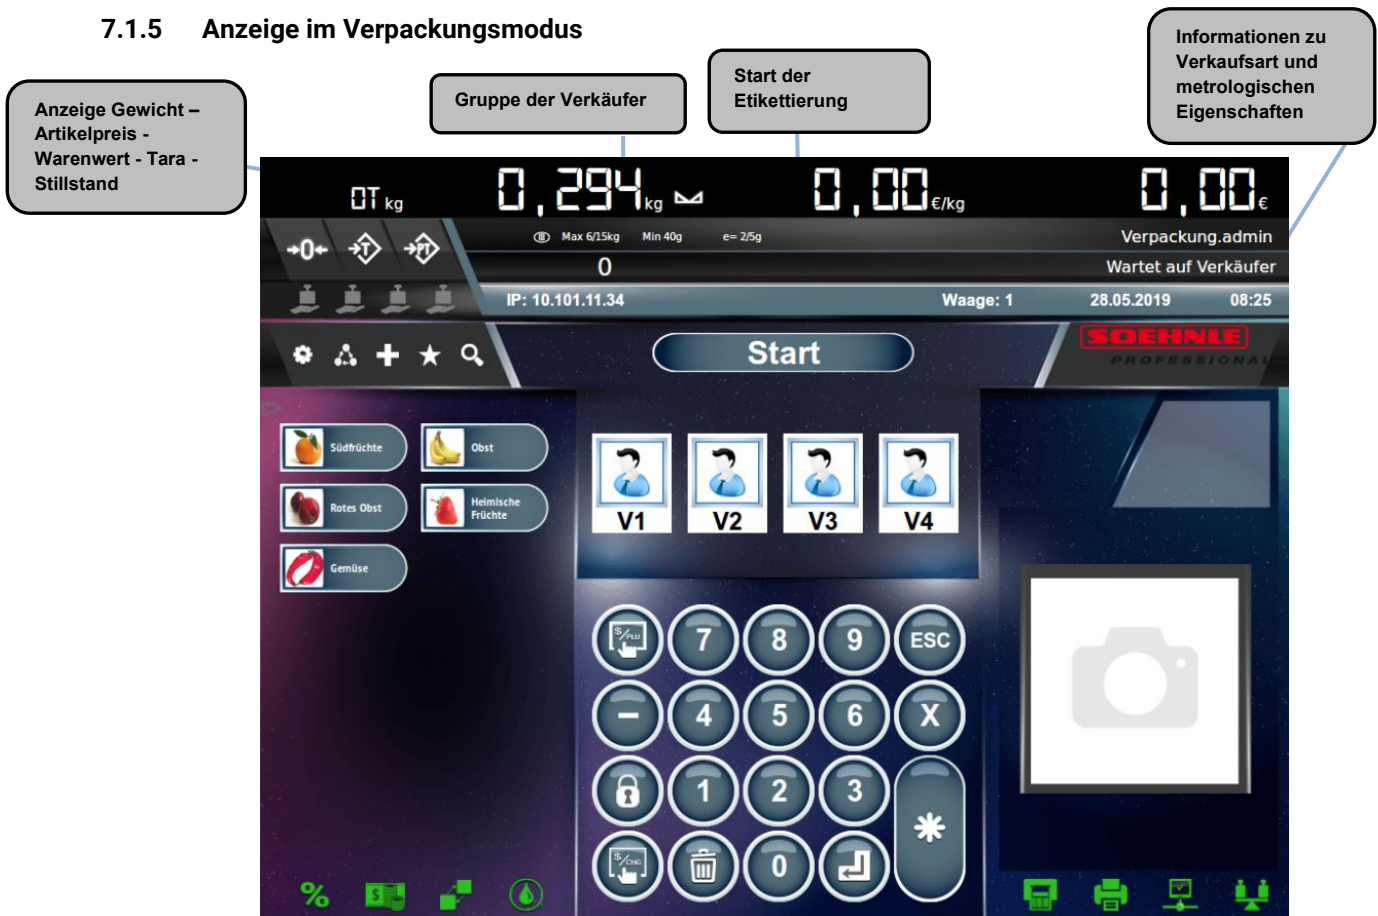


7.1.6 Anzeige im Selbstbedienungsmodus

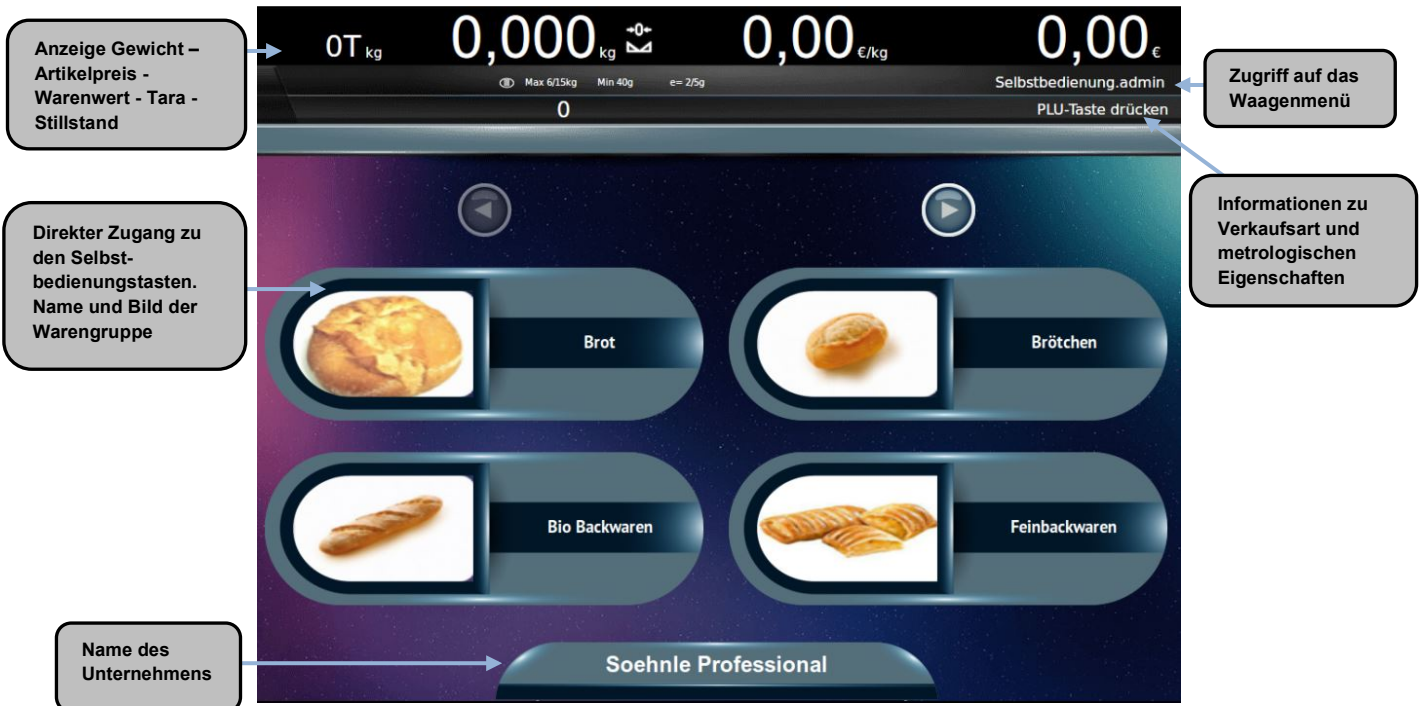

7.1.7 Bildschirmansicht der Tasten im Selbstbedienungsmodus

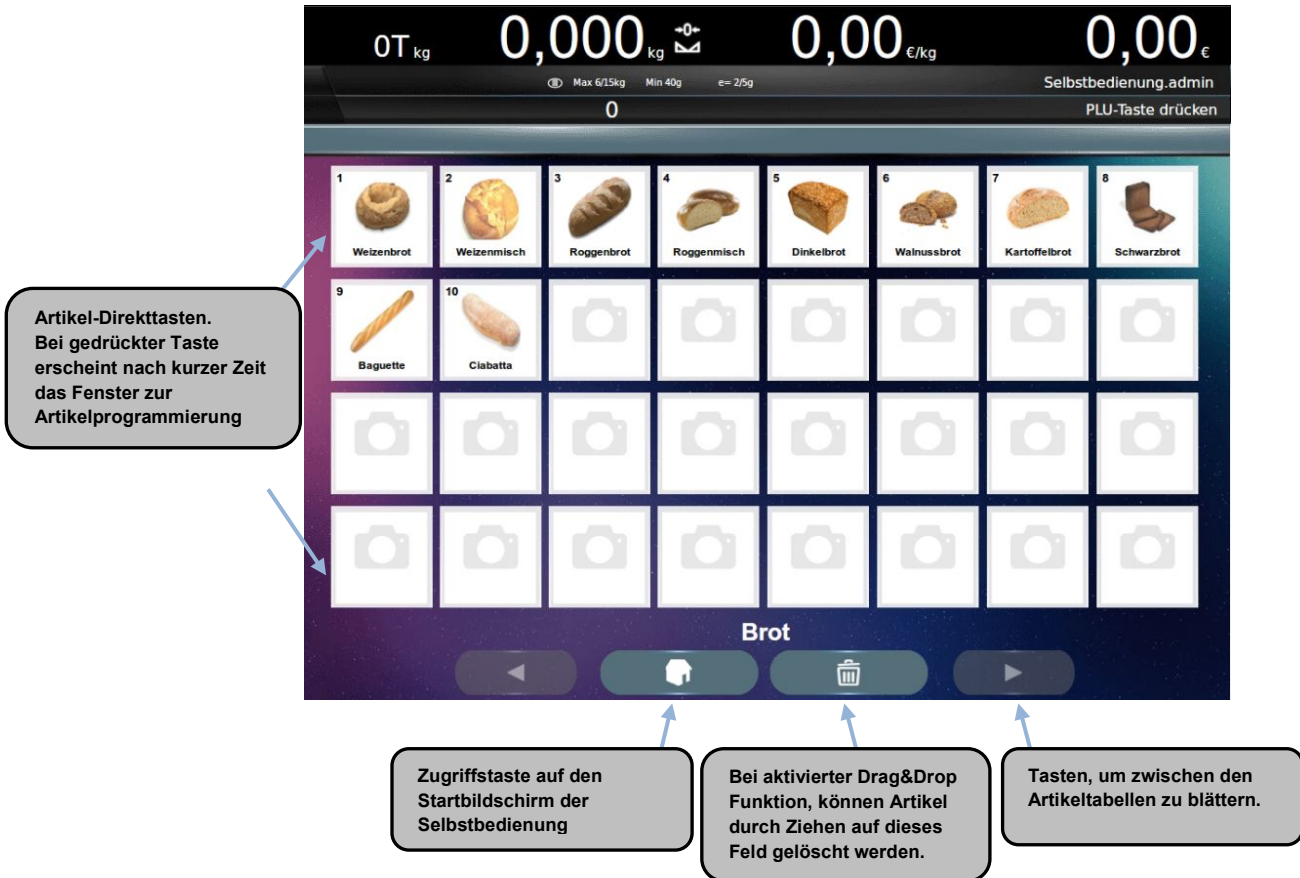


7.1.8 Verkäuferübersicht im POS-Modus

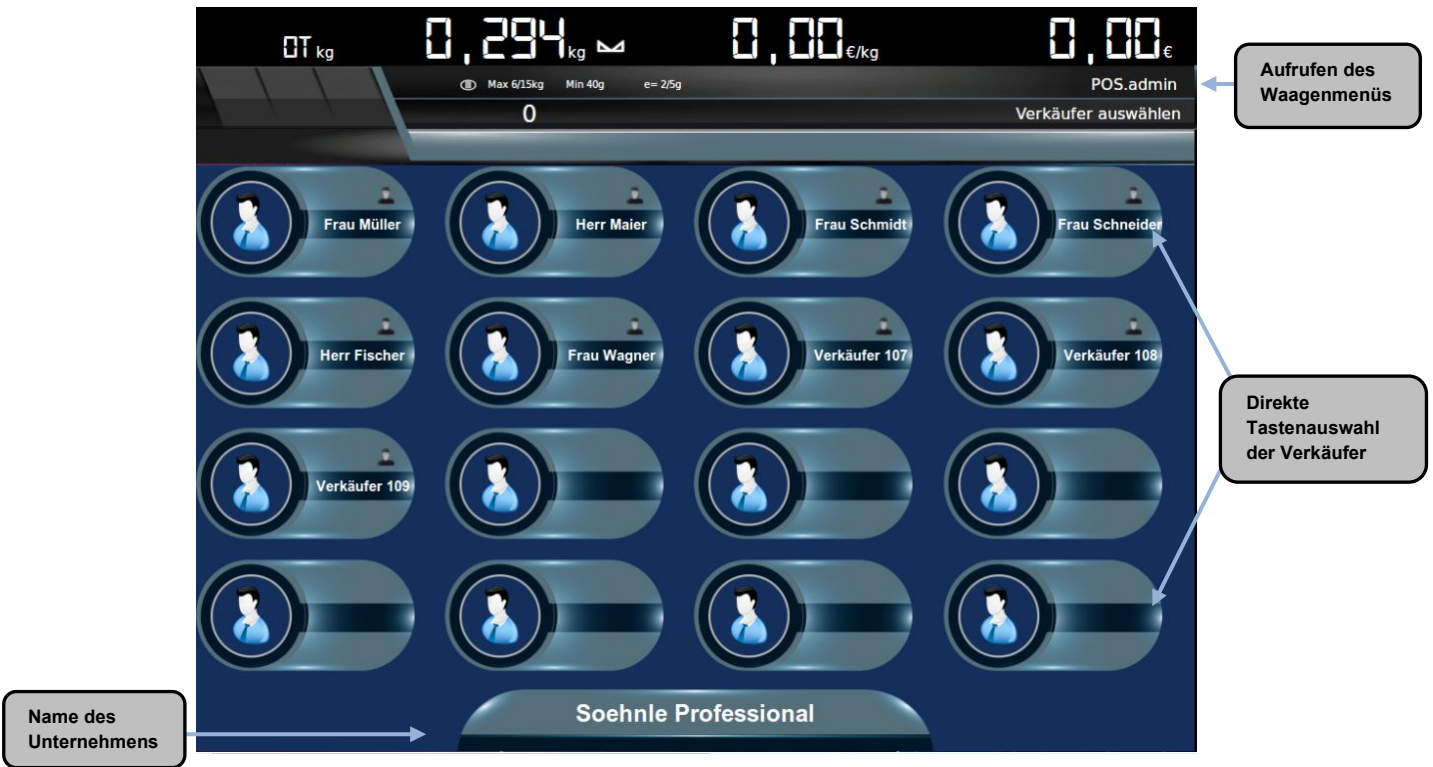

7.1.9 Verkaufsbildschirm im POS-Modus



7.1.10 Verkäuferzone

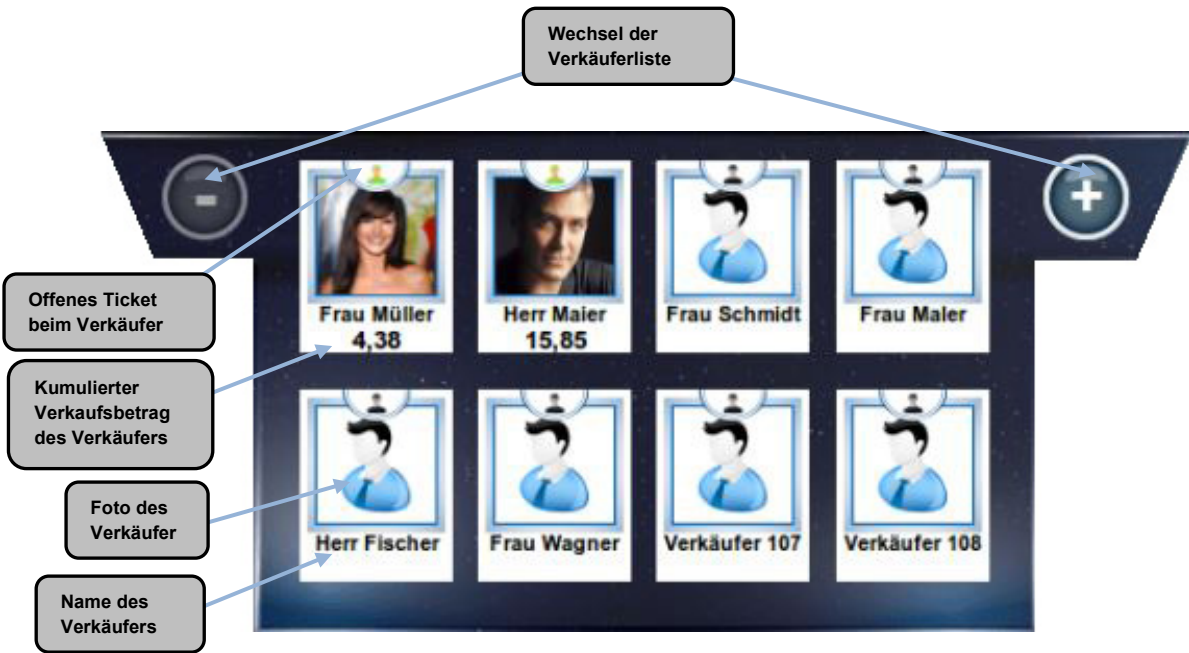


7.1.11 Tastenfeld für die Dateneingabe



HINWEIS: *Diese Tastatur erscheint in verschiedenen Optionen des Programmiermenüs und in den Optionen des Konfigurationsmenüs. Sie verfügt über die gleichen Funktionalitäten wie eine PC-Tastatur.*

7.1.12 Verkaufsbildschirm K-Scale 12"

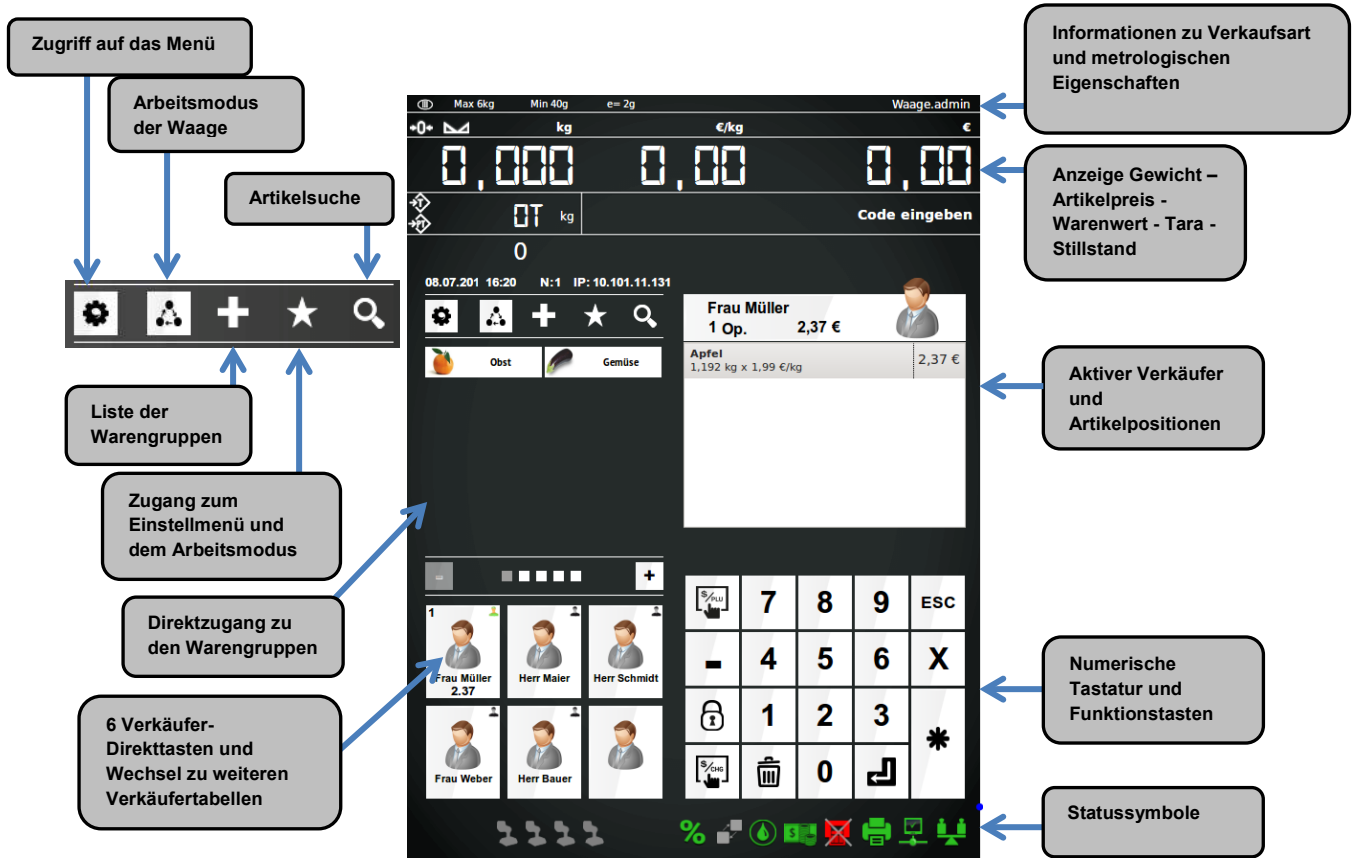


7.1.13 Ziffernblock mit numerischer Tastatur K-Scale




PLU oder PREIS	TASTATUR NUMERISCH		ESCAPE oder KONSTANT
SUBTRAKTION			MULTIPLIKATION
FIXPREIS oder PLU			SUMME
PREIS-ÄNDERUNG	LÖSCHEN	ENTER oder ZWISCHENSUMME	


7.1.14 Statussymbole

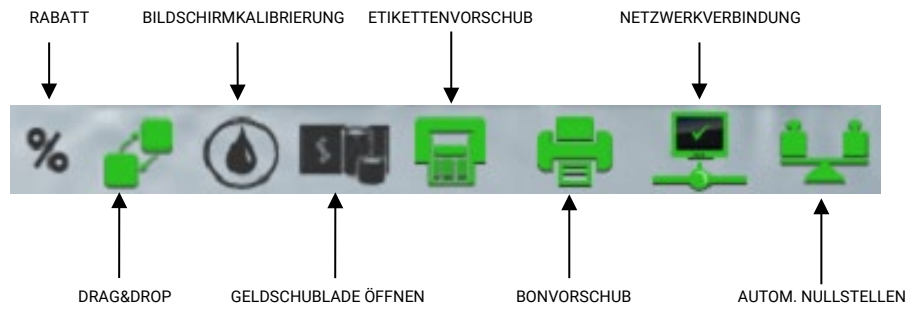


7.1.15 Bildschirmansicht Verpackungsmodus K-Scale

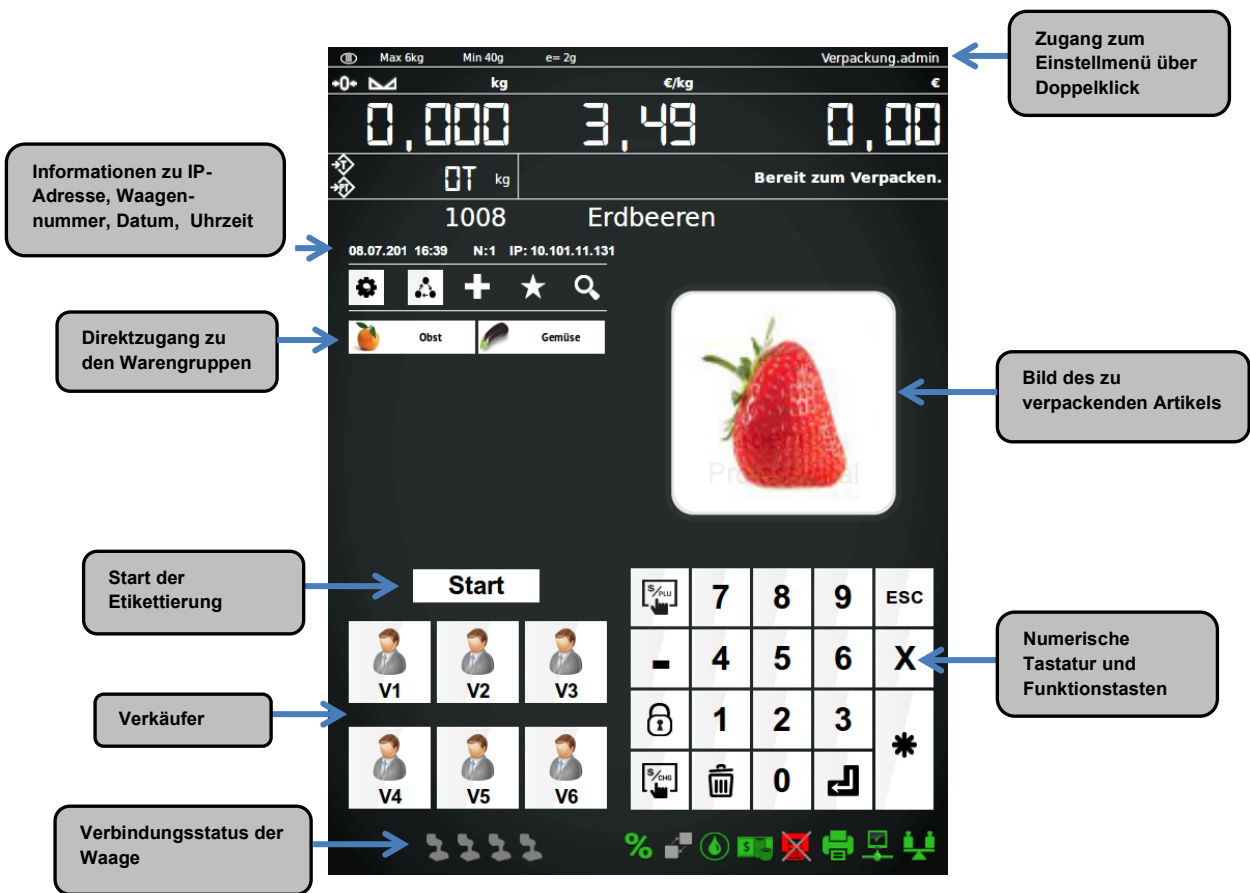


7.1.16 Bildschirmansicht Selbstbedienungsmodus K-Scale

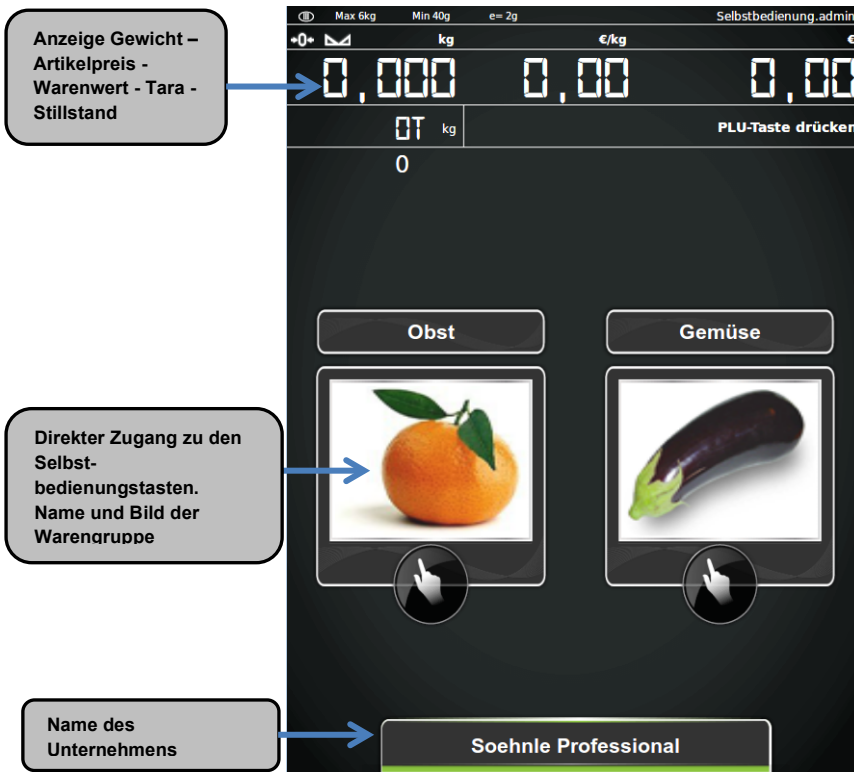

7.1.17 Bildschirmansicht der Direkttasten im Selbstbedienungsmodus

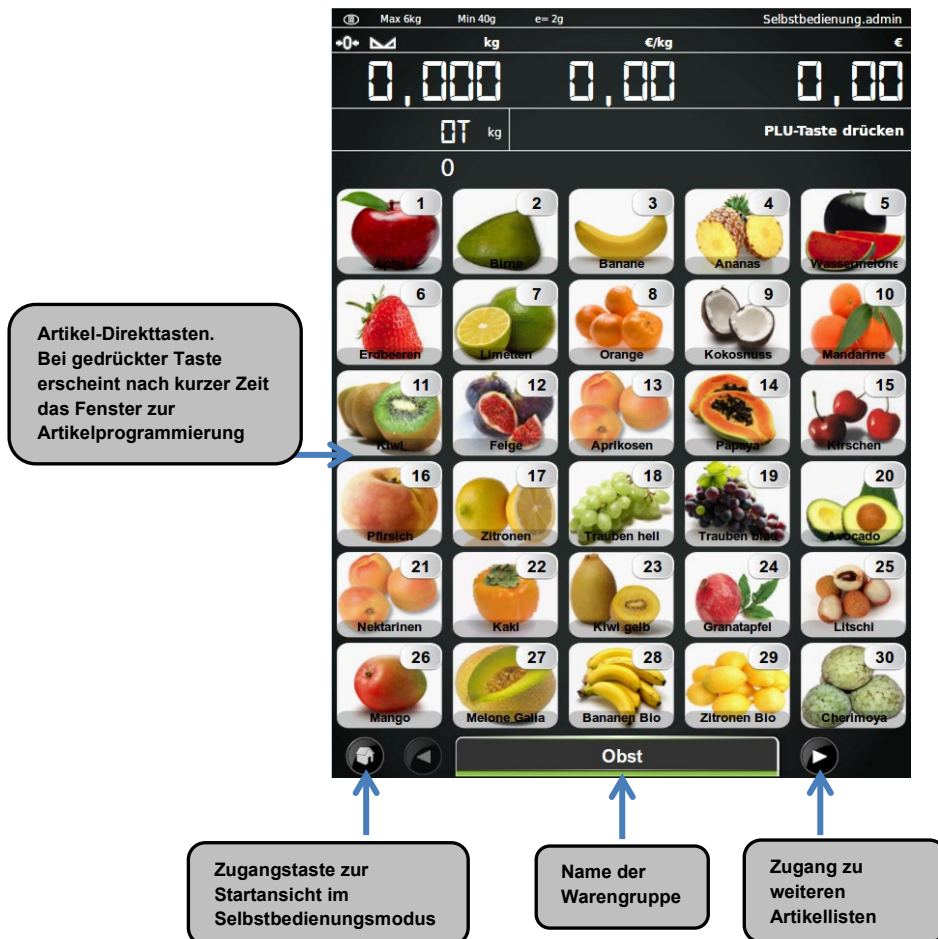

7.1.18 Bildschirmansicht Verkäufer im POS Modus

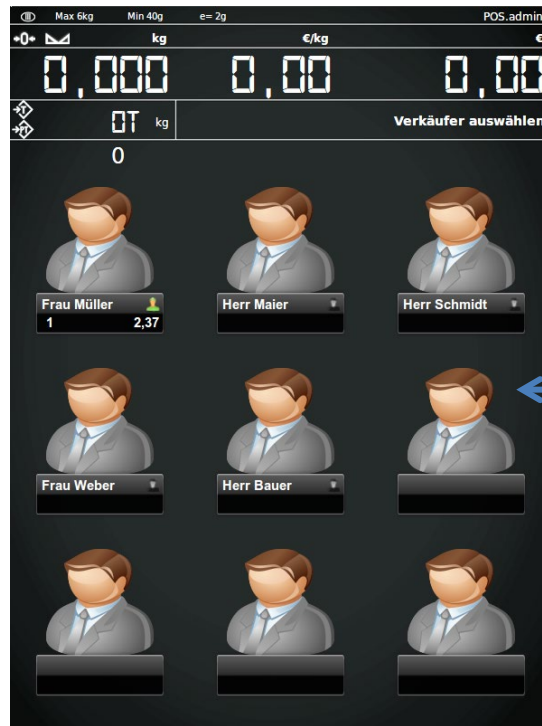

Verkäufer-Direktasten

7.1.19 Verkaufsansicht im POS Modus

Anzeige Gewicht – Artikelpreis - Warenwert - Tara - Stillstand

Informationen zu IP-Adresse, Waagennummer, Datum, Uhrzeit

Direktzugang zu den Warengruppen

Bild des ausgewählten Artikels

Favoritentasten 1 - 8

Verbindungsstatus der Waage

Zugang zum Einstellmenü über Doppelklick

Aktiver Verkäufer und Artikelpositionen

Numerische Tastatur und Funktionstasten

7.1.20 Tastenfeld für die Dateneingabe



HINWEIS: Diese Tastatur erscheint in verschiedenen Optionen des Programmiermenüs und in den Optionen des Konfigurationsmenüs. Sie verfügt über die gleichen Funktionalitäten wie eine PC-Tastatur.

4. BEDIENUNG

4.1. Verkaufsmodus


7.1.21 Verkaufsvorgang

Um den Verkauf durchzuführen, müssen folgende Schritte befolgt werden:

- Legen Sie ein Gewicht auf die Wägeplattform, wählen Sie das Produkt (Warengruppe + Artikel-Direkttasten, Code oder PLU) und drücken Sie den Verkäufer.
- Legen Sie ein Gewicht auf die Wägeplattform, drücken Sie die Taste "PLU/PRC", markieren Sie einen Preis und drücken Sie den Verkäufer.
- Bei Artikeln, die zum Stückpreis abgegeben werden (ohne Verwiegung) drücken Sie die Taste "ESC" und gehen Sie entsprechend der Schritte a) und b) vor, jedoch ohne den Artikel auf die Wägeplattform zu legen.
- Um eine Verwiegung mit einem negativen Preis durchführen zu können müssen Sie zunächst das Kontrollkästchen "Rabatt" in den Verkaufseinstellungen aktivieren (siehe Abschnitt 8.4.2). Wählen Sie den entsprechenden Artikel aus, geben Sie den Preis ein und drücken Sie die Taste




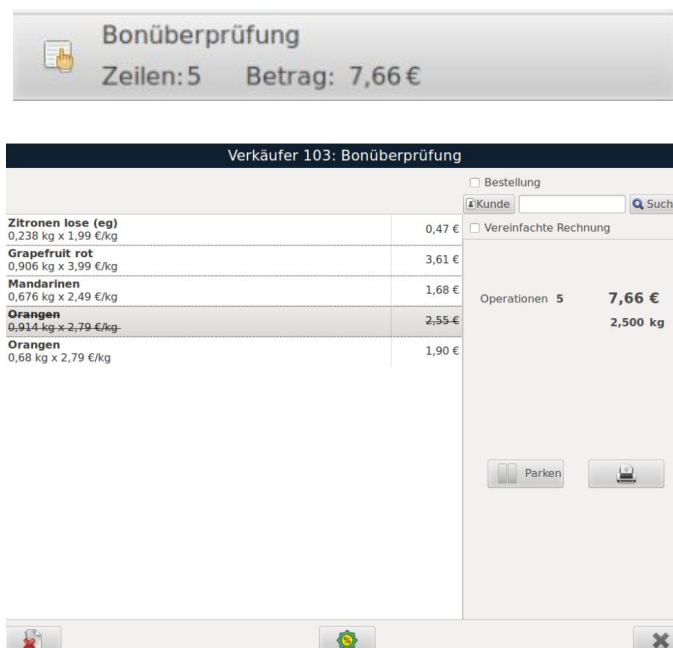
7.1.22 Verkauf abschließen

Um den Verkauf abzuschließen, drücken Sie die Taste  und den entsprechenden Verkäufer drücken. Wenn Sie die Funktion "Zahlungsmethode" aktiviert haben (Abschnitt 4.5 Seite 26), erscheint vor dem Ausdruck des Bons das Unterformular "Ändern" oder das Unterformular "Zahlungsmethode".






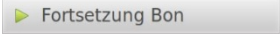
7.1.23 Überprüfen des aktiven Bon (Zwischensumme)

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Bon des Verkäufers auf dem Verkaufsbildschirm zu überprüfen.

- Drücken Sie die Taste  und den Verkäufer, das Fenster "Bonüberprüfung" erscheint.
- Klicken Sie direkt auf den Verkäufer und wählen Sie die Option "Bonüberprüfung".



Wenn Sie sich im Menü "Bonüberprüfung" befinden, können Sie die folgenden Schritte ausführen:

- **Eine Zeile stornieren:** Klicken Sie auf die Zeile, die Sie stornieren möchten, und die Zeile wird durchgestrichen.
- **Bestellung:** Falls Sie dieses Ticket als Bestellung benötigen, klicken Sie auf das Kästchen in der rechten oberen Ecke.
- **Einen Kunden zuweisen:** Klicken Sie auf "Kunde" und geben Sie den Code ein oder drücken Sie  und führen eine Kundensuche durch.
- **Rabatt:** Klicken Sie auf  und geben Sie den Prozentsatz des Rabattes für den gesamten Bon ein.
- **Den Bon löschen,** drücken Sie  und der gesamte Bon wird entfernt.
- **Den Bon ausdrucken,** Drücken Sie , um das Ticket auszudrucken oder zum Änderungsformular und den Zahlungsmethoden zu gelangen
- **Den Bon parken,** um den Bon eines Verkäufers zu parken, drücken Sie  und fahren Sie mit dem gleichen Bon fort, indem Sie auf den Verkäufer klicken und die Option  wählen.

Um die Bonprüfung zu beenden, drücken Sie "Schließen" oder .

7.1.24 Wiederherstellen eines Bons

Mit diesem Vorgang können Sie einen bereits geschlossenen oder geparkten Bon nachdrucken, neu laden und fortsetzen. Es gibt zwei Einsätze für geöffnete und geschlossene Bons.

- **Geöffneter Bon**
Durch direktes Drücken der Taste des Verkäufers (bei unbelasteter Waage und geöffnetem Ticket) erscheint ein Menü mit den folgenden Optionen (für alle K-Scale und TouchScale Modelle).



- **Bon nachdrucken:** Wenn Sie auf diese Schaltfläche drücken, wird die Liste der Bons angezeigt, die der Verkäufer erstellt hat. In dieser Liste können Sie den gewünschten Bon auswählen und erneut drucken.
- **Bonüberprüfung:** Durch Drücken dieser Schaltfläche können Sie die Liste der vom Verkäufer erfassten Bons einsehen, den gewünschten Bon auswählen und anschließend das Formular zur Überarbeitung des Bons aufrufen.
- **Aktuellen Bon parken:** Wenn Sie auf diese Schaltfläche drücken, können Sie den geöffneten Bon parken. Es wird ein Bon mit der Nummer des geparkten Bons ausgedruckt.
- **Verkaufsübersicht:** Wenn diese Option aktiv ist (*siehe Kapitel 8.4.2*), wird ein Bericht über die vom Verkäufer getätigten Verkäufe gedruckt.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Optionen erst im Konfigurationsmenü des Waagenmodus (Verkauf und POS) aktiviert werden müssen (maximal 9 Tage), damit sie erscheinen.

- **Geschlossene Bons**

Durch direktes Drücken der Taste des Verkäufers (bei unbelasteter Waage und bereits geschlossenem Bon) erscheint ein Menü mit den folgenden Optionen (für alle K-Scale und TouchScale Modelle).



- **Bon nachdrucken:** Wenn Sie diese Schaltfläche drücken, wird die Liste der Bons angezeigt, die der Verkäufer geschlossen hat. In dieser Liste können Sie den gewünschten Bon auswählen und erneut drucken.
- **Bon neu laden:** Wenn Sie diese Schaltfläche drücken, wird die Liste der Bons angezeigt, die der Verkäufer geschlossen hat. In dieser Liste können Sie den gewünschten Bon auswählen, erneut laden und es nach Belieben ändern.
- **Fortsetzung Bon:** Wenn Sie diese Schaltfläche drücken, wird die Liste der von diesem Verkäufer geparkten Bons angezeigt. Die Nummer des zuvor geparkten Bons wird abgerufen und kann entsprechend geändert werden.
- **Verkaufsübersicht:** Wenn diese Option aktiv ist (siehe Kapitel 8.4.2), wird ein Bericht über die vom Verkäufer getätigten Verkäufe gedruckt.

7.1.25 Gruppierung von geparkten Bons und Aufträgen





Der mit dem Kunden verbundene Rabatt wird auf dem Bon neu berechnet, der sich aus der Gruppierung der einzelnen Bons ergibt.

Geparkte Bons gruppieren

Bon

Summe 90,05 €
Markiert 16,40 €

<input type="checkbox"/>	Nummer	Netzwerk	Verkäufer	Waage	Zeilen	Betrag	Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	14	N	101	1	1	8,00 €	09:14 31/03/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	13	N	101	1	3	4,38 €	09:13 31/03/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	12	N	102	2	1	3,50 €	12:12 26/02/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	11	N	101	2	1	0,52 €	12:11 26/02/2020
<input type="checkbox"/>	10	N	110	2	1	0,79 €	13:21 20/10/2019
<input type="checkbox"/>	9	N	101	1	1	1,71 €	16:07 03/09/2019

Die Gruppierung von geparkten Bons ermöglicht es, die geparkten Bons von jeder Waage innerhalb des Netzwerks aus zu speichern und sie im Verkaufs- und POS-Modus zu einem neuen Bon hinzuzufügen. Sie können die Tickets auch aus der Zwischensumme oder über einen Barcodescanner abrufen, der zuvor programmiert wurde.

Sie müssen den Barcode programmieren, der auf dem geparkten Bon ausgegeben werden soll, um diesen anschließend mit einem Scanner lesen zu können.

Programmierung EAN13

Bereich

Waage
 Theke
 Defaultwert

Nummer

Netzwerk **Lokal**

Bon (Verkauf)

geparkter Bon

Etikett (Verkauf)

Gesamtsumme Etikett (Verkauf)


Selbstbedienung

Verpackung 1


Verpackung 2


Wenn Sie auf den Verkäufer mit einem aktiven Bon klicken, haben Sie die Möglichkeit, diesen Bon zu parken.

Wenn Sie bereits Bons durch Anklicken des Verkäufers geparkt haben, besteht die Möglichkeit, diese geparkten Bons zu gruppieren, auszudrucken oder den Bonsatz neu zu parken

Sie können ebenfalls aus der Zwischensumme auf geparkte Bons zuzugreifen, sobald der Bon gestartet wurde ( + Verkäufer).

7.1.26 Bonüberprüfung

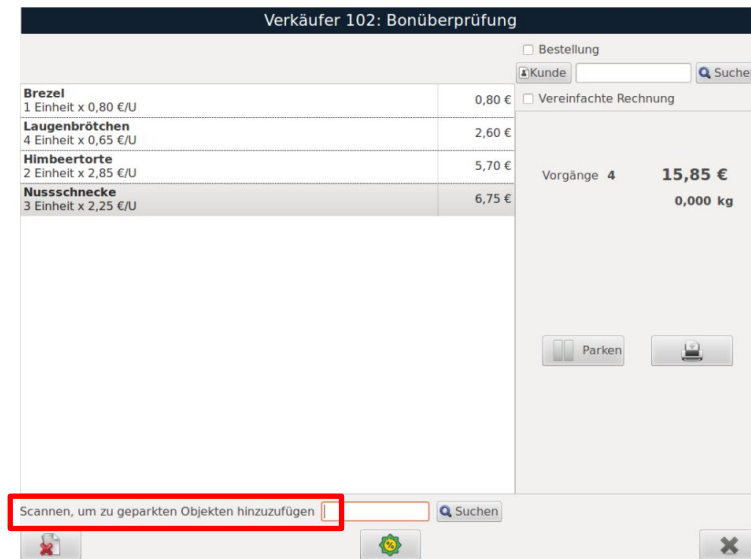

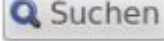



Sie können auf geparkte Bons über den Scanner oder direkt durch Drücken von  zugreifen.

Wählen Sie die geparkten Bons aus und fügen Sie diese dem aktiven Bon hinzu.

4.2. Verpackungsmodus

7.1.27 Betrieb im Verpackungsmodus


Um den Etikettiervorgang zu beginnen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

- Klicken Sie auf den Verkäufer, der den Prozess durchführen soll.
- Wählen Sie den Artikel (Warengruppe + Direkttasten, Code oder PLU) oder geben Sie den Preis an, zu dem Sie verpacken möchten.
- Drücken Sie die Taste , (die Taste  bei der K-Scale 9") um mit dem Verpackungsvorgang zu beginnen. Bei jeder Gewichtsänderung wird im Automatikmodus das entsprechende Etikett gedruckt. Wenn Sie das Kästchen "Manuell" aktiviert haben, müssen Sie die Taste  drücken, um das Etikett zu generieren.
- Bei der K-Scale 9", drücken Sie die Taste  um das Etikett zu drucken.

K-Scale 9"



K-Scale 12"

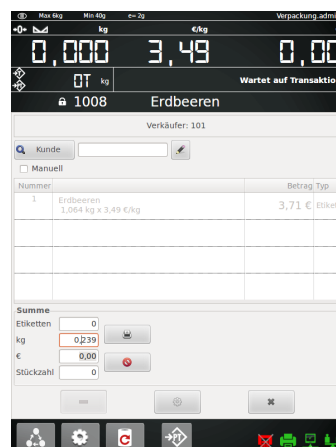

TouchScale

DT kg 0,238 kg 12,99 €/kg 3,09 €

Max 6/15kg Min 40g e=25g Verpackung.admin
5214 Paprika rot Wartet auf Transaktion

Verkäufer: 103

Kunde



Manuell

Nummer	Betrag	Typ
90 Paprika rot 0,238 kg x 12,99 €/kg	3,09 €	Etikett
89 Paprika rot 0,238 kg x 12,99 €/kg	3,09 €	Etikett

Summe
Etiketten 2
kg 0,476
Stückzahl 2
€ 6,18

Wenn Verpackungsvorgänge durchgeführt werden, zeigt die Waage eine Liste der gedruckten Etiketten nach Verkäufer an.

Da sich der Verkäufer im Unterformular Verpackung befindet, können die folgenden Vorgänge durchgeführt werden:

- **Letzte Zeile stornieren:** Die letzte Position kann storniert werden, indem Sie den letzten Vorgang auf dem Bildschirm antippen. Die Position wird durchgestrichen angezeigt.
- **Einen Kunden zuweisen:** Klicken Sie auf "Kunde" und geben Sie den Code ein oder drücken Sie  und führen eine Kundensuche durch.
- **Verkäuferereinstellungen Verpackung:** Drücken Sie auf "Konf." oder  und es erscheint das Fenster zur Programmierung der Verkäuferereinstellungen für den Verpackungsmodus.

Verkäuferereinstellungen Verpackung

Chargennummer Ordnungszahl

Gesamtsummen nach dem Start löschen

Vorwahl aktivieren

Werte:

Ebene 0


Ebene 1

Ebene 2




EAN13

Verpackung 1


Verpackung 2

- **Alle Verkäufe eines Verkäufers löschen:** Drücken Sie "CL" oder die Taste  und alle Etiketten dieses Artikels und Verkäufers werden gelöscht.

Zugang zu Arbeitsmodus / Menü / Label (nur TouchScale und K-Scale 10/12")


- Drücken Sie die Taste , um auf die Liste der Arbeitsmodi zuzugreifen und in einen anderen Modus zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste , um das Waagenmenü aufzurufen
- Drücken Sie die Taste , um auf die Liste der verschiedenen Etikettenmodelle zuzugreifen.



7.1.28 Gesamtverpackung

Sobald Sie mit dem Verpacken fertig sind, drücken Sie **"Tot."** oder die Taste  damit das Summenetikett ausgegeben wird, das Ihnen die Gesamtzahl an Vorgängen und gedruckten Etiketten anzeigt.

4.3. Selbstbedienungsmodus


7.1.29 Betrieb im Selbstbedienungsmodus

- Klicken Sie auf das Bild der Warengruppe
- Es erscheint dann die erste Tabelle der direkten Artikeltasten. Die TouchScale und die K-Scale 10" haben standardmäßig zwei Tabellen mit 40 Direkttasten und die K-Scale 12" zwei Tabellen mit 30 Direkttasten, um im Selbstbedienungsmodus zu arbeiten. Um zwischen den Artikelgruppen zu wählen oder zu navigieren, drücken Sie .
- Dann wählen Sie den Artikel aus der Tabelle aus und legen das Gewicht auf die Plattform, die Waage erzeugt anschließend automatisch das Etikett.

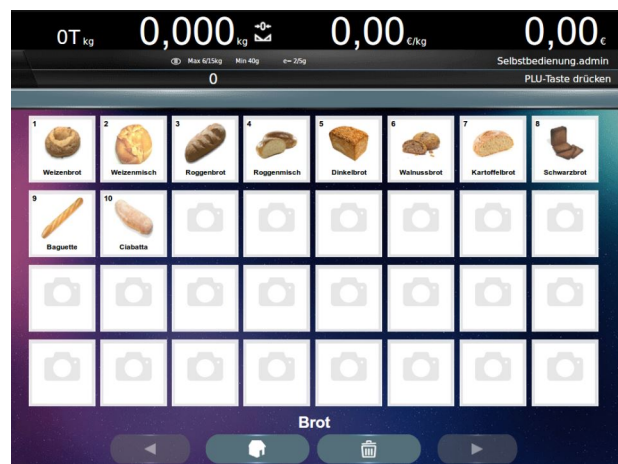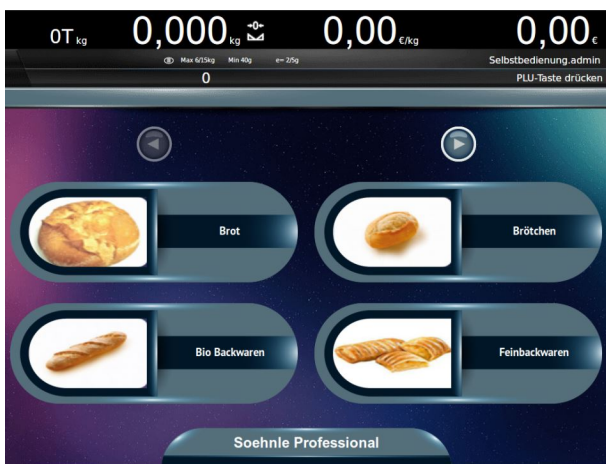

Sie können auf drei direkte Funktionen über den Selbstbedienungs-Bildschirm zugreifen.


1. Durch einen Doppelklick auf **"Selbstbedienung.admin"** können Sie das Hauptmenü aufrufen.
2. Durch Drücken von **"Selbstbedienung.admin"** und der rechten unteren Ecke wird ein Etikettenvorschub durchgeführt.
3. Durch Drücken von **"Selbstbedienung.admin"** und der Gewichtsanzeige in der Kopfzeile wird die Waage automatisch auf Null gesetzt.

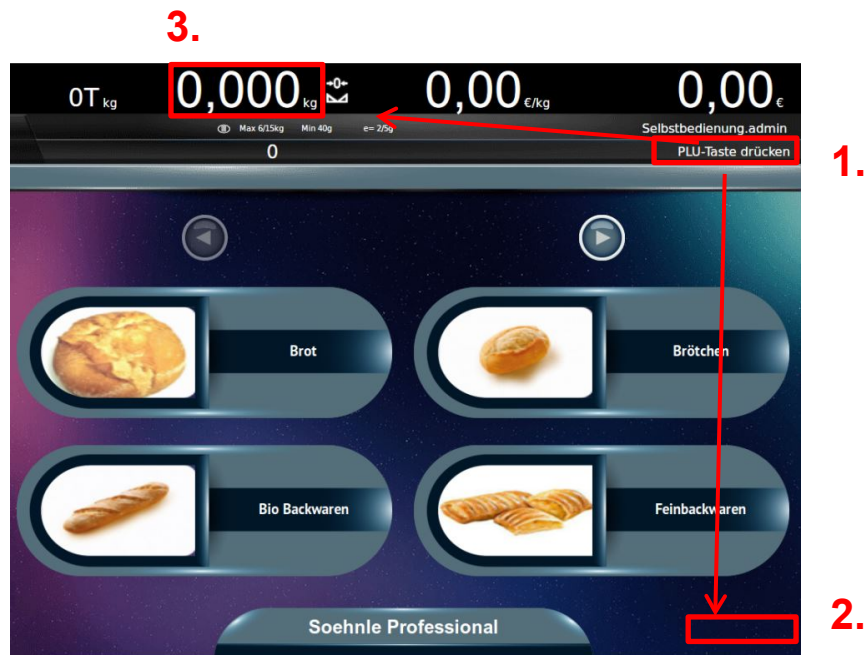


4.4. POS-Modus


7.1.30 Betrieb im POS-Modus

Der POS-Modus ist eine Variante des Verkaufsmodus mit nur einem aktiven Verkäufer, nachfolgend werden die einzelnen Arbeitsschritte erläutert:

- Wählen Sie den gewünschten Verkäufer aus der Verkäuferliste über die Tastatur aus.
- Als nächstes sehen Sie den Arbeitsbildschirm, um Verkäufe für diesen Verkäufer zu tätigen.
- Legen Sie das Gewicht auf die Wägeplattform und wählen Sie den Artikel aus (nach Warengruppe + Direktastem, Code oder PLU).
- Der Artikel wird Ihnen in der Verkaufsübersicht im Display angezeigt.
- Sobald der Verkauf abgeschlossen ist, drücken Sie "Sternchen" oder  und es wird uns das Ticket mit allen Vorgängen des zuvor ausgewählten Verkäufers gedruckt.

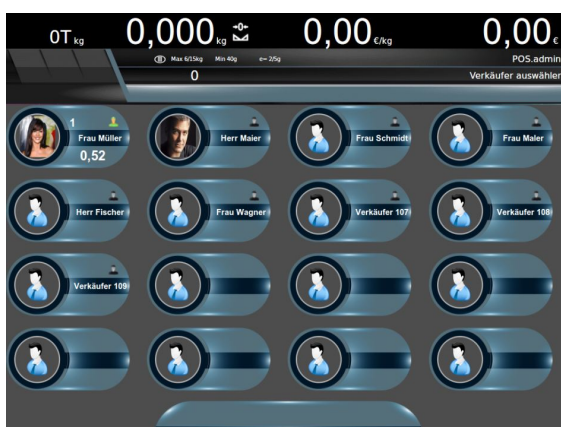

7.1.31 POS Summe

Sobald Sie den Verkauf abgeschlossen haben, drücken Sie "Drucken" oder  um den Bon des Verkaufs auszudrucken. Der Bon enthält die Gesamtzahl der Vorgänge des zuvor ausgewählten Verkäufers.


7.1.32 Wechsel zwischen Berechnung nach Gewicht oder nach Stückzahl im aktiven Arbeitsmodus

Sie können im aktiven Arbeitsmodus direkt zwischen der Berechnung nach Gewicht und der Berechnung nach Stück wechseln, in dem Sie auf die Gewichtsanzeige im Bildschirm drücken. So müssen Sie nicht auf die Artikelpogrammierung zurückgreifen.



Hinweis: Damit diese Option aktiv ist, muss sie unter (*Hauptmenü → Einstellungen → Waage → Arbeitseinstellungen → Waage → Basis → Änderung Verkaufsmodus*) ausgewählt werden.



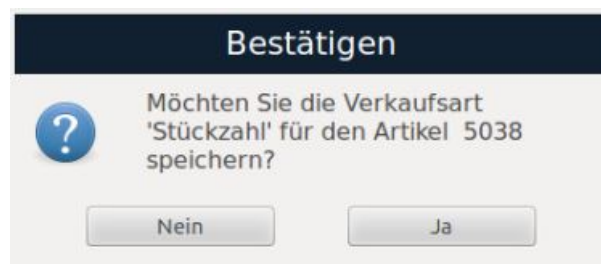


Durch doppelklicken auf den Gewichtswert können Sie die gewünschte Verkaufsart für den entsprechenden Artikel speichern. Es erscheint folgendes Auswahlmenü:




4.5. Zahlungsarten

7.1.33 Zahlungsarten

Nach der Summierung erscheint das Menü der Zahlungsmöglichkeiten (wenn die Funktion im Konfigurationsmenü der Arbeitsmodi aktiv ist), können die folgenden Vorgänge durchgeführt werden:


- **Zahlungsart auswählen:** Wählen Sie die gewünschte Zahlungsform aus. Für den Fall, dass eine neue Zahlungsform kreiert wurde, wird diese als mögliche Auswahloption angezeigt. Es können zwei Zahlungsarten im selben Bon ausgewählt werden.
- **Wechselgeldbetrag berechnen:** mit dem Ziffernblock geben Sie den Betrag ein, mit dem der Kunde bezahlen möchten und drücken Sie  und es erscheint der Zahlungsbetrag sowie der Rückgeldbetrag.
- **Löschen des zu zahlenden Betrages:** Durch Drücken von "Entfernen" oder  wird der zu zahlende Betrag gelöscht.
- **Rabatt:** Drücken Sie die Taste  und es erscheint eine numerische Tastatur über die Sie den Prozentsatz des Rabattes für den Bon eingeben können.
- **Bonüberprüfung:** Durch Drücken der Taste  gelangen Sie in das Menü zur Bonüberprüfung.
- **Treuepunkte einlösen:** Durch das Drücken der Taste  erscheint eine Tastatur, um die Treuepunkte einzugeben, die für den Verkauf verwendet werden sollen.
- **Bestellung:** Drücken Sie die Taste  falls Sie diesen Bon als Bestellung benötigen.
- **Bon parken:** Durch Drücken der Taste  können Sie den geöffneten Bon parken, indem Sie einen Bon mit der Bestellnummer des geparkten Bons ausdrucken.
- **Bon drucken:** Drücken Sie die Taste  und das Ticket wird ausgedruckt.

Um das Änderungsformular zu verlassen, drücken Sie "Schließen" oder .

4.6. Tarieren

7.1.34 Manuelles Tarieren

Um manuell zu tarieren, legen Sie ein Gewicht auf die Wägeplattform und drücken Sie die Taste auf der Anzeige:

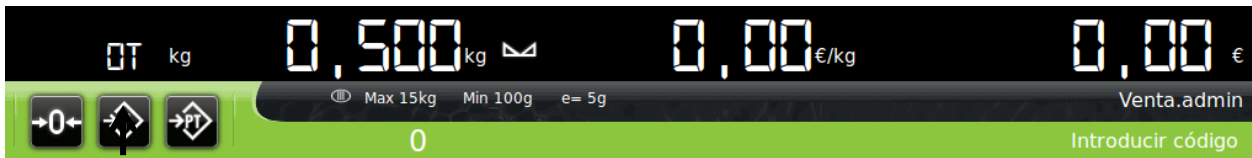


Bei der K-Scale 12" wird tariert, indem ein Gewicht auf die Wägeplattform gelegt und das Display in der Tarierzone gedrückt wird. Der Gewichtswert wird automatisch angezeigt.






Um das Taragewicht zu löschen, nehmen Sie das Gewicht von der Wägeplattform.

Bei allen Waagenmodellen erscheinen nach Betätigung der Tara-Taste das Taragewicht sowie die Anzeige "Net" in der Kopfzeile des Displays.

7.1.35 Manuelle Tarawerte fixieren


- Nachdem der Tarawert auf dem Display der TouchScale und der K-Scale 10" angezeigt wird, drücken Sie erneut auf die Taste  um den Wert zu fixieren. Um den Tarawert zu löschen, drücken Sie sie ohne Gewicht auf der Wägeplattform erneut die Tara-Taste.


7.1.36 Tara-Handeingabe

- Um den Tarawert händisch einzugeben drücken Sie die Taste  und ein Ziffernblock erscheint. Geben Sie den Tarawert ein und bestätigen Sie diesen durch Drücken der Taste .
- Um die Tara-Handeingabe zu entfernen, drücken Sie die Taste  erneut und löschen Sie sie mit der Taste **C** auf dem Ziffernblock.
- Wenn Sie den korrekten Tarawert eingegeben haben, wird der Text "Fix PT Net" angezeigt.




5. Startbildschirm Menü

Drücken Sie die Taste  auf dem Hauptbildschirm, um in das visuelle Menü zu gelangen.

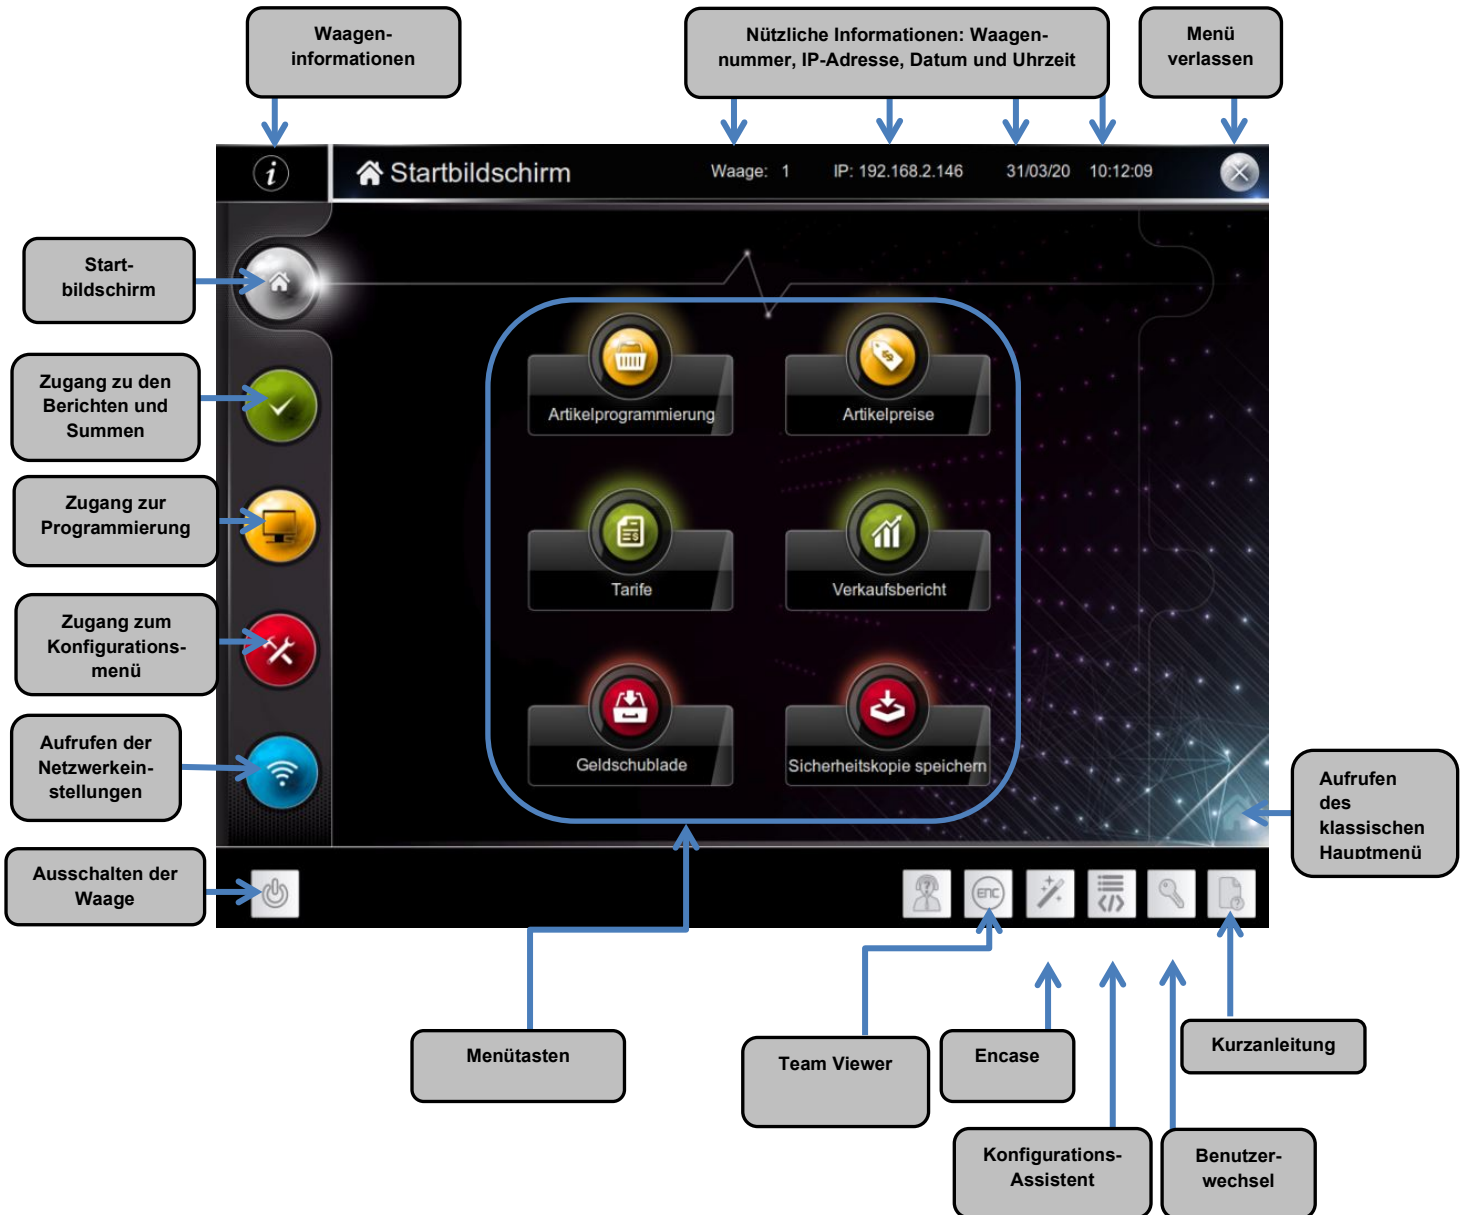

Um das klassische **Hauptmenü** aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten rechts auf dem Bildschirm.

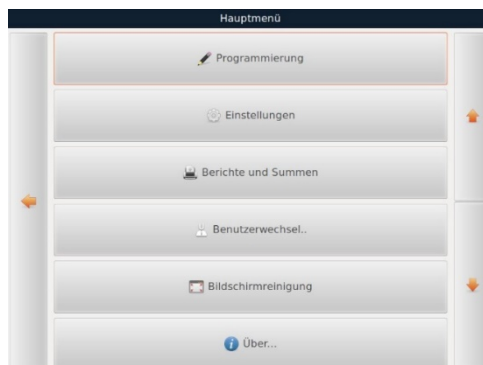

6. Menü "Summen"




6.1. Verkaufsbericht


(Hauptmenü → Berichte und Summen → Verkaufsbericht)


Sie können Verkaufsberichte generieren, indem Sie die Intervalle und die Optionen auswählen, die im Bericht gedruckt werden sollen. Wählen Sie im Dropdown-Menü zwischen Asuwertung, Tagesgruppe oder Voll aus.

Es gibt mehrere Registerkarten für allgemeine Berichte: **Täglich, Bons, Summen, Geldschublade**

Verkaufsbericht												
Täglich	Bons	Summen	Geldschublade	Intervall	Datum	Num.	Bon	Op.	Betrag	Gewicht	Rabatt	Neg. Ne
				<input type="radio"/> Alles	23.05.2019	8	0	0	0,00€	0,000kg		
				<input type="radio"/> Heute	22.05.2019	7	2	22	223,34€	1,190kg		
				<input checked="" type="radio"/> Auswahl	17.05.2019	6	3	8	24,72€	1,904kg		
				<input type="radio"/> Auswahl	16.05.2019	5	4	4	9,27€	0,714kg		

Drücken Sie die Taste  um die Gesamtsummen anzuzeigen. Dieser Verkaufszähler speichert alle Verkäufe ab dem ersten Einsatz der Waage. **(Kann nicht gelöscht oder neu gestartet werden).**

Durch Anklicken von "Vergrößern" oder  in der Registerkarte "Täglich" erhalten Sie eine vorläufige Liste der Tickets pro Tag.

Durch Drücken von "Vorschau" oder  erhalten Sie eine Druckvorschau des ausgewählten Berichtes.

Durch Drücken von "Drucken" oder  können Sie den gewünschten Bericht ausdrucken.

Drücken Sie "Schließen" oder  .

6.2 Verpackungsbericht

(Hauptmenü → Berichte und Summen → Verpackungsbericht)

Wählen Sie die Optionen für die Erstellung der Verpackungsberichtes aus.

6.3 Listenauswahl

(Hauptmenü → Berichte und Summen → Listenauswahl)

Tabelle: Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Optionen für die Erstellung des Berichts aus.

Sortiert nach: Sie können nach Code oder Name sortieren.

Typ: Wählen Sie zwischen einem einfachen oder detaillierten Bericht aus.

Bereich: Wählen Sie den gesamten Bereich oder eine bestimmte Auswahl aus.

Gruppirt nach: Wählen Sie aus, wie Sie gruppieren möchten.


SOEHNLE PROFESSIONAL	
Datum: 28.08.2019 - 07:38:58	
Artikelliste	
Gruppirt nach Warengruppe	
Sortiert pro Code	
Code Name	Preis
1 DPT. 1	
5009 Tafelorangen	1,29 €/U
101 Südfrüchte	
5001 Cherymoya	2,79 €/kg
5002 Orangen	2,39 €/kg
5003 Zitronen bio	2,59 €/kg
5004 Zitronen lose (eg)	1,99 €/kg
5005 Mandarinen mit	2,69 €/kg


Standard

Artikelliste							28.08.2019 - 07:50:16
Soehnle Professional (-) Steuernummer: SOEHNLE PROFESSIONAL							
Sortiert pro Code							Gruppirt nach Warengruppe
Code Name	Warengruppe	PLU	Theke	Sec.	MwSt	Preis	
1 DPT. 1							
5009 Tafelorangen	1 DPT. 1	0	1 Obst	0	0,00%	1,29 €/U	
101 Südfrüchte							
5001 Cherymoya	101 Südfrüchte	1	1 Obst	0	0,00%	2,79 €/kg	
5002 Orangen	101 Südfrüchte	2	1 Obst	0	19,00%	2,39 €/kg	
5003 Zitronen bio	101 Südfrüchte	3	1 Obst	0	0,00%	2,59 €/kg	
5004 Zitronen lose (eg)	101 Südfrüchte	4	1 Obst	0	0,00%	1,99 €/kg	
5005 Mandarinen mit Blatt	101 Südfrüchte	5	1 Obst	0	0,00%	2,69 €/kg	
5006 Mandarinen	101 Südfrüchte	6	1 Obst	0	0,00%	1,99 €/kg	
5007 Grapefruit rot	101 Südfrüchte	7	1 Obst	0	0,00%	3,99 €/kg	
5008 Tafelorangen	101 Südfrüchte	8	1 Obst	0	0,00%	2,79 €/kg	
5010 Mandarinen	101 Südfrüchte	10	1 Obst	0	0,00%	2,49 €/kg	
5011 Orangen mit Blatt	101 Südfrüchte	11	1 Obst	0	0,00%	3,19 €/kg	
5012 Orangen	101 Südfrüchte	12	1 Obst	0	0,00%	2,79 €/kg	

A4


In der Option **Artikel** werden die in der Waage enthaltenen Artikel angezeigt. Sie können alle Artikel auflisten oder verschiedene Filter erstellen und diese sogar nach Ihren Wünschen sortieren, um die für Sie interessanten zu drucken.


Drücken Sie "Vorschau" oder  , um eine Vorschau der zu druckenden Liste zu erhalten.

Drücken Sie "Drucken" oder  die Liste der Artikel zu drucken, die Sie in diesem Menü konfiguriert haben. Mit dieser Version können Sie in zwei Formaten drucken (Standard für internen Drucker oder A4 für externen Drucker oder PDF-Dateien).

In der Option **Verkäufer** können Sie alle Verkäufer auflisten oder verschiedene Filter erstellen und diese sogar nach Ihren Wünschen sortieren, um die für Sie interessanten zu drucken.


Durch die Auswahl von **Direkttasten** können Sie alle Direktasten auflisten oder verschiedene Filter erstellen und diese sogar nach Ihren Wünschen sortieren, um die für Sie interessanten zu drucken.


Drücken Sie "Vorschau" oder  , um eine Vorschau der zu druckenden Liste zu erhalten.


Drücken Sie "Drucken" oder  , um die Liste der Artikel zu drucken, die Sie in diesem Menü konfiguriert haben.


6.4 Fakturierung


(Hauptmenü → Berichte und Summen → Fakturierung)


Drücken Sie zuerst die Taste  , um nach Kunden zu suchen und wählen Sie den gewünschten Kunden aus. Es wird Ihnen, anhand der Rechnungsnummern, eine Liste der vereinfachten Rechnungen angezeigt, die für den gewählten Kunden ausgestellt wurden (wie im Bild zu sehen ist).


Fakturierung		
TIN	1234123124	
Kunde		
Mustermann's Hofladen		
Musterstraße 1		
Musterstadt		
Name/Rechnung/Bon	Typ	Betrag
▼ Mustermann's Hofladen		13,38 €
▼ 2016/0005	Normal	13,38 €
1		0,39 €
6		12,99 €


Wenn Sie eine neue Rechnung pro Kunde erstellen müssen, klicken Sie auf "neu" bei der Kscale 9" oder auf  bei der TouchScale und Kscale 10"/12".

Es erscheint ein weiteres Untermenü, in dem Sie die Tickets, die auf der linken Seite des Bildschirms erscheinen, mit dem Pfeil  oder durch Klicken von "Hinzufügen" hinzufügen können.

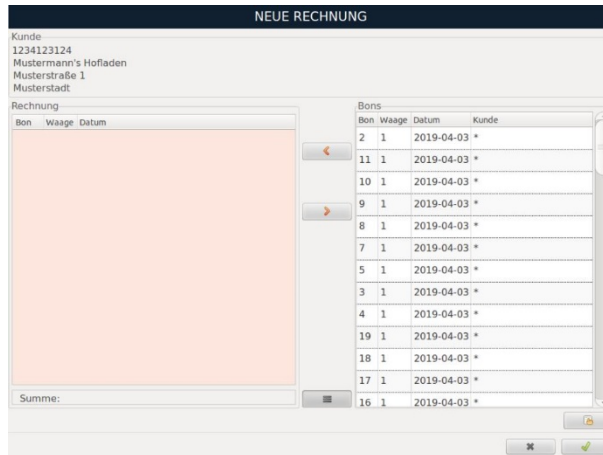

Durch Drücken der Taste "Alle" oder der Taste  erhalten Sie die Liste aller Tickets, sowohl die Tickets ohne Kundenzuordnung als auch die von anderen Kunden. Sie können das gewünschte Ticket dann hinzufügen. Drücken Sie auf "Akzeptieren" und die neue Rechnung erscheint in der Grundliste.


Nachdem das Ticket oder die Rechnung ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste "Drucken" oder die Taste  und es wird dem im Drucker-Berichtsmenü (s. Seite 84-86) ausgewählten Drucker gedruckt oder es wird eine PDF-Datei erstellt. Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für eine im A4-Format erstellte Rechnung zum Export als PDF oder zum Drucken auf einem externen Drucker.

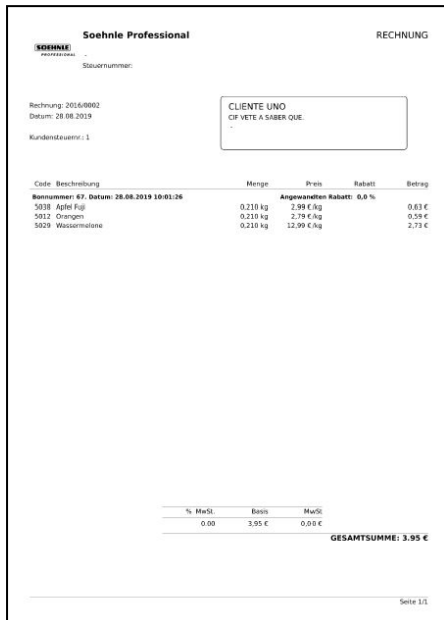

6.5 CSV Export

(Hauptmenü → Einstellungen → Installationseinstellungen → Datenbankeinstellungen → CSV Export)

In dieser Option werden die Verkäufe in einer CSV-Datei (lesbare Datei in einer Tabellenkalkulation) exportiert. Es ist möglich einen Zeitraum, die Art des Exports sowie den Speicherort der Datei auszuwählen.

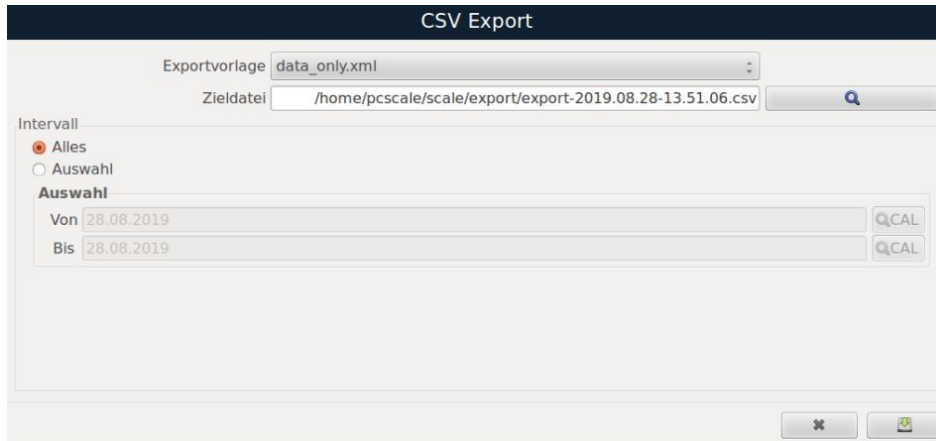


Zum Speichern drücken Sie .

Abbruch .

6.6 Bon-Export

(Hauptmenü → Einstellungen → Installationseinstellungen → Datenbankeinstellungen → Bon-Export)

Mit dieser Funktion können Sie Bons in Echtzeit exportieren. Exportiert einzeln in einer Datei die Daten, die den von der Serverwaage erzeugten Bons entsprechen. Eine Datei für jeden Bon.

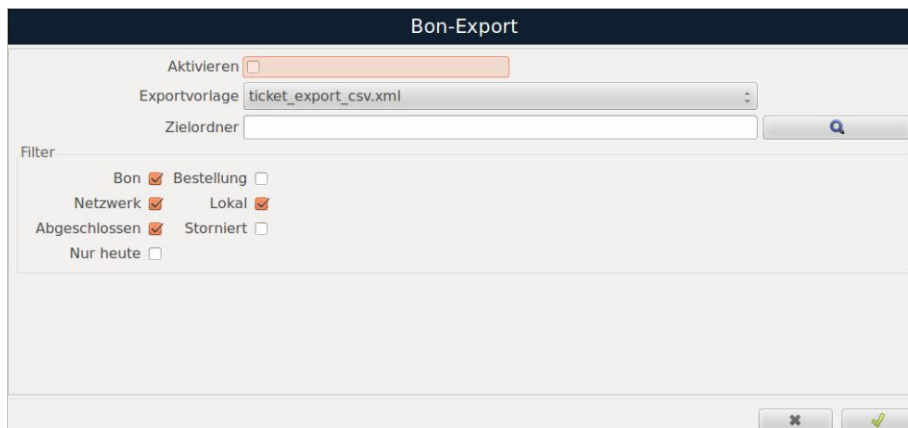

Aktivieren: Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, startet das Programm den Export der Bons.

Exportvorlage: Wählen Sie eine Formatvorlage für den Export aus. Entweder im CSV- oder TXT-Format.

- "ticket_export_fixed.xml": festes Format ähnlich dem "Standard".

- "ticket_export_csv.xml": wie das vorherige, jedoch im CSV-Format.

Zielordner: Wählen Sie den Speicherort für die Dateien aus.

Filter: Bonarten, die Sie speichern möchten (z.B. Netzwerk, Lokal, abgeschlossen, storniert etc.).

HINWEIS:

Es ist möglich, Dateien automatisch zu importieren, indem Sie sie unter `home/pcscale/scale/update` ablegen. Wenden Sie sich an den Kundenservice für den Import von Dateiformaten.

6.7 Löschen von Bons

(Hauptmenü → Berichte und Summen → Löschen von Bons)

Mit dieser Option werden alle Bons seit dem letzten Löschvorgang gelöscht (Verkaufsmodus, Verpackungsmodus und POS-Modus). Sobald Sie diese Option anklicken, werden Sie aufgefordert, die Löschung zu bestätigen. Nach Abschluss der Löschung wird bestätigt, dass sie korrekt durchgeführt wurde.

6.8 Löschen von Verpackungsetiketten

(Hauptmenü → Berichte und Summen → Löschen von Verpackungsetiketten)

Mit dieser Option können Sie angesammelte Etiketten löschen. Sobald Sie diese Option anklicken, werden Sie aufgefordert, die Löschung zu bestätigen. Nach Abschluss der Löschung wird bestätigt, dass sie korrekt durchgeführt wurde.

6.9 Bestand und Inventar löschen

(Hauptmenü → Berichte und Summen → Bestand und Inventar löschen)

Wenn Sie ein Inventar und einen Bestand an Produkten haben die mit dieser Option angelegt wurden, wird das Inventar und der Bestand vollständig gelöscht. Sobald Sie diese Option anklicken, werden Sie aufgefordert, die Löschung zu bestätigen. Nach Abschluss der Löschung wird bestätigt, dass sie korrekt durchgeführt wurde.

6.10 Tagessummen löschen

(Hauptmenü → Berichte und Summen → Tagessummen löschen)

Alle Tagessummen werden gelöscht. Auch die erfassten Einnahmen und Ausgaben der Geldschublade. Sobald Sie diese Option anklicken, werden Sie aufgefordert, die Löschung zu bestätigen. Nach Abschluss der Löschung wird bestätigt, dass sie korrekt durchgeführt wurde.

6.11 Etiketten Selbstbedienung löschen

(Hauptmenü → Berichte und Summen → Selbstbedienungsetiketten löschen)


Alle Selbstbedienungsetiketten werden gelöscht. Sobald Sie diese Option anklicken, werden Sie aufgefordert, die Löschung zu bestätigen. Nach Abschluss der Löschung wird bestätigt, dass sie korrekt durchgeführt wurde.

6.12 Ladenbestellung löschen

(Hauptmenü → Berichte und Summen → Ladenbestellung löschen)


Alle Ladenbestellungen werden gelöscht. Sobald Sie diese Option anklicken, werden Sie aufgefordert, die Löschung zu bestätigen. Nach Abschluss der Löschung wird bestätigt, dass sie korrekt durchgeführt wurde.


7 Menü "Programmierung"

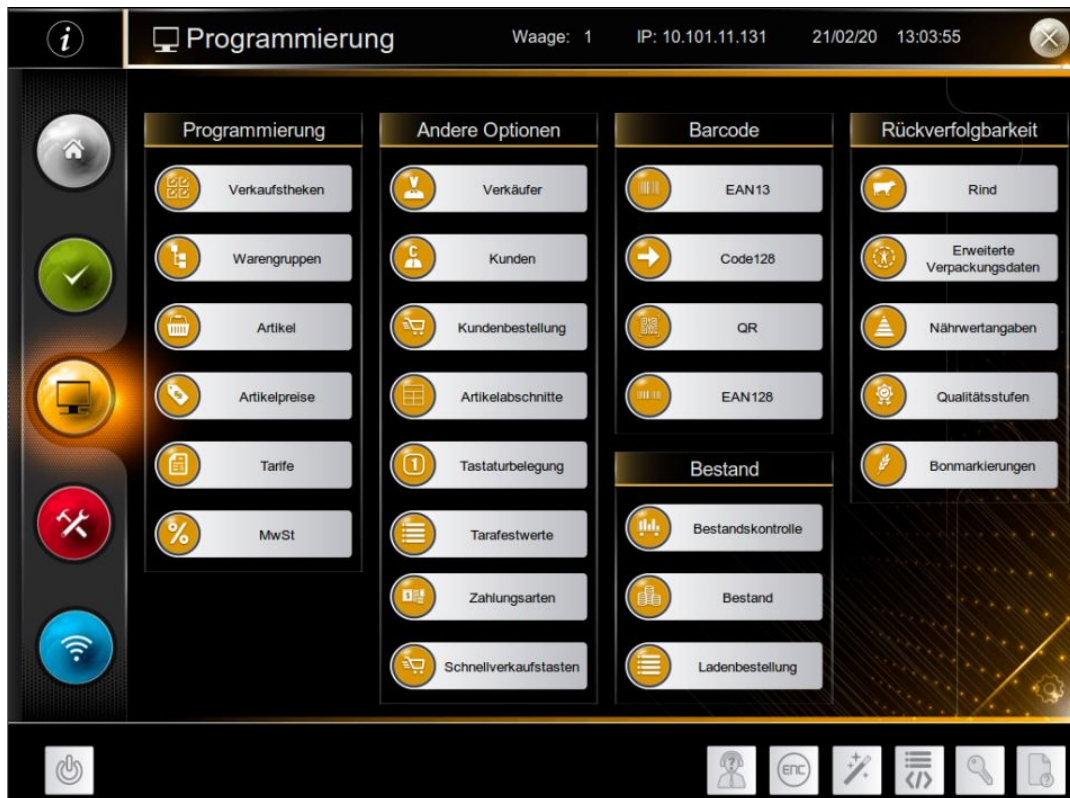


7.1 Verkaufstheken

(Hauptmenü → Programmierung → Verkaufstheken)

Sie können die einzelnen Konfigurationsfelder direkt auswählen oder mit der TAB-Taste , ausgehend vom aktuell markierten Feld, durchtasten.

Durch Drücken von  **Q ABC** wird eine Liste der bereits programmierten Verkaufstheken angezeigt.

- **Code der Verkaufstheke:** Nummer der Verkaufstheke zur der die Waage gehört
- **Name:** Name der Verkaufstheke

- **Bild:** Mit dieser Option können Sie einer Verkaufstheke ein Bild zuweisen. Durch Drücken der Taste  erscheint ein Bildschirm mit einer Auswahl an Bildern, aus der Sie der Verkaufstheke das gewünschte Bild zuordnen können.
- **Beschreibung:** Beschreibung der Verkaufstheke


Wartenummer


Neustart: Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Wartenummernspender auf Null zurückgesetzt, wenn die programmierten Daten der Verkaufstheke gespeichert werden.


Am Spender anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint die Theke am Wartenummernspender.


HINWEIS: Die IP-Adresse der Serverwaage muss fest eingestellt sein, um mit dem Wartenummernspender arbeiten zu können.

- **Warengruppen:** Mit dieser Option fügen Sie dem Arbeitsbildschirm Warengruppen hinzu, entfernen und priorisieren diese.

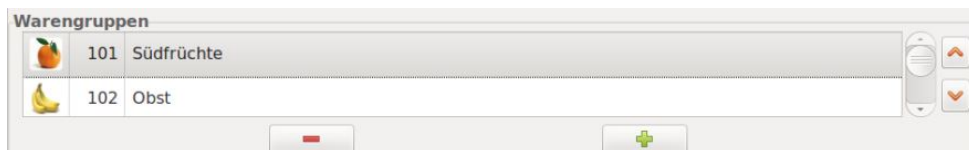


Um eine Warengruppe hinzuzufügen, drücken Sie  und es erscheint die Liste mit den zuvor programmierten Warengruppen.

Drücken Sie "Entfernen" oder  und löschen Sie die ausgewählte Warengruppe. Mit den Pfeiltasten "Nach oben" und "Nach unten" können Sie zur gewünschten Warengruppe navigieren.

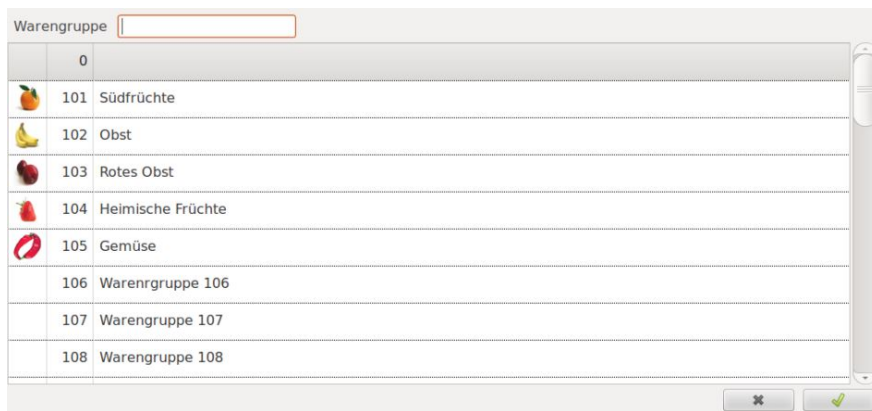



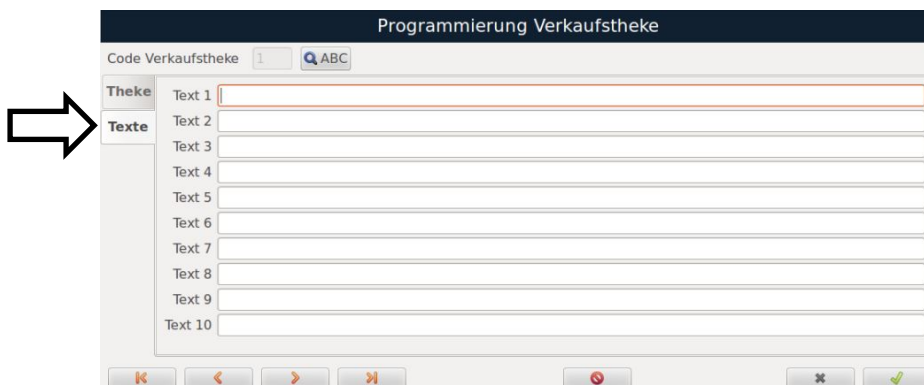


7.2 Texte Verkaufstheke

Sie können jeder Verkaufstheke einen Text mit 5 Kopfzeilen und 5 Zeilen für Legenden zuweisen. Diese Texte können Sie in der Registerkarte "Texte" eintragen.



Drücken Sie "Speichern" oder  und es werden alle programmierten Daten gespeichert.

Um die Verkaufstheke zu löschen, drücken Sie die Taste .


Mit den Tasten    , die sich im unteren Teil des Bildschirms befinden, bewegen Sie sich durch die verschiedenen programmierten Verkaufstheken.


Drücken Sie "Schließen" oder .



7.3 Warengruppen

(Hauptmenü → Programmierung → Artikel → Warengruppen)



Verwenden Sie die Taste , um nach vorprogrammierten Warengruppen zu suchen. Durch Drücken kann die gewünschte Warengruppe ausgewählt werden.

Sie können die einzelnen Konfigurationsfelder direkt auswählen oder mit der TAB-Taste , ausgehend vom aktuell markierten Feld, durchtasten.

- **Name:** Name der Warengruppe
- **Typ:** Wenn Sie keinen Typ auswählen, handelt es sich um eine Standard-Warengruppe (Standard-Option).
 - **Rind;** Bei der Auswahl eines Produkts aus dieser Warengruppe fragt die Waage nach der zu verwendenden Rindfleischdatei.
 - **Posten (Verkauf);** nicht möglich bei Rindfleischartikeln, wird Sie nach dem alphanumerischen Posten fragen, der in der Verkaufszeile gespeichert ist. (Die Charge erscheint ebenfalls auf der Rechnung).
- **Bild:** Mit dieser Option können Sie einer Warengruppe ein Bild zuweisen. Durch Drücken der Taste  erscheint ein Bildschirm mit einer Auswahl an Bildern, aus der Sie der Warengruppe das gewünschte Bild zuordnen können.
- **Etikett:** Sie können in einer Dropdown-Liste aus den programmierten Etiketten, das gewünschte Etikett für die Warengruppe auswählen.
- **Artikel sortieren:** Wenn Sie  drücken erscheint eine Liste mit den Artikeln, die dieser Familie zugeordnet sind. Sie können der Warengruppe neue Artikel zuordnen, die Artikel der Warengruppe einfach durch Anklicken der Validierungstaste links neben dem Artikel aktivieren und deaktivieren. Zusätzlich können Sie die Reihenfolge der Direkttasten festlegen, indem Sie sie mit einem Druck auf die gewünschte Höhe verschieben.

Sortierung Warengruppe 101				
Südrüchte				
Artikel	Taste	Code	Name	Preis
<input checked="" type="checkbox"/>		5001	Cherymoya	2,79 €/kg
<input checked="" type="checkbox"/>		5002	Orangen	2,39 €/kg
<input checked="" type="checkbox"/>		5003	Zitronen bio	2,59 €/kg
<input checked="" type="checkbox"/>		5004	Zitronen lose (eg)	1,99 €/kg
<input checked="" type="checkbox"/>		5005	Mandarinen mit Blatt	2,69 €/kg
<input checked="" type="checkbox"/>		5006	Mandarinen	1,99 €/kg
<input checked="" type="checkbox"/>		5007	Grapefruit rot	3,99 €/kg
<input checked="" type="checkbox"/>		5008	Tafelorange	2,79 €/kg
<input checked="" type="checkbox"/>		5010	Mandarinen	2,49 €/kg
<input checked="" type="checkbox"/>		5011	Orangen mit Blatt	3,19 €/kg
<input checked="" type="checkbox"/>		5012	Orangen	2,79 €/kg
<input checked="" type="checkbox"/>		5013	Mandarinen (Schale)	2,99 €/kg
<input checked="" type="checkbox"/>		5014	Zitronen (Schale)	2,79 €/kg
<input checked="" type="checkbox"/>		5015	Orangen (eg)	2,99 €/kg
<input checked="" type="checkbox"/>		5016	Grapefruit rot (Stück)	1,49 €/U

HINWEIS: Damit die Direkttasten korrekt zugewiesen werden können, ist es wichtig, dass Sie die Verkaufstheken und die Warengruppen zuvor angelegt haben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass unter "Pflege der Verkaufsarten" die Optionen Warengruppe + Position konfiguriert und die Option "Auf Bestellung" aktiviert werden muss.

Drücken Sie "Speichern" oder und es werden alle programmierten Daten gespeichert.
 Um die Warengruppe zu löschen, drücken Sie auf .
 Drücken Sie "Schließen" oder .

7.4 Artikelprogrammierung

(Hauptmenü → Programmierung → Artikel → Programmierung)

Artikelprogrammierung	
Code	5038
Artikel	Name: Apfel Fuji Kurzname: Apfel Fuji <input checked="" type="checkbox"/> Gewogen
Verpackung	Preis (Tarif): 0 : 2,99 € <input type="checkbox"/> Gestaffelt
Beschreibungen	MwSt: 0 MwSt. wird nicht verwendet : Rabatt % Warengruppe: 102 Obst Bild: F_068.png
Gruppen	EAN13: <input type="text"/>


Es muss ein eindeutiger Code für jeden Artikel angelegt werden und dabei sind folgende Felder auszufüllen.


- Wenn der Artikel bereits vorhanden ist (zuvor programmiert), werden Ihre Daten angezeigt.
- Wenn der Artikel nicht vorhanden ist (erstmalig programmiert wird).
- Sie können die einzelnen Konfigurationsfelder direkt auswählen oder mit der TAB-Taste , ausgehend vom aktuell markierten Feld, durchtakten.

Mit der Tastatur, die unten auf dem Bildschirm der TouchScale und K-Scale 10/12" erscheint oder mit der Tastatur der K-Scale 9" werden die verschiedenen Felder ausgefüllt.


Wenn Sie die Taste drücken und sie sich im Feld Code befinden, wird eine Liste der verfügbaren Elemente angezeigt. In diesem Fall können Sie den zu suchenden Artikel durch Anklicken des Elements auswählen.

Artikelsuche		Preis	PLU	Warengrup
Code	Name			
5001	Cherymoya	2,79 €/kg	1	Südrfrüch
5002	Orangen	2,39 €/kg	2	Südrfrüch
5003	Zitronen bio	2,59 €/kg	3	Südrfrüch
5004	Zitronen lose (eg)	1,99 €/kg	4	Südrfrüch
5005	Mandarinen mit Blatt	2,69 €/kg	5	Südrfrüch

Durch Drücken der Taste  im Feld Icon erscheint ein neuer Datei-Browserbildschirm, in dem Sie den Speicherort und die Bilddatei des Produkts auswählen.

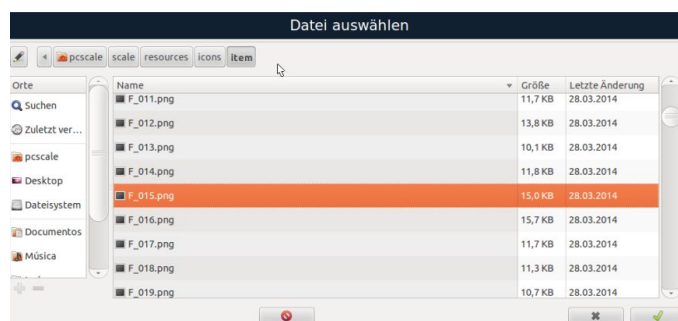

Definition von Artikelfeldern

Feld	Datentyp	Wert minimal	Wert maximal	Größe	Beschreibung
Code	Numerisch	1	999999	6	Artikelcode
Name	Alphanumerisch			~60	Artikeltext
Kurzname	Alphanumerisch			~30	Kurztext des Artikels, der in der Direkttaste erscheint.
Preis Tarif	Numerisch				Programmierung der Preise nach dem vorher programmierten Tarif.
Gestaffelt	Numerisch				Durch Drücken dieser Schaltfläche gelangen Sie in das Utrnermenü zur Festelegung von Staffelpreisen.
Gewogen	Menge	Gewogen (wenn das Kästchen aktiviert ist) Einheiten (wenn das Kästchen nicht aktiviert ist)			Verkaufsform: Verkauf des Artikels nach Gewicht Verkauf des Artikels nach Einheiten
Preis	Numerisch	0	9999,99	6	Verkaufspreis
MwSt.	Numerisch	0	9	1	Der auf den Artikel anzuwendende Mehrwertsteuersatz. Durch Drücken von  wird die Dropdown-Liste mit den verschiedenen programmierten Mehrwertsteuersätzen geöffnet.
Rabatt %	Numerisch	0	99,9	3	Rabattsatz, der auf den Artikel anzuwenden ist.
Warengruppe	Numerisch	1	99	2	Warengruppe, zu der der Artikel gehört
Bild	Alphanumerisch				Name der dem Artikel zugeordneten Datei
EAN13	Alphanumerisch	EAN- 13			EAN-13-Code zur Auswahl der Artikel über den Scanner.

Hinweis: Die Warengruppe muss immer vorprogrammiert sein, um dem Produkt zugeordnet zu werden.

Durch Drücken der Taste **D2** oder **Gestaffelt** erscheint ein Untermenü, in dem das Gewicht und der Preis dieses Bereichs eingegeben werden kann. Einen neuen Bereich können Sie durch Drücken der Taste **+** oder **D2** hinzufügen. Sie können einen Bereich durch Drücken der Taste **-** oder **D3** löschen oder diese Preise pro Bereich einem der vorprogrammierten Tarife zuordnenen.

Unter der Registerkarte **Verpackung** finden Sie die spezifische Programmierung der Verpackungsdaten für diesen Artikel.


Sie können die einzelnen Konfigurationsfelder direkt auswählen oder mit der TAB-Taste **⇧**, ausgehend vom aktuell markierten Feld, durchtasten.

Wenn Sie im Feld **Etikett** auf die Dropdown-Liste klicken, öffnet sich eine Liste mit den auf der Waage verfügbaren Etikettenformaten. Wählen Sie das gewünschte Format für diesen Artikel aus. Dieses wird als Standardformat festgelegt.


Durch Anklicken des Dropdown-Menüs **Erweiterte Daten** erweitert die Waage die Registerkarten um zwei neue, Obst und Gemüse und Fisch, mit zusätzlichen Informationen zur Rückverfolgbarkeit von Artikeln gemäß der Kennzeichnungsvorschriften (UE 1169/2011). Die Optionen Allgemein und Rind werden im Menü Programmierung konfiguriert.

Definition von Verpackungsfeldern

Feld	Datentyp	Wert minimal	Wert maximal	Größe	Beschreibung
Verfallsdatum	Numerisch	0	999	3	Verfallsdatum
Mindesthaltbarkeitsdatum	Numerisch	0	999	3	Mindesthaltbarkeitsdatum
Tara	Numerisch	0	2/3 des Wägebereichs	5	Nur für Artikel, die nach Gewicht verkauft werden.
Etikett	Text				Name der dem Element zugeordneten Etikettendatei.
EAN13 Impresión	Alphanumerisch		EAN-13		EAN-13-Code zum Drucken von Etiketten, falls programmiert.
Erweiterte Daten	Wenn eine Rückverfolgbarkeit erforderlich ist, werden hier die Formulare aktiviert.				
Gemischt	Wenn das Kästchen angekreuzt ist, arbeitet der Artikel im Mischbetrieb (der Preis errechnet sich aus dem eingegebenen Betrag "Ungefähres Gewicht")				
Gemischtes Gewicht	Numerisch	0	Max. Wägebereich	5	Nur für gemischte Verkaufsartikel

Durch Drücken der Taste  im Feld Nährwertangaben (Kapitel 7.24, Seite 68) wird eine Liste der auf der Waage verfügbaren Nährwertangaben angezeigt. Um diese auszuwählen, klicken Sie auf das gewünschte Etikett.

Durch Klicken auf die Registerkarte **Beschreibung** können Sie die Beschreibungstexte der Artikel programmieren. In "Beschreibung 1, 2, 3, 4 und 5" können Sie bis zu 100 Zeichen eingeben.


- Unter "Lange Beschreibung" können Sie bis zu 1000 Zeichen eingeben
- Durch Drücken der Taste  können Sie in den einzelnen Beschreibungszeilen einen Text eingeben und die Schriftart (fett, kursiv und unterstrichen) entsprechend der Kennzeichnungsverordnung (EU 1169/2011) unter dem Punkt Allergene ändern.




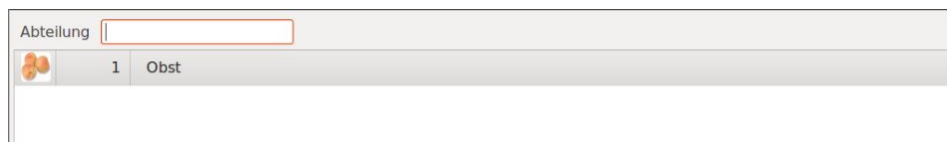
In der Registerkarte **Gruppen** können Sie die Warengruppen oder andere Gruppen programmieren, zu denen der Artikel gehört.

(**Qualitätsstufen:** ermöglicht die Zuweisung eines Qualitätslogos auf die Direkttaste des Artikels)

Feld	Datentyp	Valor mínimo	Valor máximo	Tamaño	Beschreibung
PLU	Numerisch	0	999	3	PLU-Nummer
Theke	Numerisch	0	99	2	Verkaufstheke, zu der der Artikel gehört
Qualitätsstufen	Alphanumerisch			8	Auswahl der Qualitätsstufengruppen
Bild 2	Bild				Cross Merchandising

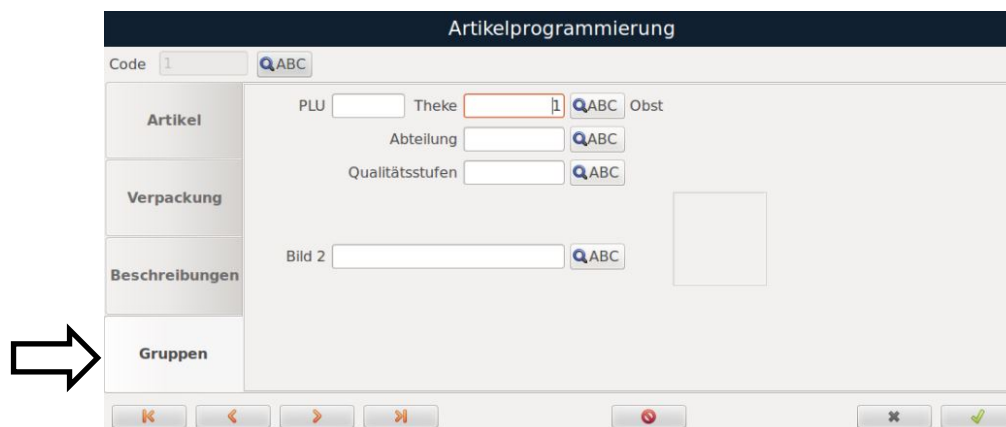


Verwenden Sie die Taste , um nach vorprogrammierten Verkaufstheken oder Qualitätsstufen zu suchen. Durch Anlicken wählen Sie die gewünschte Verkaufstheke oder Qualitätsstufe aus.





Drücken Sie "OK" und alle programmierten Daten werden gespeichert.

Wenn das Feld **Erweiterte Daten** in der Registerkarte Verpackung ausgewählt ist, erscheint bei der Option Obst und Gemüse oder der Option Fisch eine neue Registerkarte mit einem Unterformular, in dem Sie zusätzliche Daten zur Rückverfolgbarkeit des Artikels eingeben können.

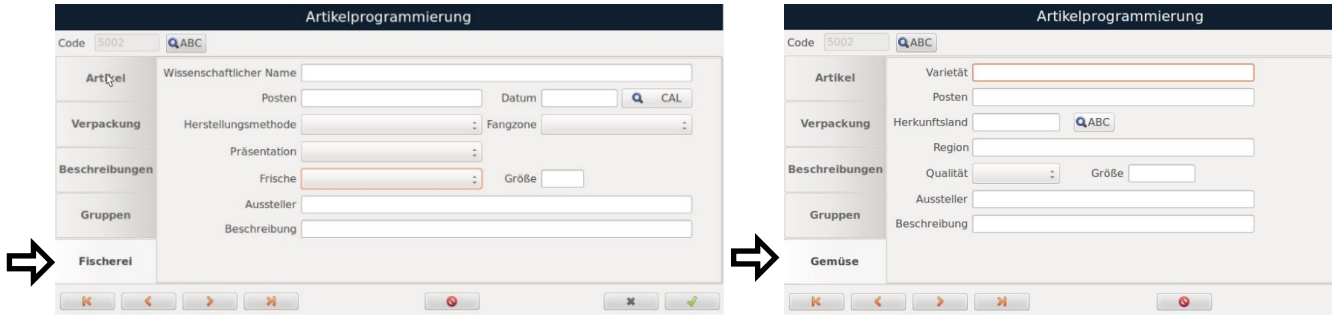Erweiterte Daten **Fischereierzeugnisse**



- Durch Drücken von "OK" oder  und alle programmierten Daten werden gespeichert.
- Um den programmierten Artikel zu löschen, drücken Sie 

7.5 Artikelpreise

(Hauptmenü → Programmierung → Artikel → Artikelpreise)


Nachfolgend finden Sie eine Liste der Artikel.


Sie können eine Suche durchführen, indem Sie die Artikelnummer in das Feld Artikelsuche eingeben. Es ermöglicht zudem, Artikel nach Name oder Code zu sortieren. Wenn der Artikel mehr als einen Tarif in der Dropdown-Liste "Tarifpreis" hat, kann der entsprechende Tarif ausgewählt werden.

Artikelpreise		
Tarifpreis 0	Artikelsuche	<input type="text"/>
Code	Preis	Name
5004	1,99 €/kg	Zitronen lose (eg)
5005	2,69 €/kg	Mandarinen mit Blatt
5006	1,99 €/kg	Mandarinen
5007	3,99 €/kg	Grapefruit rot
5008	2,79 €/kg	Tafelorange
5009	1,29 €/U	Tafelorange
5010	2,49 €/kg	Mandarinen
5011	3,19 €/kg	Orangen mit Blatt
5012	2,79 €/kg	Orangen

Sobald der Artikel gefunden wurde, klicken Sie ihn an und der Preis erscheint orange hinterlegt. Jetzt kann der Preis mithilfe des erscheinenden Ziffernblocks angepasst werden.

5002 **2,39** €/kg Orangen

Um die Preisänderung zu bestätigen, drücken Sie die Taste  auf der Tastatur. Wenn Sie einen Artikel ausgewählt haben und die Schaltfläche „Karte“ betätigen, können Sie eine Karte / ein Preisschild mit dem Artikelpreis drucken.

Drücken Sie so oft wie nötig , um zum Arbeitsbildschirm zurückzukehren.

7.6 Tarife

(Hauptmenü → Programmierung → Artikel → Tarife)

Mit dieser Option können Sie eine Liste von Tarifen, die Sie in der Dropdown-Liste der Artikelprogrammierung auswählen können, programmieren.



Drücken Sie "Speichern" oder  und alle programmierten Daten werden gespeichert.

Um den Tarif zu löschen, drücken Sie auf . Drücken Sie "Schließen" oder .

Um einen vorprogrammierten Preis für ein Produkt im Verkaufsmodus auszuwählen, halten Sie den Preis



2 Sekunden lang gedrückt, und das Auswahlfenster erscheint.




7.6.1 Verknüpfung von Tarifen mit Artikeln

Sobald die Liste der Tarife erstellt ist, gehen Sie auf die Registerkarte des Artikels.

Geben Sie den Code des Artikels ein oder suchen Sie ihn in der Liste durch Drücken der Taste .

In der Artikelkarte können Sie die Tarife ändern, indem Sie sie in der Dropdown-Liste auswählen und für jeden einen bestimmten Preis festlegen.

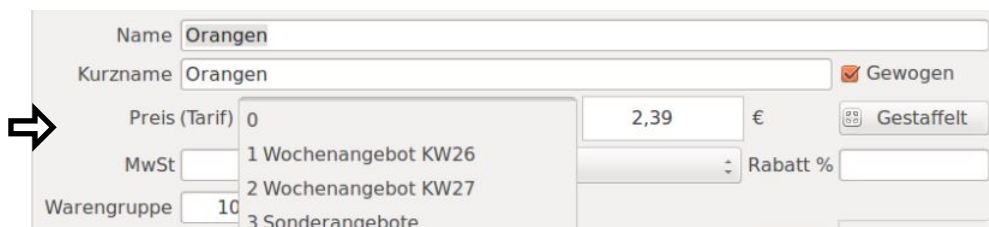

Drücken Sie "Speichern" oder  und alle programmierten Daten werden gespeichert.


Drücken Sie "Schließen" oder .


7.7 MwSt.





(Hauptmenü → Programmierung → Artikel → MwSt.)

Sie können eine MwSt-Liste programmieren und diese den Artikeln zuordnen.

- **Identifikation:** Typnummer der MwSt. (Programmierbar von 0....9)
- **Name:** die Bezeichnung des Mehrwertsteuersatzes
- **Prozentwert:** Prozentsatz des Mehrwertsteuersatzes
- **Nutzung für Verkauf nach Preis:** Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist (kann nur für einen Mehrwertsteuersatz aktiviert werden), wird dieser MwSt-Satz für alle Verkäufe als Standard verwendet. Wenn das Kästchen nicht aktiviert ist, gilt er nur für Artikel, in denen er programmiert ist.

Drücken Sie "Speichern" oder  und alle programmierten Daten werden gespeichert.


Um den Mehrwertsteuersatz zu löschen, drücken Sie auf .

Mit den Tasten     die sich im unteren Teil des Bildschirms befinden, können Sie sich durch die verschiedenen programmierten Mehrwertsteuersätze bewegen.

Drücken Sie "Schließen" oder .


7.7.1 Zuweisung eines Mehrwertsteuersatzes zu einem Artikel

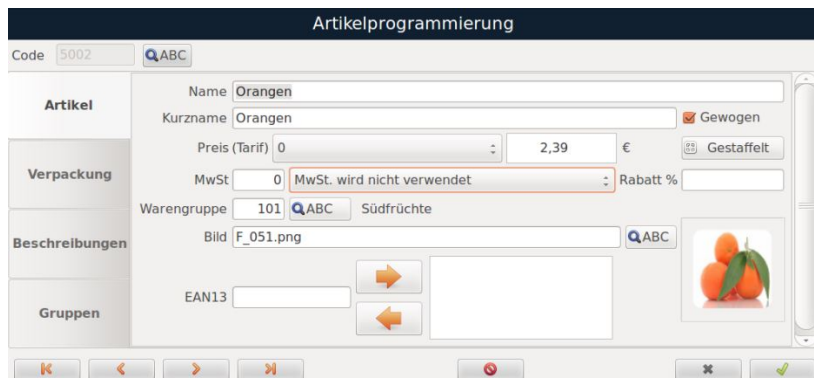

Sobald Sie ein Register mit verschiedenen Mehrwertsteuersätzen erstellt haben, können Sie diese jedem Artikel zuordnen. Wählen Sie in der zuvor erstellten Artikelkarte den gewünschten MwSt. aus.




7.8 Verkäufer


(Hauptmenü → Programmierung → Verkäufer)


Sie können die einzelnen Konfigurationsfelder direkt auswählen oder mit der TAB-Taste , ausgehend vom aktuell markierten Feld, durchtasten.

Durch Drücken der Taste  im Feld Verkäufer, wird eine Liste der programmierten Verkäufer angezeigt. Bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten durch die Liste und wählen Sie mit der Taste  aus.

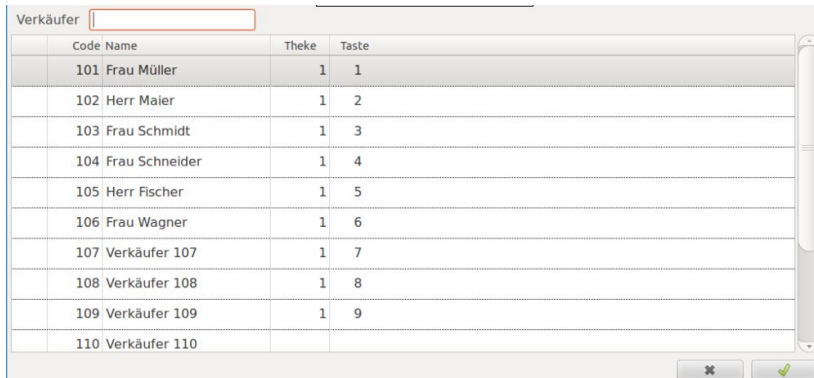





Code	Name	Theke	Taste
101	Frau Müller	1	1
102	Herr Maier	1	2
103	Frau Schmidt	1	3
104	Frau Schneider	1	4
105	Herr Fischer	1	5
106	Frau Wagner	1	6
107	Verkäufer 107	1	7
108	Verkäufer 108	1	8
109	Verkäufer 109	1	9
110	Verkäufer 110		

- **Code:** wird als MMTT programmiert, wobei MM die Thekennummer und TT die Nummer der Taste ist.
- **Name:** Name des Verkäufers
- **Passwort:** legt das Passwort des Verkäufers fest, das Passwort wird angefordert, wenn ein Verkäufer registriert ist.
- **Bild:** Identifikationsbild des Verkäufers. Durch Drücken der Taste  erscheint ein Bildschirm mit einer Auswahl an Bildern, aus der Sie dem Verkäufer das gewünschte Bild zuordnen können.
- **Theke:** die dem Verkäufer zugeordnete Thekennummer.
- **Taste:** Nummer der Taste, die diesem Verkäufer zugeordnet ist

Drücken Sie "Speichern" oder  und alle programmierten Daten werden gespeichert.

Um den Verkäufer zu löschen, klicken Sie auf .

Mit den Tasten     die sich im unteren Teil des Bildschirms befinden, können Sie sich durch die verschiedenen angelegten Verkäufer bewegen.


Drücken Sie "Schließen" oder .

7.9 Kunden

(Hauptmenü → Programmierung → Kunden)



Erstellen eines neuen Kunden:





Im Feld "TIN" wird eine Zahl eingetragen, die keinem bereits erstellten Kunden zugeordnet ist.


Drücken Sie , alle Felder sind leer, um programmiert zu werden.

- **Name:** Name des Kunden
- **Adresse:** Adresse des Kunden
- **PLZ:** Postleitzahl des Kunden
- **Stadt:** Stadt in der sich der Kunde befindet
- **Land:** Land in dem sich der Kunde befindet
- **Telefon:** Telefonnummer des Kunden
- **Mobil:** Mobilnummer des Kunden
- **Fax:** Faxnummer des Kunden
- **TIN:** Identifikationsnummer des Kunden
- **E-Mail:** E-Mail Adresse des Kunden
- **Web:** Webseite des Kunden
- **Verkaufsrabatt %:** In diesem Feld geben Sie den Prozentsatz des Rabatts, den der Kunde für das gesamte Ticket erhält ein.
- **Vereinfachte Rechnung:** Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Tickets dieses Kunden in vereinfachte Rechnungen umgewandelt.

Ändern eines bereits angelegten Kunden:

- Drücken Sie die Taste  wenn Sie sich im Feld "TIN" befinden. Es öffnet sich eine Liste mit den bereits erstellten Kunden, die Sie mit den Cursors auswählen können.
- Drücken Sie die Taste , alle Felder sind leer und können neu beschrieben werden.

Mit den Tasten     die sich im unteren Teil des Bildschirms befinden, können Sie sich durch die verschiedenen angelegten Kunden bewegen.

Drücken Sie "Speichern" oder  und alle programmierten Daten werden gespeichert.


Um den Kunden zu löschen, drücken Sie .

Drücken Sie "Schließen" oder .


7.10 Kundenbestellung

(Hauptmenü → Programmierung → Kundenbestellung)

Um den Modus "Kundenbestellung" zu aktivieren müssen Sie in den Arbeitseinstellungen die Option "Kundenbestellungen verwalten" aktivieren. Anschließend erscheint ein zusätzlicher Reiter "Kundenbestellung" in dem Sie die Einstellungen für die Kundenbestellungen festlegen können.

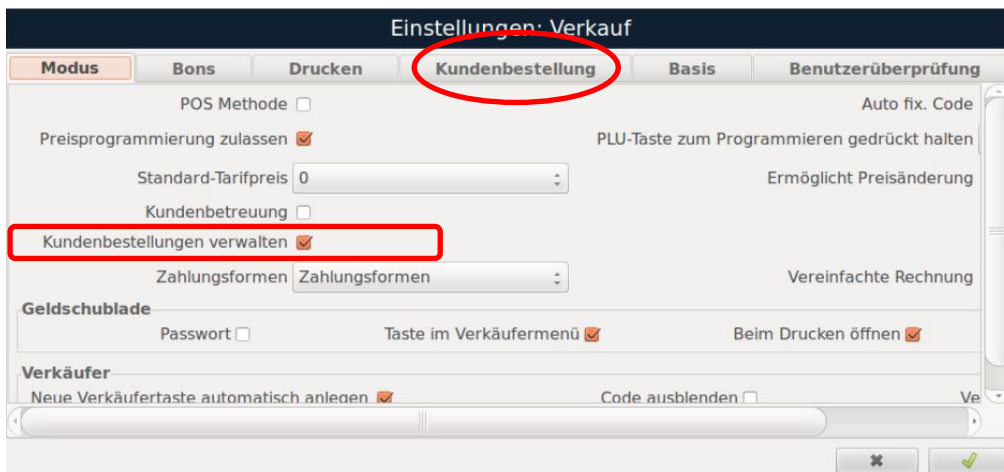

Zusätzlich müssen Sie unter "Datenpflege Verkaufsarten" die Auswahl "orders" bei der Tastatur für die Bestellungen auswählen.

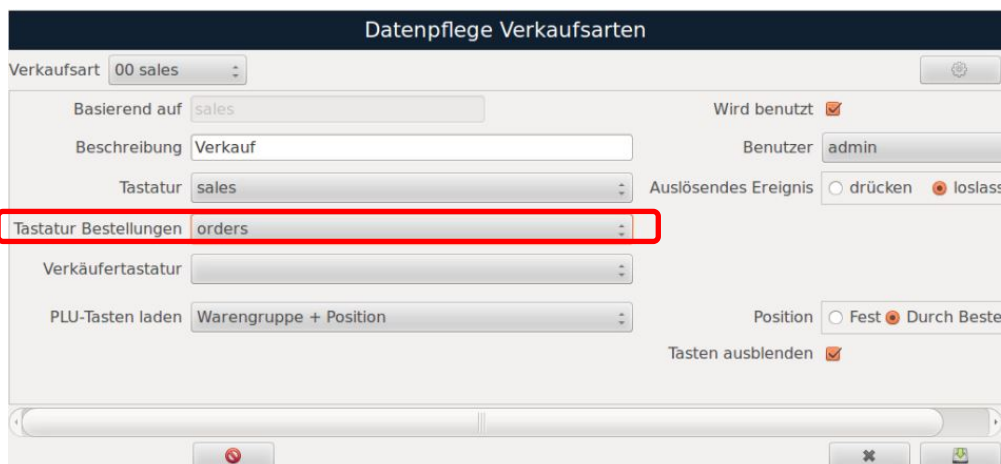

Anlegen einer Bestellung

Unter *Menü->Programmierung->Kundenbestellung* können Sie eine neue Kundenbestellung anlegen. Die Auftragsnummer können Sie händisch eingeben oder durch Klicken auf "Neu" eine automatische Nummer vergeben lassen. Geben Sie anschließend die Kundendaten, den Liefertermin, die Vorbereitungsfrist sowie Bemerkungen ein.

Nummer: Nummer der Kundebestellung


TIN: Identifikationsnummer des Kunden

Kunde: Name des Kunden

Telefon: Telefonnummer des Kunden


Lieferung: Datum und Uhrzeit der Lieferung

Vorzubereiten bis: Datum / Uhrzeit zu der die Bestellung vorbereitet sein muss

- Drücken Sie die Taste , um den gewünschten Artikel auszuwählen und die bestellte Menge anzugeben.

Code	Name	Menge	Preis	Bemerkungen
2	Weizenbrot	2 Stück	3,50 €/U	
35	Quarktasche	4 Stück	2,30 €/U	
20	Vollkornbrötchen	10 Stück	0,58 €/kg	Bitte separat verpacken.

- Wenn die Kundenbestellung korrekt angelegt ist, können Sie mit der Vorbereitung der Bestellung beginnen. Drücken Sie hierfür auf die gewünschte Verkäufertaste im Verkaufsmodus. Es erscheint in der Bildschirmansicht die Auswahl "Kundenbestellung".
- Es erscheint eine Liste mit allen zuvor angelegten Kundenbestellungen. Wählen Sie die gewünschte Bestellung aus und drücken Sie auf die Schaltfläche "Vorbereiten".

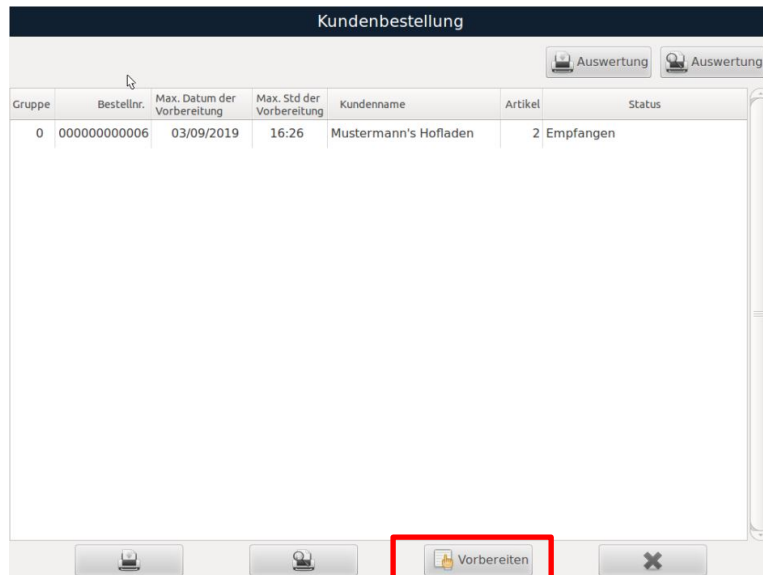

Es erscheint die Bildschirmansicht zur Vorbereitung der Bestellung. Diese ähnelt dem üblichen Verkaufsmodus.





Taste, um nicht verfügbare Artikel zu markieren.


Aktiver Verkäufer

Liste mit den Artikeln der Bestellung

Liste der erfassten Artikel auf dem Bon

- Um die Bestellung vorzubereiten, wählen Sie den Artikel aus der Liste der Bestellungen aus, wiegen Sie ihn und bestätigen Sie mit einem Klick auf den Verkäufer. Wenn ein Produkt nicht auf Lager ist, können Sie die Taste  drücken.

- Um die Vorbereitung der Bestellung abzuschließen, drücken Sie die Taste  und anschließend die Verkäufertaste.
Es erscheint folgende Abfrage:

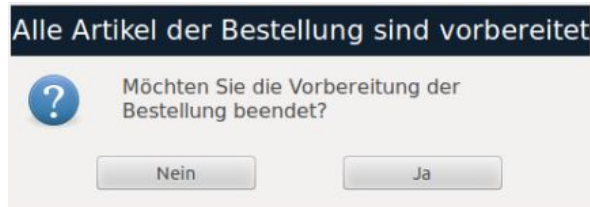

Wenn Sie auf "Nein" drücken, bleibt der Status der Bestellung auf "In Vorbereitung" und es wird ein Bon mit den bereits vorbereiteten und erfassten Artikel gedruckt.

Wenn Sie auf "Ja" drücken, wird die Vorbereitung der Bestellung abgeschlossen. Geben Sie anschließend die Anzahl der Pakete der Bestellung ein, damit die entsprechende Anzahl an Etiketten und der Bon ausgedruckt werden können.




7.11 Artikelabteilungen


(Hauptmenü → Programmierung → Artikel → Artikelabteilungen)

Neue Artikelabteilung erstellen:

Geben Sie im Feld "Identifikation" eine Nummer ein, die keiner bereits erstellten Abteilung zugeordnet ist.

Artikelabteilungen ändern:

Drücken Sie die Taste  wenn Sie sich im Feld "Identifikation" befinden. Es öffnet sich eine Liste mit den bereits erstellten Abteilungen, die Sie mit den Cursors auswählen können.

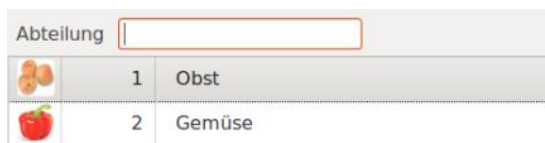


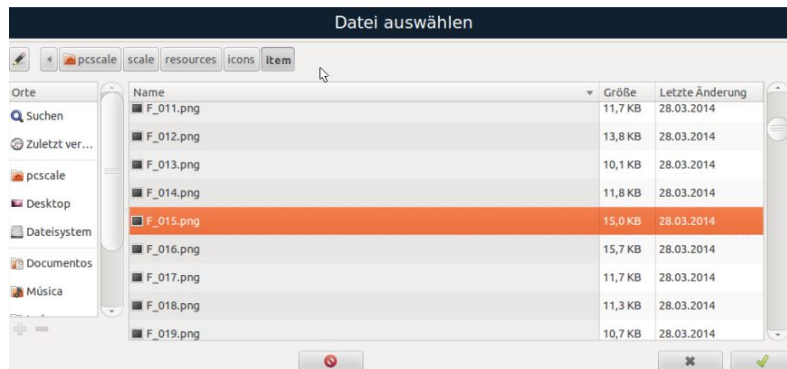
Drücken Sie die Taste  um die Daten anzuzeigen und diese zu ändern.





Name: Name der Abteilung

Bild: Sie können der Abteilung ein Bild zuweisen

Durch Drücken der Taste , wenn Sie sich im Feld "Bild" befinden, erscheint ein Bildschirm mit einer Auswahl an Bildern, aus der Sie der Abteilung das gewünschte Bild zuordnen können.




Drücken Sie "Speichern" oder  und alle programmierten Daten werden gespeichert.


Um die Abteilung zu löschen, drücken Sie die Taste .

Drücken Sie "Schließen" oder .

7.12 Tastaturbelegung


(Hauptmenü → Programmierung → Artikel → Tastaturbelegung)

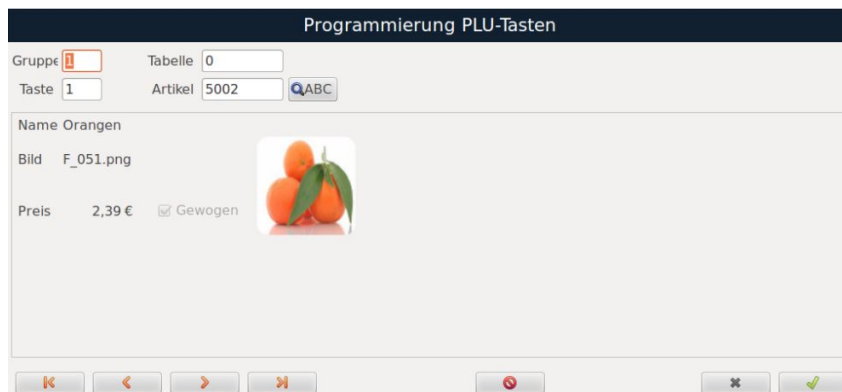

Sie können die einzelnen Konfigurationsfelder direkt auswählen oder mit der TAB-Taste , ausgehend vom aktuell markierten Feld, durchtasten.

- **Gruppe:** Gruppen von Tabellen (bis zu 99). Standard 1.
- **Tabelle:** Artickeltabellen (bis zu 99). Von T1 bis T8.
- **Taste:** Direkttasten für die Position (bis zu 999). Sie sehen die Top 40 pro Tabelle
- **Artikel:** Artikelnummer

Auf dem Bildschirm werden die Daten angezeigt, die dem ausgewählten Artikel entsprechen. Es ist wichtig, sie in der gleichen Reihenfolge zu programmieren, wie sie den Gruppen-Tabellen-Tasten-Artikel zugeordnet ist, da sonst die Direkttaste nicht zugeordnet wird.

Wenn Sie die Taste  drücken, wenn Sie sich im Feld Artikel, wird eine Liste der verfügbaren Artikel angezeigt, und Sie können über die Zifferntastatur den Artikelcode auswählen, nach dem Sie suchen möchten.

Artikelsuche

Code	Name	Preis	PLU	Warengrup
5001	Cherymoya	2,79 €/kg	1	Südfrüch
5002	Orangen	2,39 €/kg	2	Südfrüch
5003	Zitronen bio	2,59 €/kg	3	Südfrüch
5004	Zitronen lose (eg)	1,99 €/kg	4	Südfrüch

HINWEIS: Damit die Direkttasten korrekt zugewiesen werden können, ist es wichtig, dass Sie die Verkaufstheken und die Warengruppen zuvor angelegt haben. Außerdem müssen Sie berücksichtigen, wie die Optionen Tabelle+Taste (Standard) oder Warengruppe+Taste unter "Pflege von Verkaufsarten" konfiguriert sind.

Drücken Sie "Speichern" oder  und alle programmierten Daten werden gespeichert.


Um die Felder zu löschen, drücken Sie die Taste .

Drücken Sie "Schließen" oder .


7.13 Tarafestwerte

(Hauptmenü → Programmierung → Tarafestwerte)

Tarawert anlegen:

- Geben Sie im Feld "Identifikation" eine Zahl ein, die keinem bereits erstellten Tarawert zugeordnet ist.
- Drücken Sie die Taste , alle Felder sind leer und können beschrieben werden.
 - **Name:** Name des Tarawertes
 - **Tara:** zu tarierendes Gewicht in kg


Tarawerte

Identifikation 

Name





Tara kg

Tarawerte ändern:

- Wenn Sie die Taste  drücken, wenn Sie sich im Feld "Identifikation" befinden, wird eine Liste der bereits erstellten Tarawerte angezeigt, die Sie mit den Cursors auswählen können.

Taracode

CODE	TARA	NAME
1	1,000 kg	Tara 1

Mit den Tasten     die sich im unteren Teil des Bildschirms befinden, können Sie sich durch die verschiedenen angelegten Verkäufer bewegen.

Drücken Sie "Speichern" oder  und alle programmierten Daten werden gespeichert.

Um das Taragewicht zu löschen, drücken Sie .

Drücken Sie "Schließen" oder .

7.14 Schnellverkaufstasten

Ermöglicht es Ihnen, mehrere Tasten auf dem Bildschirm zu programmieren, so dass Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt im Verkaufsmodus ein Etikett des Artikels drucken können.

7.15 EAN13

(Hauptmenü → Programmierung → Barcode → EAN13)

Unter **Bereich** geben Sie an, an wen der Barcode adressiert ist, d.h.:

- **Waage:** die Waagennummer wird dann angezeigt
- **Theke:** die Thekennummer wird dann angezeigt
- **Defaultwert:** Barcodes, die standardmäßig programmiert wurden
- **Nummer:** Waagen- oder Thekennummer

Ein Klick auf **Netzwerk** oder **Lokal**, rechts auf dem Bildschirm, zeigt an, ob die Barcodes für die Kommunikation mit anderen Geräten (**Netzwerk**) oder für die Arbeit ohne Kommunikation (**lokal**) bestimmt sind.

Der Barcode besteht aus 12 Ziffern konfigurierbarer Daten und einer Prüfziffer, die nicht bearbeitet werden kann.

Zulässige Zeichen:

0..9	Festwerte	T	Ticketnummer
W	Gewicht oder Einheiten des Artikels (außer Verkauf/Gemischt)	V	Verkäufercode
Z	Verkaufspreis des Artikels	N	Waagennummer
i	Verkaufsbetrag des Artikels	I	Gesamtbetrag aller Vorgänge (Summenbon oder Summenetikett)
j	Verlaufsbeitrag des Artikels in Landeswährung	J	Gesamtbetrag aller Vorgänge (Summenbon oder Summenetikett) in Landeswährung
C	Artikelcode	Y	Thekennummer
P	PLU-Nummer des Artikels		
H	Uhrzeit		
o	Bestell- oder Paketnummer		

HINWEIS: *Sie geben so viele gleiche Zeichen ein, wie das Feld haben soll. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass das Ticketfeld fünfstellig ist, programmieren Sie TTTTTT.*


Programmierbeispiel:




Programmierung: **2VVTTTTIIIII**

Wenn der Verkäufer 7 die Ticketnummer 56 mit dem Betrag 600 macht, sieht der Barcode wie folgt aus:
2070056006002.

- 2: Festwert
- 07: Verkäufer
- 0056: Ticketnummer
- 00600: Betrag

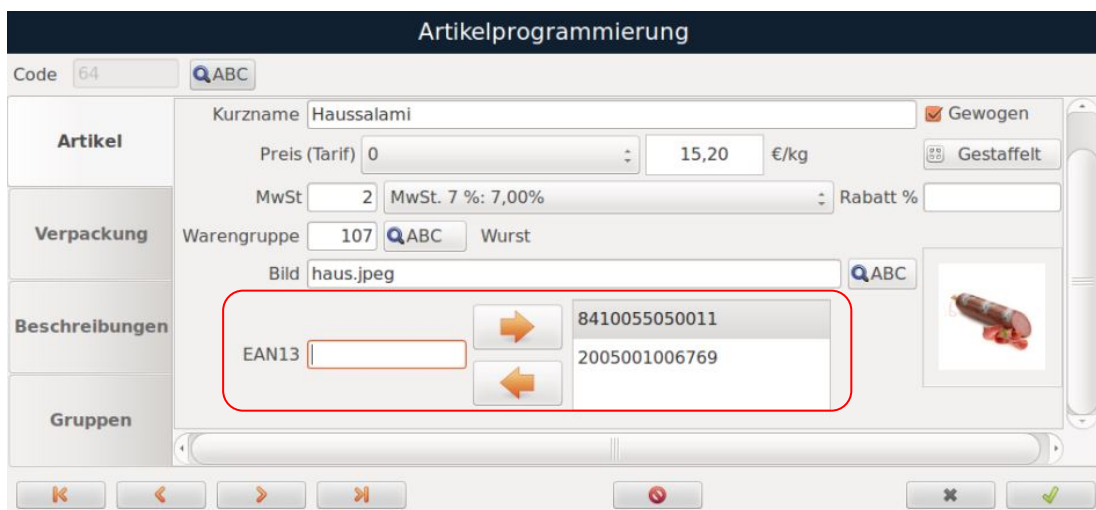7.15.1 Mehrere EAN13




Es sind mehrere EAN13-Barcodes pro Artikel zur Auswahl mit unterschiedlichen EANs möglich. Durch Drücken von "Speichern" oder  werden alle programmierten Daten gespeichert. Um den Barcode EAN13 zu löschen, drücken Sie die Taste . Drücken Sie "Schließen" oder .

7.16 Code128

(Hauptmenü → Programmierung → Barcode → Code128)

Es handelt sich um einen hochdichten Barcode, der häufig für Logistik und Pakete verwendet wird.

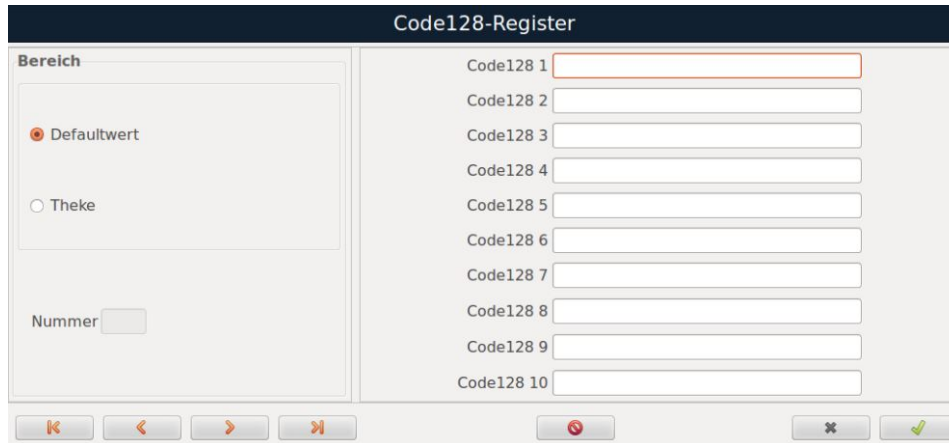

Unter **Bereich** geben Sie an, an wen der Barcode adressiert ist, d.h.:

- **Defaultwert:** Barcodes, die standardmäßig programmiert wurden
- **Theke:** anschließend wird die Thekennummer angezeigt
- **Nummer:** Thekennummer

Programmierbeispiel: 2CCCCCIIIIIIWWWWW

7.17 QR



(Hauptmenü → Programmierung → Barcode → QR)

Es handelt sich um ein Modul zur Speicherung von Informationen in einer Punktmatrix oder in einem zweidimensionalen Barcode. Die Matrix wird von einem bestimmten Leser (QR-Leser) auf einem mobilen Gerät gelesen und führt sofort zu einer Anwendung im Internet. Es kann eine Standortkarte, eine E-Mail, eine Webseite oder ein Profil in einem sozialen Netzwerk sein.



Feld	Größe	Format
Fest		123
Bonnummer	6	0 ausgefüllt
Datum		YYMMDDhhmmss

Feld	Größe	Format
Fest		1
Artikelcode	5	0 ausgefüllt
Gewicht	5	0 ausgefüllt, N RP

Wählen Sie das Feld in der Dropdown-Liste aus, geben Sie die gewünschte Größe an und fügen Sie es durch Drücken der Taste  hinzu. Um das Feld aus dem Code zu entfernen, markieren Sie es und drücken Sie .

7.18 EAN128

(Hauptmenü → Programmierung → Barcode → EAN128)

Wählen Sie die Parameter und diversen Optionen aus, die Sie im Code anzeigen wollen und die die endgültige EAN128 bilden.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01,13,390,310									
AI	Beschreibung								
01	Identification of trade item (GTIN)								
13	Packaging date								
390	Amount payable								
310	Net weight								

Damit der Code auf dem Etikett oder Bon erscheint, müssen wir ihn in ein neues Format einfügen, das im **ENCASE** erstellt wurde.


Das Feld EAN128 kann auf zwei Arten hinzugefügt werden (*Objekt → Hinzufügen → Barcode → EAN128*) oder (*Rechtsklick → Objekt hinzufügen → Barcode -EAN128*). Anschließend kann das Feld angepasst werden.

Hierbei müssen die Druckbedingungen berücksichtigt werden.

AI packing	Price/kg	Amount €
4,000	38,00	38,00

7.19 Bestandskontrolle


(Hauptmenü → Programmierung → Artikel → Bestandskontrolle)



Sie können die einzelnen Konfigurationsfelder direkt auswählen oder mit der TAB-Taste , ausgehend vom aktuell markierten Feld, durchtasten.


Unter diesem Menüpunkt können Sie die Bestände der Filiale durch Eingabe der Gesamtgewichte pro Position eintragen. Der Lagerbestand verringert sich automatisch, sobald der Artikel verkauft wird.


Der Artikel wird zunächst durch Anklicken von  gesucht. Die Liste der Artikel wird auf dem Bildschirm angezeigt.

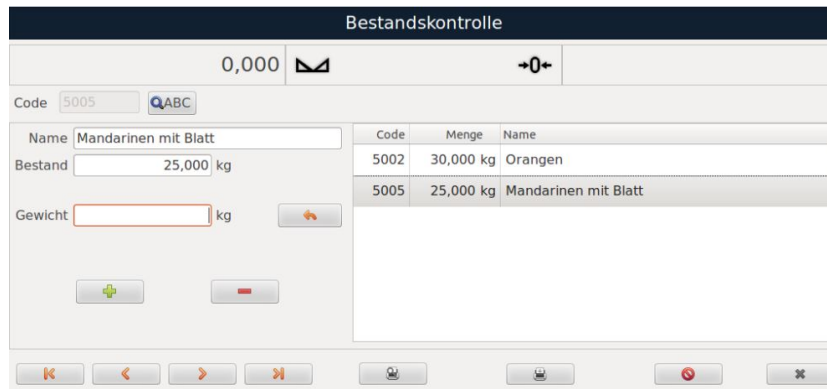
Nach der Auswahl des Artikels erscheint die Beschreibung im Namensfeld. Als nächstes haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können entweder die Daten im Bereich des Gewichts programmieren oder wenn Sie den Artikel auf die Wägeplattform legen, können Sie das Gewicht anfordern, indem Sie auf dem Bildschirm die Taste des Gewichts drücken.



Nachdem Sie das Gewicht ausgewählt haben, können Sie das Gewicht durch Drücken der Taste "Hinzufügen" oder der Taste  addieren oder es von dem zuvor programmierten Artikel abziehen, indem Sie die Taste "Sub" oder  drücken.

Sobald Sie mit diesem Artikel fertig sind, können Sie einen anderen Artikel auswählen indem Sie durch Drücken der Taste  eine Suche durchführen. Auf der linken Seite des Bildschirms sehen Sie eine Liste der Bestände nach Artikeln.

Nach Abschluss der Programmierung kann durch Drücken der Taste "Drucken" oder eine Liste der "Lagerbestände nach Artikeln" erstellt werden oder durch Drücken der Taste  auf der TouchScale eine Vorschau der Liste erstellt werden.

Um den Bestand zu löschen, drücken Sie die Taste .

Drücken Sie "Schließen" oder .


7.20 Bestand



(Hauptmenü → Programmierung → Artikel → Bestand)


Mit dieser Menüoption können Sie den Lagerbestand programmieren, indem Sie die Gesamtgewichte pro Position eingeben.


Der Artikel wird zunächst durch Anklicken von  gesucht. Die Liste der Artikel wird auf dem Bildschirm angezeigt.

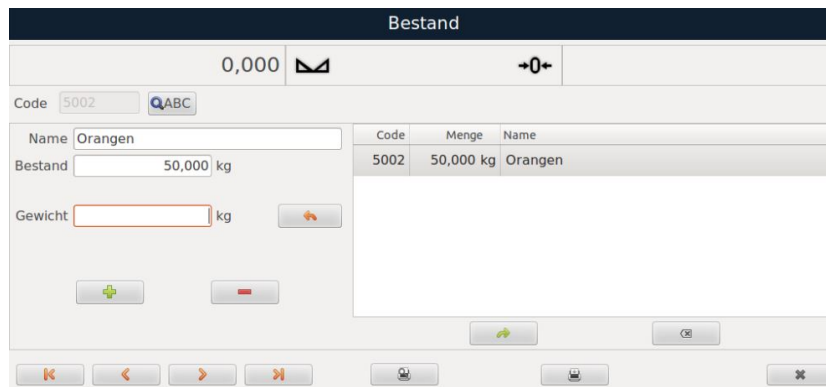
Nach der Auswahl des Artikels erscheint die Beschreibung im Namensfeld. Als nächstes haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können entweder die Daten im Bereich des Gewichts programmieren oder wenn Sie den Artikel auf die Wägeplattform legen, können Sie das Gewicht anfordern, indem Sie auf dem Bildschirm die Taste des Gewichts drücken.





Nachdem Sie das Gewicht ausgewählt haben, können Sie das Gewicht durch Drücken der Taste "Hinzufügen" oder der Taste  addieren oder es von dem zuvor programmierten Artikel abziehen, indem Sie die Taste "Sub" oder  drücken.

Sobald Sie mit diesem Artikel fertig sind, können Sie einen anderen Artikel auswählen indem Sie durch Drücken der Taste  eine Suche durchführen. Auf der linken Seite des Bildschirms sehen Sie eine Liste der Bestände nach Artikeln.

Nach Abschluss der Programmierung kann durch Drücken der Taste "Drucken" oder eine Liste der "Lagerbestände nach Artikeln" erstellt werden oder durch Drücken der Taste  auf der TouchScale eine Vorschau der Liste erstellt werden.

Falls Sie das Inventar zur Bestandskontrolle exportieren müssen, drücken Sie die Taste . Einmal ausgewählt, müssen Sie bestätigen, ob Sie die Tabelle an die Lagerverwaltung übergeben wollen und ob Sie das Inventar löschen wollen, um ein neues zu starten.

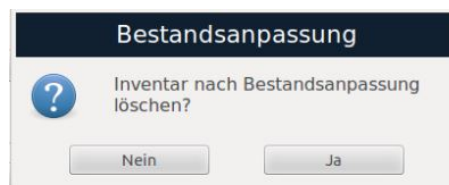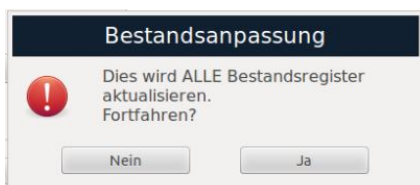


Drücken Sie "Schließen" oder .

7.21 Ladenbestellung

(Hauptmenü → Programmierung → Artikel → Ladenbestellung)

Mit diesem Menüpunkt können Sie eine Bestellung aus dem Geschäft bei Ihren Lieferanten aufgeben. Diese Option ermöglicht es, die Auftragsdaten mit einer externen Anwendung zu exportieren.

Sie können die einzelnen Konfigurationsfelder direkt auswählen oder mit der TAB-Taste , ausgehend vom aktuell markierten Feld, durchtasten.

Ladenbestellung

Code

Name

Gewicht kg

Stückzahl

Anmerkungen

Code	Ladenbestellung	Name
5002	10,000 kg	Orangen

Sobald Sie mit diesem Artikel fertig sind, können Sie einen anderen Artikel auswählen indem Sie durch Drücken der Taste eine Suche durchführen. Auf der linken Seite des Bildschirms sehen wir eine Liste der Filialaufträge nach Artikeln.

Drücken Sie "Speichern" oder und alle programmierten Daten werden gespeichert. Nach der Programmierung des Auftrags kann eine Liste der "Filialbestellung" durch Drücken der Taste "Drucken" oder sowie eine Voransicht der Liste durch Drücken der Taste angezeigt werden.

Um die Bestellung zu löschen, drücken Sie die Taste .

Drücken Sie "Schließen" oder .

7.22 Rind

(Hauptmenü → Programmierung → Artikel → Rind)

Es bestehen zwei Möglichkeiten:

Erstellen Sie die Registerkarte:

- Im Feld "Kartenummer" wird eine Zahl eingetragen, die keiner bereits erstellten Karte zugeordnet ist.
- Drücken Sie die Taste , alle Felder sind leer und können beschrieben werden.

Registerkarte ändern:



- Drücken Sie die Taste , wenn Sie sich im Feld "Chargennummer" befinden. Es erscheint eine Liste mit den bereits erstellten Rindfleischdateien aus der Sie die gewünschte Datei auswählen. Nachfolgend sind die Details der Karte aufgeführt und Sie können diese bereits ändern.

Karte	Ohrmarke	POSTEN
102	FR8125546532	10254



7.22.1 Felder zum Ausfüllen der Rinderdatei




Hauptdaten

- **Ohrmarke:** Ohrmarkennummer (30-stellig).
- **Posten:** Posten der Tiergruppe (20 Ziffern).
- **Gewicht:** Gewicht des Tieres in kg.
- **Geburtsdatum:** Geburtsdatum des Tieres.
- **Schlachtdatum:** Datum der Schlachtung des Tieres.

Wenn Sie die Taste  drücken, wenn Sie sich im Feld Geburts- oder Schlachtdatum befinden, wird ein Kalender mit Monaten und Jahren angezeigt, in dem Sie das Datum mit der Taste "Speichern" oder durch Drücken der Taste  auswählen können.

Um die Programmierung der Karte fortzusetzen, klicken Sie auf die Registerkarte "Mehr Daten".

- **Geburt:** Code des Geburtslandes, durch Drücken der Taste  erscheint eine Ländertabelle aus der Sie das entsprechende Land auswählen können.
- **Gezüchtet:** Code des Zuchtlandes, wie oben beschrieben, durch Drücken der Taste  erscheint eine Ländertabelle aus der Sie das entsprechende Land auswählen können.
- **Geschlachtet:** Code des Schlachtlandes, gleicher Vorgang wie oben beschrieben.
- **RSI:** Identifikationsnummer des Schlachthofs (30-stellig).
- **Zerlegung:** Ländercode des Zerlegungsbetriebs, gleicher Vorgang wie oben beschrieben.
- **RSI:** Identifikationsnummer des Zerlegungsbetriebs (30-stellig).



Drücken Sie "Speichern" oder  und alle programmierten Daten werden gespeichert.
 Um die Rinderkarte zu löschen, drücken Sie die Taste .
 Drücken Sie "Schließen" oder .

7.23 Erweiterte Verpackungsdaten


(Hauptmenü → Programmierung → Artikel → Erweiterte Verpackungsdaten)



Es bestehen zwei Möglichkeiten:

- **Registerkarte erstellen:**
 Im Feld "Chargennummer" wird eine Zahl eingetragen, die keiner bereits erstellten Karte zugeordnet ist.
 Drücken Sie die Taste , alle Felder sind leer und können beschrieben werden.
- **Registerkarte ändern:**
 Drücken Sie die Taste , wenn Sie sich im Feld "Chargennummer" befinden. Es erscheint eine Liste mit den bereits erstellten Datensätzen aus der Sie die gewünschte Datei auswählen. Nachfolgend sind die Details der Karte aufgeführt und Sie können diese bereits ändern.

Karte	POSTEN	Hygienezertifikat	Produktreg.	Herkunft
1004	15004	561		Deutschl... Baden-Württe...


Durch Drücken der Taste , wenn Sie sich in den Feldern Datum 1 und Datum 2 befinden, wird ein Kalender nach Monaten angezeigt, und Sie können das Datum mit den Tasten am unteren Bildschirmrand auswählen.



Datumsauswahl						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8


Drücken Sie "Speichern" oder  und alle programmierten Daten werden gespeichert.


Um die Programmierung der Karte fortzusetzen, klicken Sie auf die Registerkarte "Mehr Daten".

Sie können die einzelnen Konfigurationsfelder direkt auswählen oder mit der TAB-Taste , ausgehend vom aktuell markierten Feld, durchtasten.



In dieser Registerkarte können Sie die Texte für weitere Informationen eingeben, die später auf dem Etikett der Verpackung abgedruckt werden sollen.


Drücken Sie "Speichern" oder  und alle programmierten Daten werden gespeichert.

Um die erweiterten Informationen zu löschen drücken Sie die Taste .

Drücken Sie "Schließen" oder .


7.24 Nährwertangaben

(Hauptmenü → Programmierung → Artikel → Nährwertangaben)

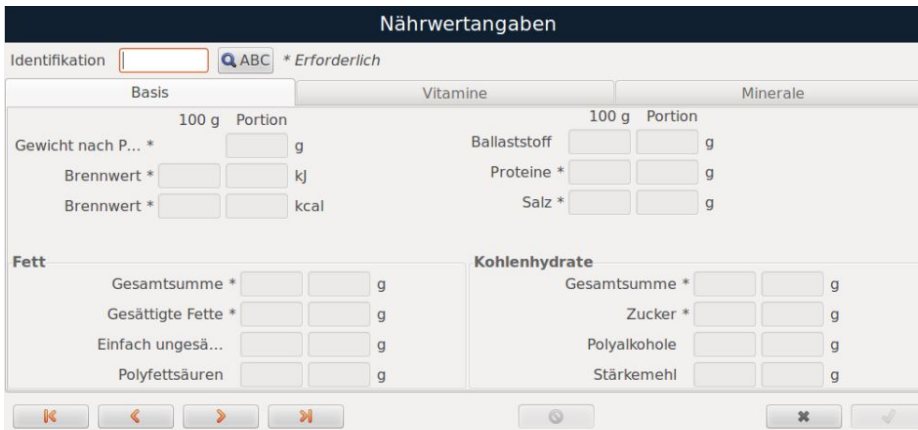


- **Registerkarte erstellen:**

Im Feld "Identifikation" wird eine Zahl eingetragen, die keiner bereits erstellten Karte zugeordnet ist.


Drücken Sie die Taste , alle Felder sind leer und können beschrieben werden.

- **Registerkarte ändern:**

Drücken Sie die Taste , wenn Sie sich im Feld "Identifikation" befinden. Es erscheint eine Liste mit den bereits erstellten Datensätzen aus der Sie die gewünschte Datei auswählen. Nachfolgend sind die Details der Karte aufgeführt und Sie können diese bereits ändern.

HINWEIS: Felder mit einem Sternchen (*) nach der Beschreibung sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

- Registerkarte ändern:


Drücken Sie die Taste , wenn Sie sich im Feld "Identifikation" befinden. Es erscheint eine Liste der bereits erstellten Nährwert-Informationen, die Sie mit den Cursors auswählen können.

Identifikation <input type="text"/>							
Code	Portion	Energiewert		Fett	Kohlenhydrate	Proteine	Salz
1	10 g	10 kJ -	20 kcal	200 g	44 g	22 g	44 g
22	100 g	0 kJ -	0 kcal	0 g	0 g	10 g	0 g

Nachdem die zu ändernde Karte ausgewählt wurde, erscheint das Formular, um die neuen Daten zu bearbeiten oder hinzuzufügen.

Die TouchScale enthält Nährwertangaben auf dem Etikett, die Informationen über viele Lebensmittel und den Nährstoffgehalt des Produkts enthalten. Dieser Gehalt wird pro 100 Gramm oder 100 Milliliter Produkt angegeben, kann aber auch pro Portion angegeben werden. Die Informationen über Energiewerte und Nährstoffe sind:

- Energiewert
- Proteine
- Kohlenhydrate
- Fette
- Fasern
- Vitamine und Mineralien


Sie können die einzelnen Konfigurationsfelder direkt auswählen oder mit der TAB-Taste , ausgehend vom aktuell markierten Feld, durchtasten.

HINWEIS: Damit die Nährwertangaben auf das Etikett gedruckt werden können, muss es zunächst im Menü der Artikelprogrammierung auf der Registerkarte Verpackung wie folgt aktiviert werden:

7.24.1 Aktivierung der Artikel-Ernährungsinformationen




Nach der Erstellung des Ernährungsinformationsblattes muss dieses dem zuvor programmierten Produkt zugeordnet werden.

Geben Sie den Code des Artikels ein oder suchen Sie ihn in der Liste mit .

Wählen Sie die Registerkarte "**Verpackung**" und ordnen Sie dem Artikel ein Ernährungsinformationsblatt zu, indem Sie die Identifikationsnummer eingeben oder durch Drücken von .




The screenshot shows the 'Artikelprogrammierung' (Article Programming) window. At the top, the 'Code' field contains '2'. Below this, there are several configuration options: 'Ablaufstage', 'Haltbarkeitstage', 'Tara' (kg), 'Gefroren' (checkbox), 'Etikett' (Defaultwert), 'Etikett 2' (Keinen Ausdruck), 'EAN13 Druck', 'Erweiterte Daten' (highlighted with a red box), 'Nährwertangaben' (set to '1'), 'Gemischt' (checkbox), and 'Gemischtes Gewicht'. A large white arrow points to the 'Verpackung' tab on the left side of the interface.


Drücken Sie "Speichern" oder  und es werden alle programmierten Daten gespeichert.
 Um den Artikel zu löschen, drücken Sie auf .
 Drücken Sie "Schließen" oder .

7.25 Qualitätsstufen

(Hauptmenü → Programmierung → Artikel → Qualitätsstufen)

Erstellen einer neuen Qualitätsstufe:

- Tragen Sie im Feld "Code Qualitätsstufe" eine Zahl ein, die keiner bereits angelegten Qualitätsstufe zugeordnet ist.
- Drücken Sie die Taste , alle Felder sind leer und können beschrieben werden.

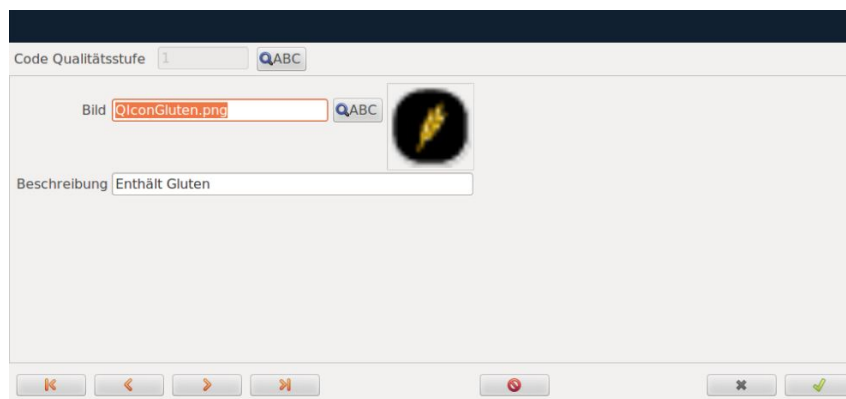




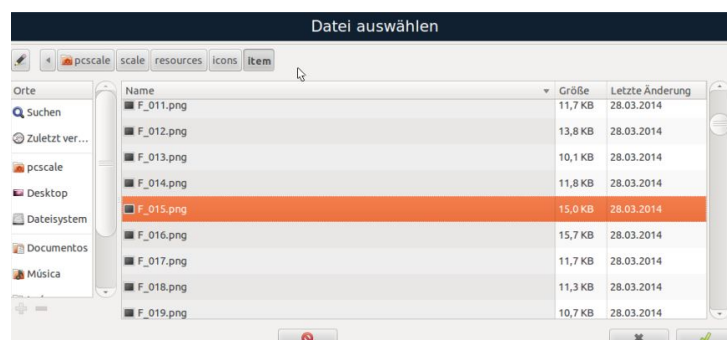
Die Qualitätsstufen der Produkte werden zusätzlich zum Bildsymbol des Artikels verwendet, um ein Symbol "extra" zuzuweisen, das auf eine besondere Eigenschaft des Produkts hinweist, wie beispielsweise "glutenfrei".



Bild: zusätzliches Qualitätssymbol, das dem Artikel zugeordnet ist

Beschreibung: Text der Qualitätsstufe

Qualitätsstufe ändern:

- Drücken Sie die Taste , wenn Sie sich im Feld "Code Qualitätsstufe" befinden. Es erscheint eine Liste mit den bereits angelegten Qualitätstufen, die Sie mit den Cursors auswählen können.
- Drücken Sie die Taste  und die Daten erscheinen und können nun geändert werden.
- Durch Drücken der Taste , wenn Sie sich im Feld "Bild" befinden, erscheint ein Bildschirm mit einer Auswahl an Bildern, aus der Sie der Qualitätsstufe das gewünschte Bild zuordnen können.



Drücken Sie "Speichern" oder  und alle programmierten Daten werden gespeichert.
 Drücken Sie "Schließen" oder .


7.26 Bonmarkierungen

(Hauptmenü → Programmierung → Bonmarkierungen)

Es ist möglich Bons zu markieren, die korrekt abgerechnet wurden.

Die Bonmarkierung zeigt Ihnen an, ob die an der Waage erstellten Bons an der Kasse abgerechnet wurden oder ob sie innerhalb einer bestimmten Zeit nicht in der Kasse erfasst wurden.

8 Konfigurationsmenü

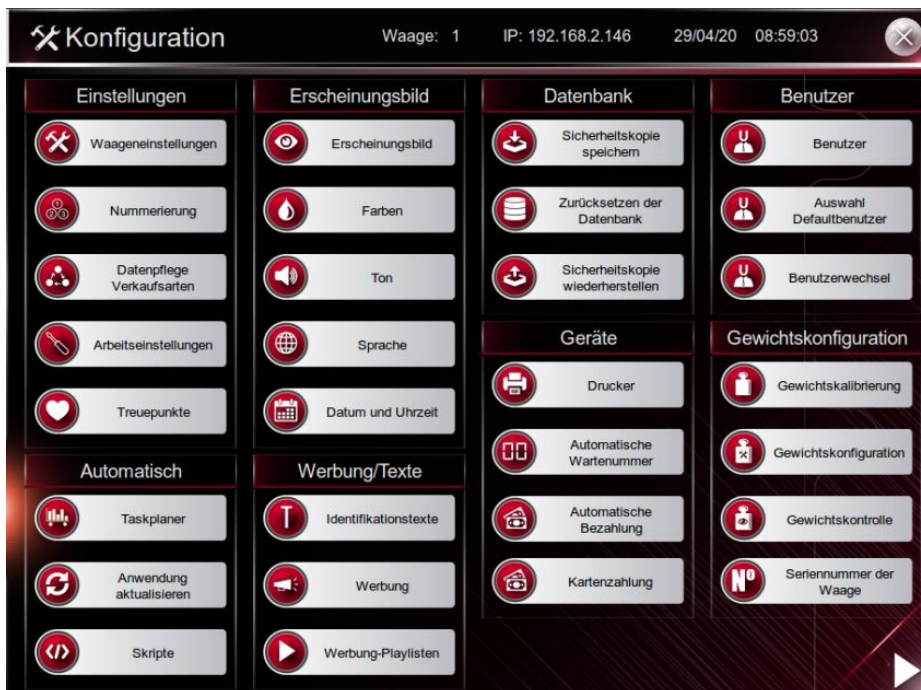




8.1 Waageneinstellungen

(Hauptmenü → Konfiguration → Waageneinstellungen)

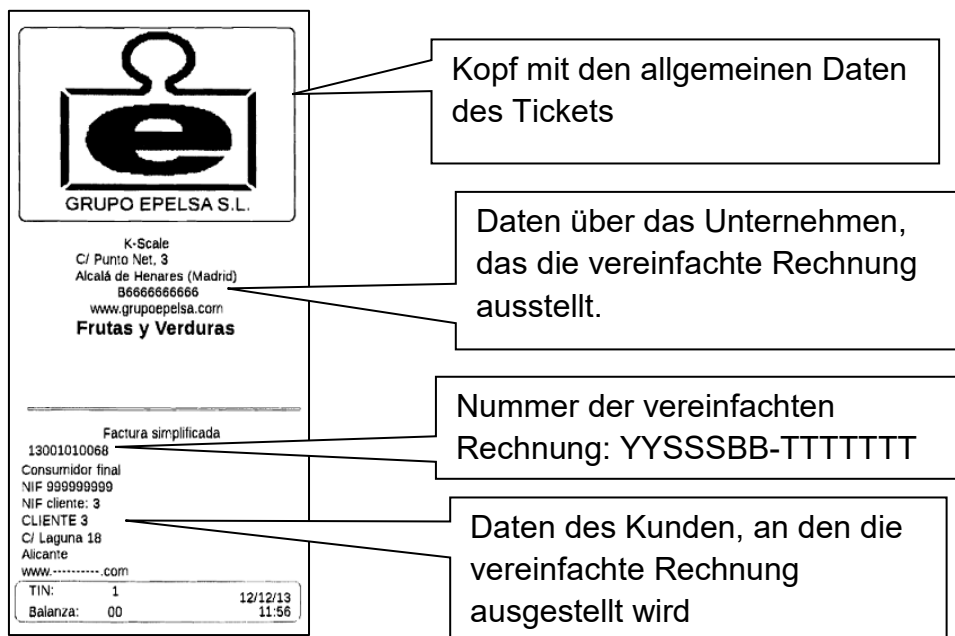

- **Waagennummer:** Die Identifikationsnummer der Waage
- **Theke:** Hier wird die Theke zugeordnet, in der die Waage arbeiten soll, unter Berücksichtigung der im Programmiermenü erstellten Theken.
- **Tabellengruppe:** Hier werden die Nummern der Tabellengruppen konfiguriert, in denen die Direkttasten programmiert werden. Bei der Programmierung der Direkt Taste muss im Gruppenfeld die gleiche Nummer vergeben werden. Um die Programmierung zu erleichtern, wird empfohlen, die Theken- und die Gruppennummer der Tabelle aufeinander abzustimmen. Berücksichtigen Sie bitte, dass Sie unter Datenpflege Verkaufsarten bei der Option „PLU-Tasten laden“ Tabelle + Taste auswählen müssen.
- **Gruppe meist benutzer PLUs:** Hier konfigurieren Sie die Nummer der Tabelle, in der die Direkttasten für Favoriten zugeordnet werden sollen. Bei der Programmierung der Direkt Taste für Favoriten muss im Tabellenfeld die gleiche Nummer vergeben werden.
- **Rechnungsnummer:** besteht aus zwei Teilen: der Seriennummer der Rechnung und der Rechnungsnummer.
 - **1300101**(zwei Jahresziffern, drei Ziffern der Installationsserie, zwei Ziffern der Waagennummer).
 - **000046** (sechsstellige fortlaufende Rechnungsnummer).



Drücken Sie "Speichern" oder  und es werden alle programmierten Daten gespeichert.
 Drücken Sie "Schließen" oder  .

8.2 Nummerierung

(Hauptmenü → Einstellungen → System → Nummerierung)


In diesem Menü können Sie die Form der Nummerierung der Tickets anpassen und konfigurieren.



Es ist notwendig, die Daten für jede Art von Verkauf unabhängig zu programmieren.
 Ein Klick auf die entsprechende Registerkarte ändert den zu konfigurierenden Verkaufsmodus.
 Die zu programmierenden Daten sind:

1...999
1...9999
1...99999

- **Nummerierung:** Nummernkreis
- **Typ:** Die Nummerierung kann durch Waage, Theke oder System erfolgen.
- **Kopie lokal / Lokal speichern:** Ist das Kästchen aktiviert, wird eine lokale Kopie erstellt.
- **Andere für Lokal:** Wenn das Kästchen aktiviert ist, können Sie den Bons eine neue Nummerierung zuweisen, wenn die Waagen eines Netzwerks lokal arbeiten.
- **Faktura:** ändert das Nummerierungsintervall von vereinfachten Rechnungen.
- **Beim Start Gesamtsummen löschen:** Wenn Sie ein Häkchen setzen, werden die Summen beim Start gelöscht.
- **Älter als XXX Tage:** Wählen Sie die Anzahl der Tage der Nutzungsdauer für die Summen, die Sie löschen möchten.
- **Nummerierung nach dem Löschen zurücksetzen:** Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Ticketnummerierung nach dem Löschen der Summen neu gestartet.
- **Tagessummen löschen:** Das Aktivieren des Kontrollkästchens löscht Summen beim Neustart der Anwendung an den Tagen, die wir zuvor konfiguriert haben.

Drücken Sie "Speichern" oder  und es werden alle programmierten Daten gespeichert.

8.3 Datenpflege Verkaufsarten

(Hauptmenü → Einstellungen → Installationseinstellungen → Datenpflege Verkaufsarten)

In diesem Fenster können Sie die Verkaufsarten erstellen oder definieren:

- **Verkaufsart:** Öffnen Sie das Dropdown-Menü, um die Art des Verkaufs auszuwählen.
- **Basierend auf:** der Standardname erscheint.
- **Wird benutzt:** Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, ist die Verkaufsart im Menü aktiv.
- **Beschreibung:** der Name, der der Art des Verkaufs zugeordnet wird.
- **Benutzer:** Öffnen Sie die Dropdown-Liste, um die Berechtigungen auszuwählen, mit denen Sie arbeiten möchten.
- **Tastatur:** Wählen Sie im Dropdown-Menü die Tastatur aus, die wir für die gewählte Verkaufsart benötigen.
- **Key event:** mit dieser Option wählen Sie aus, ob die Aktion beim Drücken des Bildschirms oder beim Entfernen des Fingers vom Bildschirm ausgeführt werden soll.
- **Verkäufertastatur:** Wählen Sie die gewünschte Tastatur für die Verkäufer aus.
- **Tastatur Bestellungen:** Tastatur die beim Vorbereiten einer Bestellung angezeigt wird. (Nur im Verpackungsmodus sinnvoll)
- **PLU-Tasten laden:** Wählen Sie aus wie die Direkttasten geordnet werden sollen, wenn nach Tabellen geordnet werden sollen wählen Sie "Tabelle+Taste (Standard)", nach Warengruppen "Warengruppen+Taste" (wenn Sie die Warengruppen zuvor erstellt haben) und schließlich wird ab der Version 2.6 die Option "Warengruppe+Position aufgenommen.

- **Position:** Wählen Sie aus an welcher Stelle die Artikeldirektasten platziert werden sollen, entweder durch die im Feld "Taste" programmierte Position (**Fest**) oder durch die automatische Besetzung der letzten freien Position in der Artikeltabelle (**Durch Bestellung**), alle diese Funktionen befinden sich im Menü "Programmierung - Tastaturbelegung".
- **Tasten ausblenden:** Unter bestimmten Bedingungen können leere PLU-Tasten ausgeblendet werden. (Bei der Auswahl von "Warengruppe + Position" und "Durch Bestellung")

8.4 Arbeitseinstellungen

(Hauptmenü → Einstellungen → Waage → Arbeitseinstellungen)

Durch Drücken auf den Arbeitsmodus wird der Modus ausgewählt, mit dem wir arbeiten werden:

Waage: Summen von mehreren Vorgängen werden von einem Verkäufer durchgeführt. Ein Ticket wird mit allen durchgeführten Aktionen gedruckt.

Verpackung: Zuvor müssen Sie den Verkäufer und den zu kennzeichnenden Artikel auswählen. Wenn eine automatische Verpackung gewählt wird, wird bei jeder Änderung des auf der Wägeplattform abgelegten Gewichts ein neues Verpackungsetikett gedruckt.


Selbstbedienung: Wenn das Produkt auf dem Bildschirm ausgewählt wird und das Gewicht größer als Null ist, wird ein Etikett gedruckt.

Hinweis: Dieser Verkaufsmodus ist bei der 9" K-Scale deaktiviert.

POS: Um mit der Arbeit zu beginnen, müssen Sie zuerst einen Verkäufer auswählen, dann den Artikel auswählen und das Gewicht auf die Wägeplatte legen und der Vorgang wird automatisch durchgeführt. Am Ende wird ein Ticket mit allen durchgeführten Vorgängen gedruckt.

Keine Änderung: Ermöglicht es Ihnen, dieses Menü zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen.

Wenn Sie die neue Arbeitsweise wählen, erscheint das folgende Bild.

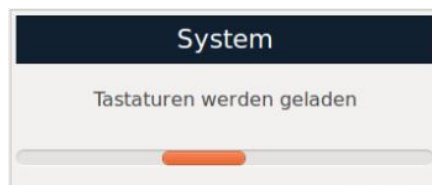


Sie können die Auswahl des Verkaufsmodus auch vom Hauptbildschirm aus aufrufen:




Wenn das Laden der Tastaturen abgeschlossen ist, kehren Sie zum Verkaufsbildschirm zurück.

Drücken Sie "Esc/K" oder  so oft wie nötig, um zum Arbeitsbildschirm zurückzukehren.


8.4.1.1 Arbeitseinstellungen

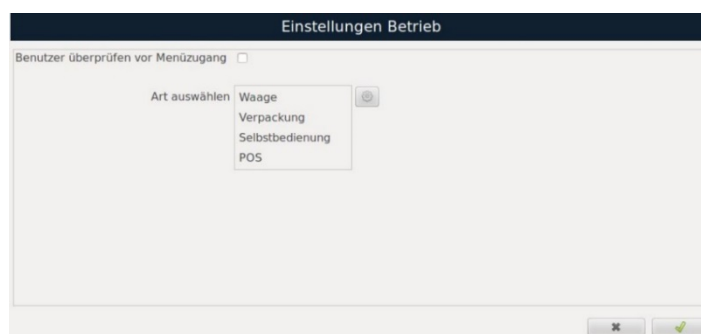

Um die einzelnen Arbeitsmodi zu konfigurieren, wählen Sie den gewünschten Modus aus, drücken Sie  und rufen Sie das Einstellmenü auf.

8.4.2 Konfiguration Verkaufsmodus

Modus

Sie können die einzelnen Konfigurationsfelder direkt auswählen oder mit der TAB-Taste , ausgehend vom aktuell markierten Feld, durchtakten.

- **POS Methode:** Wenn das Kästchen angekreuzt ist, wird Ihnen der Einstiegsbildschirm der Verkäufer angeboten, indem Sie den Verkäufer auswählen können, mit dem Sie den gesamten Verkauf durchführen möchten.
- **Auto fix. Code:** Mit einem Häkchen wird der ausgewählte Artikel nach dem Verkauf fixiert.
- **Preisprogrammierung zulassen:** Speichert die Preisänderung in der Artikelprogrammierung sobald der zu verkaufende Artikel ausgewählt wurde.
- **Taste gedrückt halten zur Programmierung:** Ermöglicht es, Artikel oder Favoriten zu programmieren, indem Sie die Direkttaste gedrückt halten und so direkt das Programmierformular aufrufen.
- **Standard-Tarifpreis:** In diesem Dropdown-Menü wählen Sie den Standard-Tarif für den Verkaufsmodus aus.
- **Ermöglicht Preisänderung:** Wenn diese Option aktiv ist, können Sie die zuvor programmierten Tarife während des Verkaufsvorgangs nutzen. Hierfür klicken Sie einfach für ca. 2 Sekunden auf den hinterlegten Preis und es erscheint ein Auswahlmenü mit den verschiedenen Tarifen.
- **Kundenbetreuung:** Wenn diese Option aktiv ist, kontrollieren Sie die Zeit, die vom Zeitpunkt der Begrüßung des Kunden bis zum Abschluss des Verkaufs vergeht. Diese Option ist im Standard nicht aktiv, wenden Sie sich hierfür bitte an Soehle Industrial Solutions.
- **Verwaltung Kundenbestellungen:** Aktiviert die Option zur Erteilung von Kundenaufträgen.
- **Zahlungsformen:**
 - "-": keine Zahlungsweise erlaubt
 - Wechselgeld: Wenn diese Option am Ende des Verkaufs ausgewählt ist, erscheint das Unterformular für Rückgeldfunktion.
 - Zahlungsformen: Wenn diese Option am Ende des Verkaufs ausgewählt ist, erscheint das Unterformular für die Rückgeldfunktion und die Zahlungsarten.
- **Vereinfachte Rechnung:** Wenn diese Option aktiviert ist, können vereinfachte Rechnungen im Verkaufsmodus erstellt werden.
- **Geldschublade**
 - **Passwort;** Sie haben die Möglichkeit, ein Passwort zum Öffnen der Schublade zu aktivieren.
 - **Taste im Verkäufermenü;** Die Schubladoption erscheint im Menü des Verkäufers und ermöglicht es Ihnen, die Ein-/Ausgänge des jeweiligen Verkäufers zu registrieren.
 - **Beim Drucken öffnen;** öffnet die Schublade, wenn der Verkauf abgeschlossen ist.
 - **Direkt;** ermöglicht das manuelle Öffnen der Schublade, ohne ein Einnahme-/Ausgabeformular zu durchlaufen.

- **Neue Verkäufertaste automatisch anlegen:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie einen neuen Verkäufer erstellen, indem Sie einfach auf eine der leeren Verkäufertasten drücken. Wenn die Option nicht aktiviert ist, erscheint beim Drücken auf eine der leeren Verkäufertasten eine Liste mit den noch freien Plätzen aus der Sie dann auswählen können.
- **Verkaufsübersicht:** Wenn diese Option markiert ist, ist die Taste für die Zusammenfassung der Verkäufe im Untermenü für den Bon-Aufruf aktiviert (s. Seite 24).
- **Code ausblenden:** Wenn diese Option markiert ist, wird der Verkäufercode ausgeblendet, falls dieser Verkäufer eine aktive Taste in der Verkäuferprogrammierung hat.

Bons

Einstellungen: Verkauf				
Modus	Bons	Drucken	Basis	Benutzerüberprüfung
Bon zulassen				
Abbrechen <input checked="" type="checkbox"/>	Bestellung <input checked="" type="checkbox"/>	Parken <input checked="" type="checkbox"/>	Einzelabteilung <input type="checkbox"/>	
Gesamtbetrag 0 <input checked="" type="checkbox"/>	Rabatt <input checked="" type="checkbox"/>	Kunde <input checked="" type="checkbox"/>	Max. 99 Zeilen <input type="checkbox"/>	
Neu laden	Verkäufer heute		Tage	1
Nachdrucken	Heute		Anzahl Nachdrucke	250
Erfassungswartezeit abrechnen	Nicht erlaubt		Von (Min)	10
Starten Bons Lokal	Neu öffnen		Abschließen nach Verkauf	<input type="checkbox"/>
Prüfung zulassen <input checked="" type="checkbox"/>			Code128 speichern	N
Bonbestellungen gruppieren <input checked="" type="checkbox"/>	Als Vereinfachte Rechnung <input checked="" type="checkbox"/>			
Geparkte Bons gruppieren <input checked="" type="checkbox"/>	Als Vereinfachte Rechnung <input checked="" type="checkbox"/>			

Bon zulassen


- **Abbrechen:** Bei aktiviertem Kontrollkästchen, ist es möglich, Bons für den Verkauf zu stornieren.
- **Gesamtbetrag 0:** Bei aktiviertem Kontrollkästchen, ist es möglich, Bons mit einem Wert von 0 zu erstellen.
- **Bestellung:** Bei aktiviertem Kontrollkästchen sind Bestellungen von Aufträgen möglich.
- **Rabatt:** Bei aktiviertem Kontrollkästchen geben Sie Rabatt auf den gesamten Bon im Verkauf.
- **Parken:** Bei aktiviertem Kontrollkästchen können Sie Bons für den Verkauf parken.
- **Kunde:** Bei aktiviertem Kontrollkästchen können Sie den Bon einen Kunden zuzuordnen.
- **Einzelabteilung:** Wenn diese Option aktiviert ist, ist es Ihnen nicht gestattet, Transaktionen mit Produkten von verschiedenen Theken auf demselben Bon zu sammeln.
- **Prüfung zulassen:** Ermöglicht es, den Bon zu überprüfen.

Bon neu laden: In diesem Dropdown-Menü wird das Zeitintervall für das Laden eines Tickets ausgewählt.

- Nicht erlaubt
- Letzter Bon Verkäufer
- Verkäufer letzte Stunde
- Verkäufer heute
- Verkäufer alle

Tage: Legen Sie die Anzahl der Tage für die Wiederherstellung und den Nachdruck des Bons fest (maximal 9 Tage). Beim Neuladen muss die Option "Verkäufer heute" ausgewählt sein und beim Neudruck muss die Option "Heute" ausgewählt sein.

Nachdruck: In dieser Dropdown-Liste wird das Zeitintervall für den Nachdruck eines Bons ausgewählt.

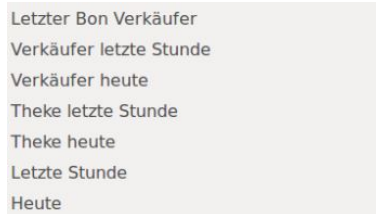


Anzahl der Nachdrucke: ermöglicht die Auswahl der maximal zulässigen Anzahl von Nachdrucken (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 250).

Erfassungswartezeit abbrechen: Ermöglicht es Ihnen, den Weg der Bons von der Waage bis zur Kasse, wenn diese angeschlossen ist, zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie in dieser Zeit nicht verloren gehen.

Starten Bons Lokal:

- **Neu öffnen:** Wenn die Waage lokal arbeitet wird ein neuer Bon mit diesem Vorgang auf lokaler Ebene erstellt.
- **Nicht erlaubt:** Bons auf lokaler Ebene sind nicht erlaubt.
- **Netzwerk kopieren:** Eine Kopie des Bons wird im Netzwerk erstellt.
- **Immer fragen:** Wenn die Waagen anfängt lokal zu arbeiten wird sie immer fragen was sie machen soll.
- **Fragen bei Netzwerk:** Wenn es sich um eine lokale Waage handelt, wird sie fragen, ob eine Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt werden soll.
- **Immer fragen, nicht fortfahren:** Sie werden gefragt, ob Sie fortfahren wollen.
- **Fragen bei Netzwerk, nicht fortfahren**

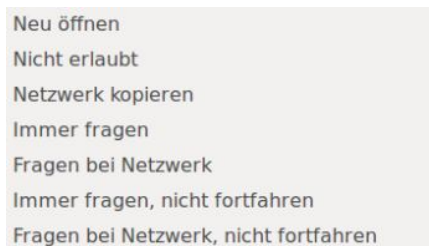

Abschließen nach Verkauf: Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird der Bon nach jedem Verkauf automatisch geschlossen.

Code128 speichern: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Wert des im Format CODE128 gedruckten Barcodes in der Datenbank zur späteren Verwendung gespeichert.

Bonbestellungen gruppieren: Ermöglicht es, mehrere Bestellscheine auf einem Bon zusammenzufassen und optional als vereinfachte Rechnungen zu drucken.

Geparkte Bons gruppieren: Ermöglicht es, mehrere geparkte Bons auf einem Bon zusammenzufassen und optional als vereinfachte Rechnungen zu drucken.

Drucken

- **Bon drucken:** Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird ein Bon mit dem Gesamtbetrag des Verkaufs gedruckt.
- **Etikett Gesamtsumme:** Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird ein Bon mit allen Verkäufen gedruckt.
- **Etikett pro Transaktion:** Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird ein Etikett für jeden getätigten Verkauf gedruckt.
- **Nachdruck Bon oder Etikett Gesamtsumme:** Sie können entscheiden, ob Sie beim Nachdruck den Bon, das Gesamtetikett oder beides drucken möchten.
- **Bon- und Etikettenformate:** Mit diesen Dropdown-Listen wählen Sie die Formate der Bons und Etiketten aus, mit denen Sie in diesem Arbeitsmodus arbeiten werden.

HINWEIS: Falls Sie im Artikel ein Bon- oder Etikettenformat programmiert haben, hat dieses immer Vorrang.

Basis

Tasten

- **PLU/PRC:** Ändern Sie den Preis, indem Sie den Artikelcode eingeben
- **CONSTANT:** Ermöglicht es, ungewogene Produkte zu einem Direktpreis zu verkaufen.
- **Preisänderung:** Ermöglicht es Ihnen, den Preis vom Hauptbildschirm aus zu ändern, indem Sie auf den Preis im Preisbereich klicken.
- **Änderung Preis 0:** Ermöglicht es Ihnen, zu einem Preis von 0 zu handeln
- **Rückgabe:** Sie können einem Produkt einen negativen Wert zuweisen, der als Rückerstattung erfasst wird.
- **Änderung Verkaufsmodus:** Ermöglicht es Ihnen, die Zahlungsform von "Zahlung nach Gewicht" in "Stückpreis" zu ändern, in dem Sie doppelt auf den angezeigten Gewichtswert im Verkaufsmodus klicken.



Automatischer Code: Wenn diese Option aktiv ist, versucht die Waage, die Codes, die Sie über die Tastatur eingegeben, im Stil des Mobiltelefons zu vervollständigen.


Nullbetrag zulassen: Wenn die Option aktiviert ist, ermöglicht die Waage das Speichern von Artikeln ohne Verkaufspreis, bei Verwendung dieser Artikel fragt die Waage nach dem Preis.

Rückkehr zu Gewicht nach Verkauf: Wenn diese Option aktiv ist, kehrt die Waage nach einem Vorgang automatisch in den Wägemodus zurück.

Tara löschen nach Verkauf: Bei dieser Option wird die Tara nach Abschluss des Verkaufs automatisch gelöscht.

Artikelzugang: Bei dieser Option wählen Sie aus, wie Sie den Artikel im Arbeitsmodus aufrufen können. Die Optionen sind PLU oder Code.

Höchstanzahl Codeziffern: Diese Option wählt die Anzahl der Stellen, die der Artikelcode haben soll (3 bis 6 Stellen).

Drag&Drop-Modus: Mit dieser Option aktivieren die Drag&Drop-Funktion und die Bewegungsgrenzen bei der Änderung von Artikeln auf den Artikeldirektasten. Mit der Option "Voll" können Sie sich innerhalb derselben Tabelle und der Tabelle der Favoriten bewegen. Mit der Option Favoriten können Sie nur zu den Favoritentasten wechseln. Dieser Modus kann vom Hauptbildschirm aus durch Drücken von  aufgerufen werden.

Mindestgewicht: Mindestgewicht, das zur Durchführung des Vorgangs erforderlich ist.

Mindestbetrag: Mindestbetrag, der für die Durchführung des Vorgangs erforderlich ist.


Gewichtsfehler: Falls die Waage einen Gewichtsfehler hat, können Sie mit dieser Option die Zeit festlegen, die gewartet werden muss, bis der Fehler nicht mehr angezeigt wird. Wenn Sie die Option "Pfeifton" aktiviert haben, gibt die Zeitangabe die Zeit an, die nach dem Piepton gewartet werden muss. Wenn Sie nach dem Pfeifton die Nullstelltaste drücken, versucht die Waage eine automatische Nullstellung durchzuführen.

- **Wartezeit:** Geben Sie die Wartezeit an, innerhalb der die Waage versucht sich automatisch wieder auf Null zu stellen.
- **Pfeifton:** Es ertönt ein Pfeifton bei Unterlast.
- **Null:** Versuchen Sie die Waage Null zu stellen.


Benutzerüberprüfung




Einstellungen: Waage				
Modus	Bons	Drucken	Basis	Benutzerüberprüfung
Zugang Betriebsarten	<input type="checkbox"/>			
Auswahl Betriebsart	<input type="checkbox"/>			


- **Zugang Betriebsarten:** Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird der Benutzer und das Passwort beim Zugriff mit der Taste "MODUS" oder der Taste  angefordert, d.h. dass nur Benutzer mit Berechtigung Zugriff auf das Betriebsarten-Menü haben.
- **Auswahl Betriebsarten:** Bei aktiviertem Kontrollkästchen, können nur Benutzer mit Berechtigung den Arbeitsmodus auswählen. Wenn Sie den Arbeitsmodus auswählen, in dem das Feld "Modusauswahl" aktiviert ist, werden Sie nach einem Benutzernamen und einem Passwort gefragt.


8.4.3 Konfiguration Verpackungsmodus

Wählen Sie den Modus **Verpackung** aus und drücken Sie die Taste .

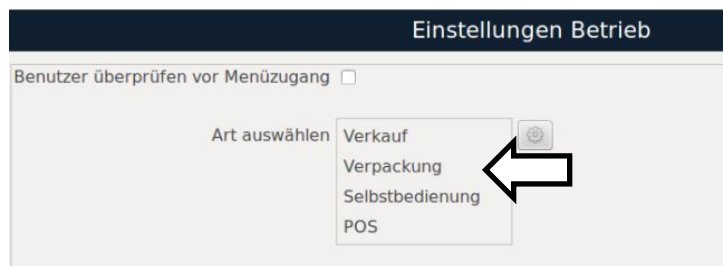

Modus

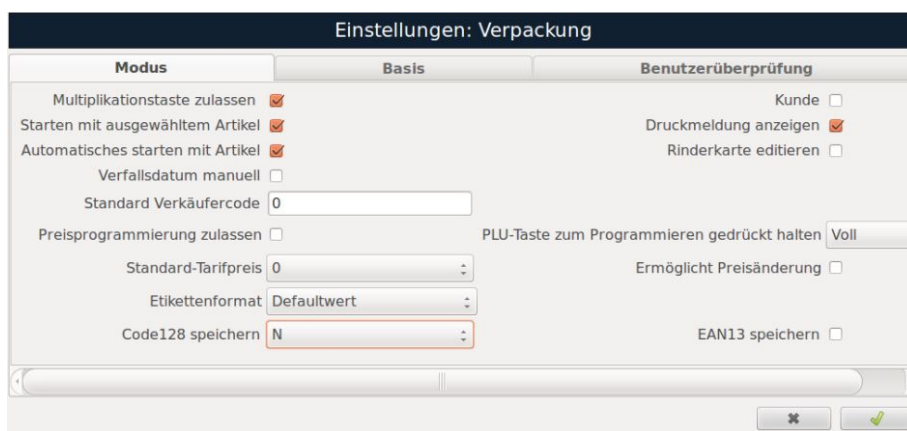

- **Multiplikationstaste zulassen:** Ermöglicht die Multiplikationstaste für nicht gewogene Produkte.
- **Kunde:** Bei aktiviertem Kontrollkästchen, können Sie den Kunden einbeziehen.
- **Starten mit ausgewähltem Artikel:** Bevor Sie mit dem Verpacken beginnen, erscheint der Bildschirm zur Artikelsuche, in dem Sie den Artikel auswählen können, mit dem Sie arbeiten möchten.
- **Druckmeldung anzeigen:** Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Druckbildschirm angezeigt.
- **Automatisches Starten mit Artikel:** ohne die Taste "F1" oder  drücken zu müssen, wechselt in den Verpackungsmodus bei der Produktauswahl.
- **Rindkarte editieren:** Mit dieser Option können Sie die Länderkennung und die Chargennummer der Rindfleischdatei bearbeiten, wenn Sie einen Artikel im Verpackungsmodus aufrufen.
- **Verkäufer serienmäßig:** Sie können den Code des Verkäufers auswählen, der die Waage standardmäßig bedienen soll, oder das Feld auf 0 belassen, um den Verkäufer bei jedem Vorgang im Verpackungsmodus auszuwählen.
- **Preisprogrammierung zulassen:** Ermöglicht es Ihnen, die Preisänderung zu speichern nachdem Sie den zu verkaufenden Artikel ausgewählt haben.
- **Taste gedrückt halten zur Programmierung:** Mit dieser Option, können Sie auf das Formular zur Artikelprogrammierung zugreifen, indem Sie einige Sekunden lang auf die Direkttaste des Artikels im Arbeitsbildschirm des Verpackungsmodus drücken.
- **Standard-Tarifpreis:** In dieser Dropdown-Liste wählen Sie den Tarif, mit dem die Waage in diesem Arbeitsmodus arbeiten soll.
- **Ermöglicht Preisänderung:** Wenn Sie diese Option aktivieren, lassen Preisänderungen zu.
- **Etikettenformat:** In dieser Dropdown-Liste können Sie das Format des Labels auswählen, das Sie bei jedem Aufruf der Verkaufsform "Verpackung" wünschen.

- **Code128 speichern:** Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Wert des im Format CODE128 gedruckten Barcodes in der Datenbank zur späteren Verwendung gespeichert.
- **EAN13 speichern:** Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Wert des im EAN13-Format gedruckten Barcodes in der Datenbank zur späteren Verwendung gespeichert.

Basis

- **Mischartikel zulassen:** Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie den Preis berechnen, wenn Sie Artikel mit gleichem Gewicht und gleicher Menge verpacken.

HINWEIS: Alle in den Registerkarten "Basis" und "Benutzerüberprüfung" zu konfigurierenden Daten sind dieselben wie zuvor unter "Waagenkonfiguration (Verkaufsmodus)" erläutert.


8.4.4 Konfiguration Selbstbedienungsmodus

- **Druckmeldung anzeigen:** Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Druckbildschirm angezeigt.
- **Fehlerzeit anzeigen:** Zeitraum in dem der Fehler auf dem Bildschirm erscheint, wenn er auftritt.
- **Etikettenformat:** In dieser Dropdown-Liste können Sie das Format des Labels auswählen, das Sie bei jedem Aufruf der Verkaufsform "Selbstbedienung" wünschen.
- **Vorgang bestätigen:** Wenn diese Option aktiv ist, können Sie in Verbindung mit der Bestätigungstastatur unter "Pflege von Verkaufsarten" einen Produktbestätigungsbildschirm aktivieren, der Ihnen die Details des ausgewählten Artikels vor dem Druck anzeigt.



HINWEIS: Alle in den Registerkarten "Basis" und "Benutzerüberprüfung" zu konfigurierenden Daten sind dieselben wie zuvor unter "Waagenkonfiguration (Verkaufsmodus)" erläutert.

8.4.5 Konfiguration des POS-Modus



Diese Arbeitsweise unterscheidet sich von den vorherigen dadurch, dass Sie auf der Registerkarte Modus die Kästchen POS Methode und Auto fix. Code aktiviert haben. Wenn Sie auf die zweite Registerkarte klicken, gelangen Sie zu den Basiseinstellungen. Sie können die einzelnen Konfigurationsfelder direkt auswählen oder mit der TAB-Taste , ausgehend vom aktuell markierten Feld, durchtasten.

HINWEIS: Alle in den Registerkarten "Basis" und "Benutzerüberprüfung" zu konfigurierenden Daten sind dieselben wie zuvor unter "Waagenkonfiguration (Verkaufsmodus)" erläutert.

Drücken Sie "Speichern" oder  und alle programmierten Daten werden gespeichert.
 Drücken Sie "Schließen" oder .

8.5 Treuepunkte

(Hauptmenü → Einstellungen → System → Treuepunkte)

Für jeden getätigten Verkauf können Treuepunkte vergeben werden.



- **1 Punkt zuweisen pro "X" € des Bonbetrages:** Sie erhalten 1 Treuepunkt für einen bestimmten Bonbetrag.
 Wenn Sie beispielsweise 1 Punkt pro 10 € Bonbetrag vergeben, erhält der Kunde für jede 10 € des Bonbetrags einen Punkt. Dann erhält der Kunde, der für mehr als 10€ einkauft, 1 Treuepunkt.

Bei nicht registrierten Kunden können die Treuepunkte nur für den nächsten Kauf verwendet werden, in dem er der Bon bei der nächsten Zahlung vorlegt. Bei registrierten Kunden werden die Treuepunkte in einem Kundenkonto

Bäckerei Maier
 Gaildorfer Straße 6
 Backnang
 07191-3453-0

Bäckerei			
TN:	178	01/04/20	
Waage:	01	08:49	
Artikel	kg	€/kg	€
Dinkelbrot			
7	NG 1 x	3,75	3,75
Brezel			
19	NG 4 x	0,80	3,20
Roggenbrötchen			
16	NG 4 x	0,60	2,40
Rosinenschecke			
42	NG 2 x	2,25	4,50
Mohnschnecke			
41	NG 2 x	2,25	4,50
Summe: 5			18,35
MwSt. enthalten (€)			
Netto: 17,15			
Gesamtsumme MwSt.: 1,20			
7.00% Basis 17,15			1,20 €
Zahlungsformen		€	
BAR			18,35
Gegeben			18,35
Wechselgeld			0,00
Bedient von: 106 Frau Wagner			



gesammelt und der Kunde kann die Punkte für den nächsten Kauf verwenden oder sie sammeln und zu einem späteren Zeitpunkt einlösen.

- **Artikel mit Extra-Punkten:** ermöglicht es Ihnen, den Artikeln zusätzliche Punkte zuzuordnen, sie werden zu den Punkten addiert, die pro Bon gesammelt werden. Wenn Sie diese Option aktiviert haben, erscheint unter bei der Artikelprogrammierung eine neue Registerkarte "Kundenbindung", je nachdem, ob das Produkt gewogen wird oder nicht, haben Sie die folgenden Optionen:

Für einen gewogenen Artikel erscheinen nur Optionen für Extra-Treuepunkte.

- **Kunde erhält "X" Punkte pro "X" kg alle "X" kg:** *Kunde erhält 1 Punkt pro 5 kg alle 10 kg* bedeutet, dass der Kunde für jede 5 kg des Kaufs 2 Extrapunkte erhält, jedoch nur, wenn er mindestens 10 kg einkauft.
- **Proportional:** Proportionalitätspunkte werden angesammelt, obwohl das Gesamtpunkteziel noch nicht erreicht ist.



Für einen nicht gewogenen Artikel erscheint neben den **Extra-Treuepunkten** zusätzlich die Option **Artikel durch Punkte**.


Artículo	kg	€/kg	€
Uvas negras	1	3,205	5,00
Kiwi	6	7,080	3,20
Total:	2		38,69

Formas de Pago	€
EFFECTIVO	38,69
Entregado	38,69
Cambio	0,00

Artículos de regalo	
Puntos cambiados por artículos regalo	10
1 X Piña	Valor en puntos 10,00

Puntos de fidelización.	
Puntos acumulados	17
Puntos de tique	3

- **Artikel für Punkte** (nur sichtbar, wenn die Option "Geschenkartikel für Punkte" aktiviert ist)
- **Bieten Sie 1 Einheit für jeden "X" Treuepunkt an:** ermöglicht es, den ungewogenen Artikel für eine bestimmte Anzahl von gesammelten Punkten zu verschenken. Die Option  erscheint in der Zwischensumme. Und wenn **Zahlungsmethoden** oder **Änderung** aktiviert sind, erscheint sie beim Summieren.
- **Rabatt 1 € für "X"-Punkte:** bietet einen Rabatt von 1€ für eine bestimmte Anzahl von gesammelten Punkten Wenn das Ticket geschlossen ist, erscheint die Schaltfläche  Punkte-Rabatt, um Punkte aus dem vorherigen Verkauf einzugeben (der Kunde muss das vorherige Ticket mit den gesammelten Punkten vorlegen). Dies funktioniert nur, wenn **Zahlungsmethoden** oder **Wechsel** aktiviert sind.

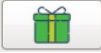- **Geschenkartikel für Punkte:** ermöglicht es Ihnen, ungewogene Artikel für ein bestimmtes Volumen an gesammelten Punkten zu verschenken. Unter Bonüüberprüfung (Zwischensumme) erscheint die Schaltfläche  und diese öffnet die Liste der verfügbaren Artikel. Und wenn diese Option aktiviert ist, erscheinen die **Zahlungsmethoden** oder **Wechsel** beim Summieren.

Artikelsuche <input type="text"/>		
Code	Name	Punkte
3	Weizenmischbrot	5

Im Ticket erscheint das Produkt, das verschenkt wurde.

Kunden (bezieht sich auf registrierte Kunden)

- **Nur registrierte Kunden:** sammelt Treuepunkte nur für registrierte Kunden (deaktiviert das Sammeln von Punkten für nicht registrierte Kunden).
- **Besondere Kunden mit mehr als "X"-Punkten:** Sie können registrierte Kunden mit mehr als "X"-Punkten markieren. Neben dem Kunden erscheint das Symbol eines gelben Sterns. Es wird verwendet, um VIP-Kunden zu unterscheiden.

Kunde <input type="text"/>			
TIN	NAME	Rab.	Punkte
1234123124	Mustermann's Hofladen	10,00%	★ 16
156496324	Pizzeria Da Toni		

8.6 Taskplaner

(Hauptmenü → Einstellungen → System → Taskplaner)

Taskplaner

Aufgabe	Parameter	Waage	Intervall	
Herunterfahren		Alles	Einmal	28 March 2020, 20:00
Exportieren	data_only.xml	Master	Einmal	29 March 2020, 00:00
Sicherheitskopie		Master	Täglich	22:00

+
−
✕

Einstellungen

Aufgabe:

Waage:

Stunde: :

Intervall:

Datum:

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
24	25	26	27	28	29	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5


Sie können Aufgaben erstellen/ändern oder löschen, die in dem von Ihnen konfigurierten Zeitintervall ausgeführt werden.

Wenn Sie das Dropdown-Menü "**Aufgabe**" öffnen, sehen Sie 4 Optionen.



Herunterfahren

Sie können das Herunterfahren der Waage oder das Abschalten des Waagen-Netzwerks programmieren. Wenn Sie die Aufgabe **Herunterfahren** auswählen, geben Sie bitte im darunterliegenden Dropdown-Menü „**Waage**“ an, auf welchen Geräten die Aufgabe ausgeführt werden soll (Master, Sklaven, Alles, Nummer der Waage). Stellen Sie unter **Zeit - Datum** ein, wann die programmierte Aufgabe auszuführen ist und das gewünschte Intervall um die Aufgabe zu wiederholen. Die Intervalle sind unterteilt in einmalig, jährlich, monatlich, wöchentlich, täglich. Sobald alle Parameter der Aufgabe konfiguriert sind, fügen Sie diese mit der **Schaltfläche +** hinzu. Um Aufgaben zu löschen drücken Sie die **Schaltfläche -**.

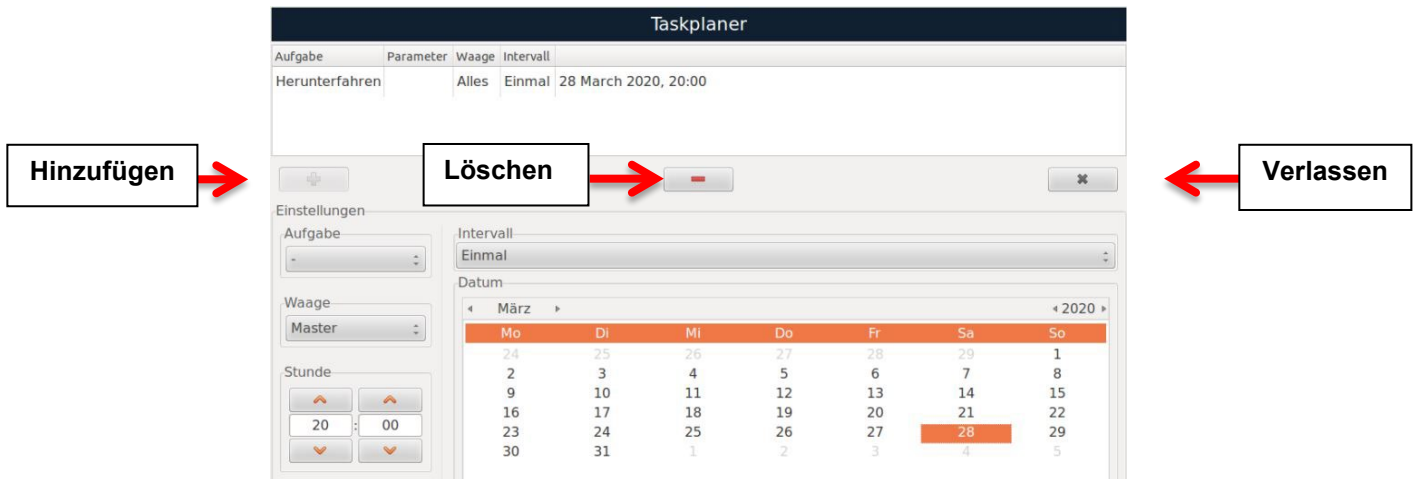

Sicherheitskopie

Mit dieser Option können Sie programmieren, dass eine Sicherungskopie der Datenbank automatisch mit einer voreingestellten Häufigkeit und Zeit erstellt wird. Intervall, Zeit und Datum können jederzeit geändert werden. Es wird normalerweise im Linux-Verzeichnis (home/pcscale/scale/scale/backup/) oder Windows-Verzeichnis (C:\Program Files (x86)\TouchScale\share\pcscale\sqlengine\backup) gespeichert. Sie können den Pfad, unter dem Sie die Kopie automatisch speichern möchten (Hauptmenü/Einstellungen/Einstellungen/Installationseinstellungen/Datenbankeinstellungen/Sichern), ändern, indem Sie ein neues Verzeichnis angeben.

Exportieren

Wählen Sie in der Dropdown-Liste unter Task die Option **Exportieren** aus. Ändern Sie Intervalle, Uhrzeit und Datum und fügen Sie Aufgaben hinzu. Diese Aufgabe exportiert die in diesem Zeitraum erstellten Tickets in eine CSV-Datei. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: einmalig, jährlich, monatlich, wöchentlich, täglich. Die Datei wird im Linux-Verzeichnis (home/pcscale/scale/scale/export/) bzw. Windows-Verzeichnis (C:\Program Files (x86)\TouchScale\share\pcscale\sqlengine\export) gespeichert. Sie können den Pfad, unter dem Sie die Kopie automatisch speichern möchten (Hauptmenü/Einstellungen/Einstellungen/Installationseinstellungen/Datenbankeinstellungen/Export.CSV), ändern, indem Sie ein neues Verzeichnis angeben. Die Hauptformate sind **standard.xml**, das die Daten mit einem Header erzeugt und **data_only.xml**, das nur Daten erzeugt.

8.7 Software-Update

(Hauptmenü → Einstellungen → System → Software-Update)

Wenn die Waage über einen Internetzugang verfügt können Sie sich mit einem Server verbinden und ein Software-Update durchführen.

8.8 Skripte

(Hauptmenü → Einstellungen → System → Skripte)

HINWEIS: Bei Standardversionen ist diese Option nur für autorisiertes Personal von Soehnle Industrial Solutions GmbH zugänglich. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an das Personal von Soehnle Industrial Solutions GmbH.

8.9 Erscheinungsbild

(Hauptmenü → Einstellungen → Installationseinstellungen → Bildschirme → Erscheinungsbild)




- **Tastatur:** Es stehen verschiedene Tastaturen zur Verfügung, die das Erscheinungsbild des Hauptbildschirms bei gleichbleibender Bedienung verändern. (Siehe Abschnitt 3, Seite 7)




- **Menü:** Sie können zwischen dem neuen Menü "Bionic" oder dem Menü "Diamond" auswählen.
- **Wartenummer:** Sie können zur Einstellung der Anzeige der Wartenummer aus der folgenden Dropdown-Liste auswählen:



Nachdem diese Tastaturbelegung ausgewählt wurde, wird oben im Bildschirm des Verkäufers die Wartenummer angezeigt. Die Bedienung ist einfach, klicken Sie wiederholt mit dem Cursor, je nach Wunsch, in zunehmender Reihenfolge (0 bis 999) oder in abnehmender Reihenfolge (999-0).

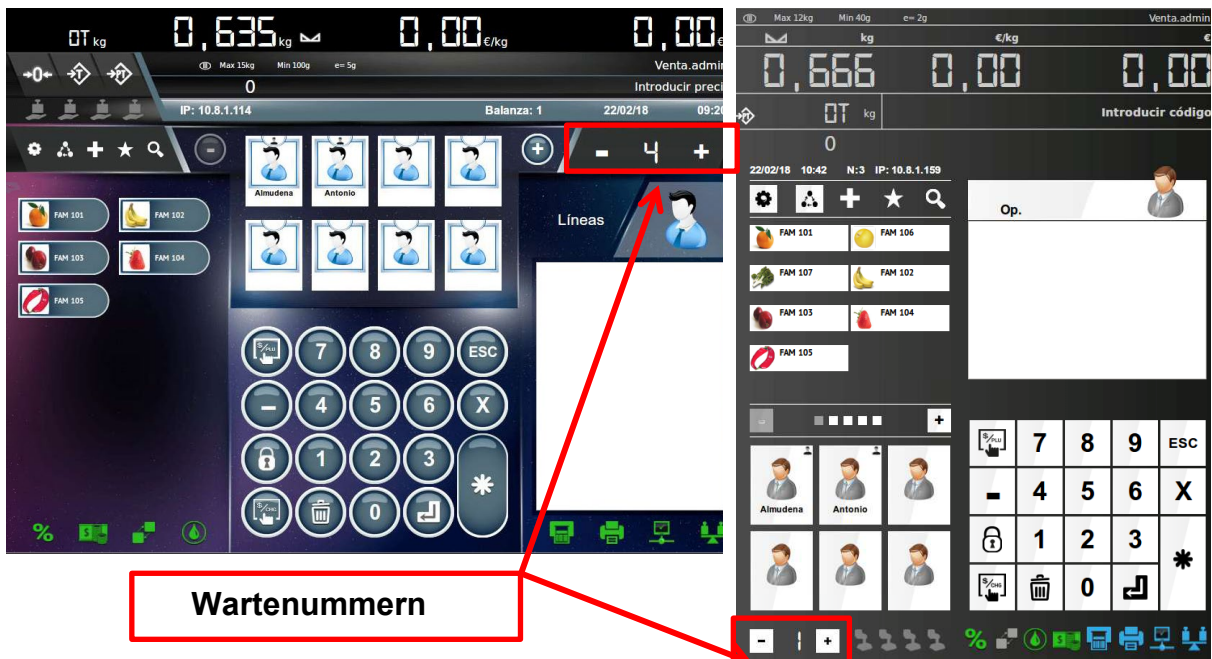


En la pantalla del cliente se observa que también aparece el turnomatic en grande de todas nuestras balanzas de un único mostrador, activando "Simple": o en caso de que haya más mostradores en la tienda con balanzas TouchScale con la opción de "Completo" activa, la pantalla de cliente nos informa del turno en el que se encuentran las balanzas en los otros mostradores. Grün hervorgehoben ist die Wartenummer Ihrer Theke.

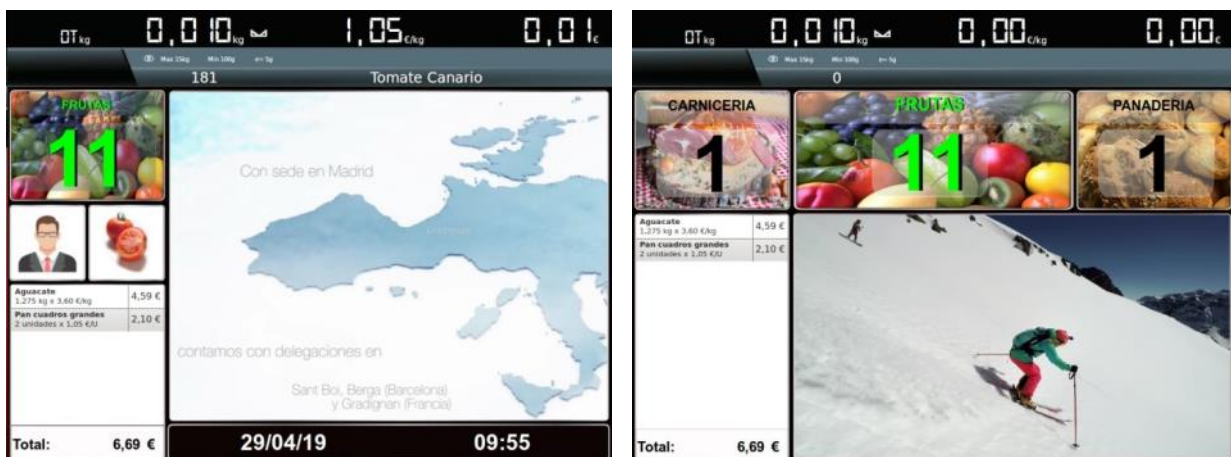

Automatische Wartenummer wird verwendet, um eine automatische Nummernspender anzuschließen (siehe Kapitel 8.24 Seite 91).

- **Rückkehr Startbildschirm (s.):** Sekunden, die ohne Aktivität vergehen müssen, damit die Waage zum Startbildschirm zurückkehrt.
- **Tastenregistrierung:** Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird eine .log-Datei zur Nachverfolgung der Tasten erzeugt.
- **Menü anzeigen bei Auswahl Verkaufsart:** Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird die Zugriffstaste zum Waagenmenü hinzugefügt, wenn die Taste "MODUS" vom Arbeitsbildschirm aus gedrückt wird.
- **Tag:** Ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der Tage zu programmieren, in denen die .log-Datei erzeugt wird.
- **Anzeige von Formularen auf dem Kundenmonitor zulassen:** Bei aktiviertem Kontrollkästchen werden die Formulare auf dem Bildschirm des Kunden angezeigt.
- **Iconstatus anzeigen:** Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Statussymbole (Gewicht, Netzwerk, Drucker, Etikettierer) angezeigt.

8.9.1 Statussymbole

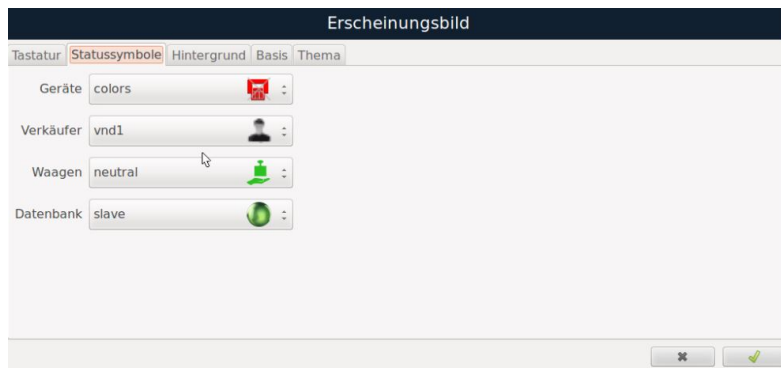



- **Geräte:** in dieser Dropdown-Liste werden die vier Symbole, die sich im unteren rechten Teil des Bildschirms befinden (Etikettierer, Drucker, Netzwerk und Autozero), in Touchscale und K-Scale 10/12" ausgewählt, standardmäßig müssen die roten Symbole ausgewählt werden (Netzwerk), in der K-Scale 9" standardmäßig muss die Option "weiß" konfiguriert sein.
- **Verkäufer:** Diese Option wählt das Arbeitssymbol aus, das der Verkäufer hat.
- **Waagen:** Wählen Sie in dieser Dropdown-Liste das Symbol der Waagen, die sich im Netzwerk befinden.
- **Datenbank:** Wählen Sie mit diesem Dropdown-Menü das Symbol Datenbankstatus (repliziert, nicht repliziert, etc....)

8.9.2 Hintergrund ändern

Sie können die visuelle Umgebung modifizieren, indem Sie eines der verfügbaren Themen auswählen.




- **Vorne:** In dieser Dropdown-Liste wird der Hintergrund des Bedienerbildschirms ausgewählt (Dropdown-Liste nicht aktiv bei K-Scale 9").
- **Hinten:** in dieser Dropdown-Liste wird das Hintergrundbild für den Kundenbildschirm ausgewählt.

Drücken Sie "Speichern" oder  und alle programmierten Daten werden gespeichert.
Drücken Sie "Schließen" oder  .


8.10 Farbe

(Hauptmenü → Einstellungen → Installationseinstellungen → Bildschirme → Farben)

8.10.1 Hintergründe

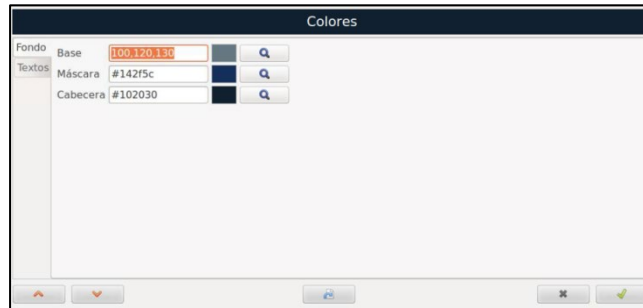


Durch die Konfiguration dieser Menüoptionen können Sie die Hintergrundfarben und -texte des Bedieners und des Kundenbildschirms anpassen. Die erste Registerkarte konfiguriert die Hintergründe.

Durch Drücken der Taste  in jedem Feld, erscheint ein Auswahlmenü für die Hintergrundfarbe, aus der Sie die gewünschte Farbe auswählen können. Sie können die Farbwerte oder den Farbnamen direkt eingeben oder in der Farbpalette auswählen.



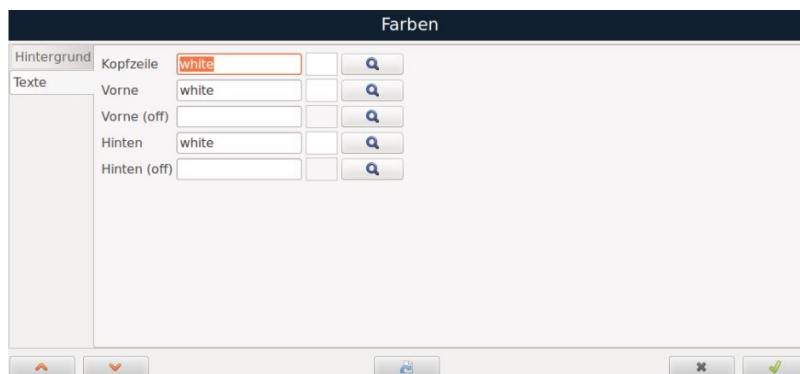


- **Basis:** In diesem Feld können Sie die Hintergrundfarbe der Trennlinien der verschiedenen Felder, den Bereich der Favoriten und den Zugriff auf direkte Artikelstabellen ändern.
- **Maske:** Diese Option ändert die Hintergrundfarbe der Gewichtsfelder (PPI), des metrologischen Informationsbereichs und der unteren Leiste der Bildschirmanzeige des Bedieners.
- **Kopfzeile:** In diesem Feld können Sie die Hintergrundfarbe der Menüüberschriften und der Formulare, die auf dem Kunden- und Bedienerbildschirm erscheinen ändern.



8.10.2 Texte

- **Kopfzeile:** ändern Sie die Farbe des Textes der Menüköpfe und der Formulare, die auf dem Kunden- und Bedienerbildschirm erscheinen.
- **Vorne:** ändert die Farbe der aktiven Gewichtsziffern (PPI), der metrologischen Informationstexte und der Benutzerinformations-/Verkaufsmodustexte der Bedieneranzeige.
- **Vorne (off):** ändert die Farbe der inaktiven Gewichtsziffern (PPI) der Bedieneranzeige.
- **Hinten:** ändert die Farbe der aktiven Gewichtsziffern (PPI), der metrologischen Informationstexte und der Benutzerinformations-/Verkaufsmodustexte der Kundenanzeige.
- **Hinten (off):** ändert die Farbe der inaktiven Gewichtsziffern (PPI) der Kundenanzeige.


Durch Drücken der Taste "Standard" oder  werden alle Standardfarben sowohl der Hintergrund- als auch der Textregisterkarten neu ausgewählt.

Drücken Sie "Speichern" oder  es werden alle programmierten Daten gespeichert.
Drücken Sie "Schließen" oder .

8.11 Ton

(Hauptmenü → Einstellungen → Installationseinstellungen → Bildschirme → Ton)

In diesem Menü können Sie den Pfeifton der Waagen ein- oder ausschalten.

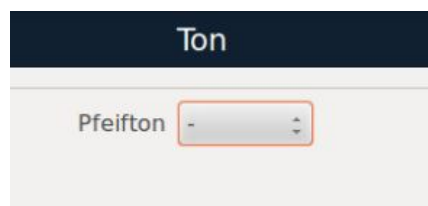



8.12 Sprache

(Hauptmenü → Einstellungen → Installationseinstellungen → Bildschirme → Sprache)



In dieser Dropdown-Liste wählen Sie die Sprache, in der das Waagenprogramm arbeiten soll.

Drücken Sie "Speichern" oder  es werden alle programmierten Daten gespeichert.
Drücken Sie "Schließen" oder .



8.13 Datum und Uhrzeit

(Hauptmenü → Einstellungen → System → Datum und Uhrzeit)




Das Datum und die Uhrzeit können mit den Pfeiltasten (links und rechts) angepasst werden. Durch das Drücken der Pfeiltaste nach rechts wird der ausgewählte Wert erhöht, durch Drücken der Pfeiltaste nach links wird der ausgewählte Wert verringert.

Drücken Sie "Speichern" oder  und es werden alle programmierten Daten gespeichert.

Drücken Sie "Schließen" oder  und dann so oft wie nötig , um zum Arbeitsbildschirm zurückzukehren.


8.14 Identifikationstexte


(Hauptmenü → Programmierung → Identifikationstexte)



Sie können die einzelnen Konfigurationsfelder direkt auswählen oder mit der TAB-Taste , ausgehend vom aktuell markierten Feld, durchtasten.



- **Name:** Unternehmensname
- **Beschreibung:** Unternehmensbeschreibung
- **Geschäftsart:** Geschäftsart
- **Slogan:** Unternehmensslogan
- **Zentrale:** Firmensitz
- **Web:** URL des Unternehmens
- **Logo:** Unternehmenslogo

Drücken Sie  und es öffnet sich ein Linux-Explorer-Fenster, in dem Sie das Logo der Firma auswählen können, das später auf dem Arbeitsbildschirm angezeigt wird.


Drücken Sie "Speichern" oder  und es werden alle programmierten Daten gespeichert.

Drücken Sie "Schließen" oder  und dann so oft wie nötig , um zum Arbeitsbildschirm zurückzukehren.

Wenn Sie auf die Registerkarte "Geschäft" klicken, können Sie die Texte eingeben, die auf die Ticketköpfe gedruckt werden sollen, um das Geschäft zu identifizieren.

Zu druckende Texte	
Firma	Name <input type="text" value="Soehnle Industrial Solutions GmbH"/>
Geschäft	Adresse <input type="text" value="Gaildorfer Straße 6"/>
	PLZ <input type="text" value="71522"/> Stadt <input type="text" value="Backnang"/>
Texte	Land <input type="text" value="Deutschland"/>
	Telefon <input type="text" value="+49 7191 34 53 0"/>
	Handy <input type="text"/>
	Fax <input type="text" value="+49 7191 34 53 211"/>
	TIN <input type="text"/>
	E-Mail <input type="text" value="info@sis.gmbh"/>
	Web <input type="text" value="www.soehnle-professional.com"/>
<input type="button" value="✕"/> <input type="button" value="✓"/>	

- **Name:** Name des Geschäfts
- **Adresse:** Adresse des Geschäfts
- **PLZ:** Postleitzahl des Geschäfts
- **Stadt:** Stadt, in der sich das Geschäft befindet
- **Land:** Land, in der sich das Geschäft befindet
- **Telefon:** Telefonnummer des Geschäfts
- **Handy:** Handynummer des Geschäfts
- **Fax:** Faxnummer des Geschäfts
- **TIN:** Steueridentifikationsnummer des Geschäfts
- **E-Mail:** E-Mail Adresse des Geschäfts
- **Web:** Internetadresse des Geschäfts

Sie können die einzelnen Konfigurationsfelder direkt auswählen oder mit der TAB-Taste , ausgehend vom aktuell markierten Feld, durchtasten.

Klicken Sie auf die Registerkarte "Texte": Hier können Sie 10 Textzeilen programmieren, die am Ende des Tickets als Legende erscheinen. (Max. 40 Ziffern pro Zeile).

Zu druckende Texte	
Firma	Text 1 <input type="text"/>
Geschäft	Text 2 <input type="text"/>
	Text 3 <input type="text"/>
	Text 4 <input type="text"/>
Texte	Text 5 <input type="text"/>
	Text 6 <input type="text"/>
	Text 7 <input type="text"/>
	Text 8 <input type="text"/>
	Text 9 <input type="text"/>
	Text 10 <input type="text"/>
<input type="button" value="✕"/> <input type="button" value="✓"/>	

8.15 Werbung

(Hauptmenü → Einstellungen → System → Werbung)



Es besteht die Möglichkeit Werbung zu erstellen, die auf den Bildschirmen der Waage angezeigt wird. Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen, um die Parameter der Werbung zu konfigurieren.

- **Aktivierungszeit (s.):** Sekunden bis zum Beginn der Werbung. Bei 0 beginnt die Werbung nicht.
- **Zeit zwischen Bilder (s.):** Sekunden zwischen den Bildern.
- **Übergangszeit Bild (s.):** Sekunden für den Übergang zwischen den Bildern.
- **Start nur bei Nullgewicht:** Wenn das Kästchen angekreuzt ist, startet die Werbung nur, wenn sich kein Gewicht auf der Plattform befindet.
- **Permite imagen forzada:** ,

In den Registerkarten "Vorne / Hinten" können Sie die Art der Werbung wählen, die angezeigt wird und ob Sie diese im Vollbild anzeigen wollen.

Im Abschnitt "Bereich" wird festgelegt, ob sich die Konfiguration auf die Waage, die Theke oder den Defaultwert auswirkt. Immer unter Angabe der entsprechenden Nummer.

Drücken Sie "Speichern" oder  und es werden alle programmierten Daten gespeichert.

Drücken Sie "Schließen" oder  und dann so oft wie nötig  , um zum Arbeitsbildschirm zurückzukehren.












8.16 Werbung-Playlisten

(Hauptmenü → Programmierung → Werbung-Playlisten)

Es können Wiedergabelisten erstellt werden, die automatisch auf den Bildschirmen laufen.


8.16.1 Playlist Bilder




- **Name:** Name der Playlist
- **Typ:** Bei der Erstellung der Playlist können entweder Bilder oder Videos ausgewählt werden.
- Wählen Sie die Bilddatei durch Drücken von  aus.
- Geben Sie die Anzeigedauer (in Sekunden) der Bilder ein.
- Wählen Sie den Übergangseffekt zwischen den Bildern aus.
- Legen Sie die Übergangszeit zwischen den Bildern (in Sekunden) fest.
- Durch Drücken der  und  Tasten können Bilder zur Playlist hinzugefügt oder entfernt werden.
- Mit den Tasten    , die sich im unteren Teil des Bildschirms befinden, können Sie sich durch die verschiedenen programmierten Playlisten bewegen.
- Drücken Sie "Speichern" oder  und es werden alle programmierten Daten gespeichert.
- Um die Playlist zu löschen, drücken Sie 
- Drücken Sie "Schließen" oder  und dann so oft wie nötig , um zum Arbeitsbildschirm zurückzukehren.

8.16.2 Playlist Video



- **Name:** Name der Playlist
- **Typ:** Bei der Erstellung der Playlist können entweder Bilder oder Videos ausgewählt werden.
- Wählen Sie die Videodatei durch Drücken von  aus.

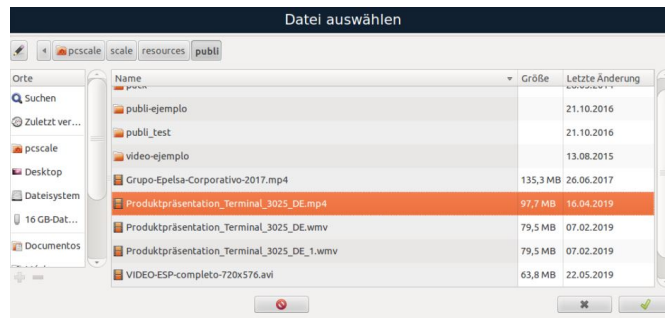


- Durch Drücken der und Tasten können Videos zur Playlist hinzugefügt oder entfernt werden.
- Mit den Tasten , die sich im unteren Teil des Bildschirms befinden, können Sie sich durch die verschiedenen programmierten Playlists bewegen.
- Drücken Sie "Speichern" oder und es werden alle programmierten Daten gespeichert.
- Um die Playlist zu löschen, drücken Sie
- Drücken Sie "Schließen" oder und dann so oft wie nötig , um zum Arbeitsbildschirm zurückzukehren.

8.17 Sicherheitskopie speichern

(Hauptmenü → Einstellungen → Installationseinstellungen → Datenbankeinstellungen → Sicherheitskopie speichern)

Mit dieser Option kann eine Sicherheitskopie der Datenbank gespeichert werden. Sobald Sie auf die Option "Sicherheitskopie speichern" klicken, erscheint ein Linux-Explorer-Fenster, in dem Sie den Speicherort der Kopie auswählen und später den Namen der Sicherheitskopie der Datenbank mit den folgenden Daten angeben: Datenbank-Versionsname, Datenbank-Revision und Erstellungsdatum der Datenbank-Kopie. Folgendes Backups können erstellt werden:

- Vollständige Kopie (bisher vorhanden)
- Nur Konfiguration
- Konfiguration + Daten
- Konfiguration + Daten + Summen (ohne Tickets und Etiketten)

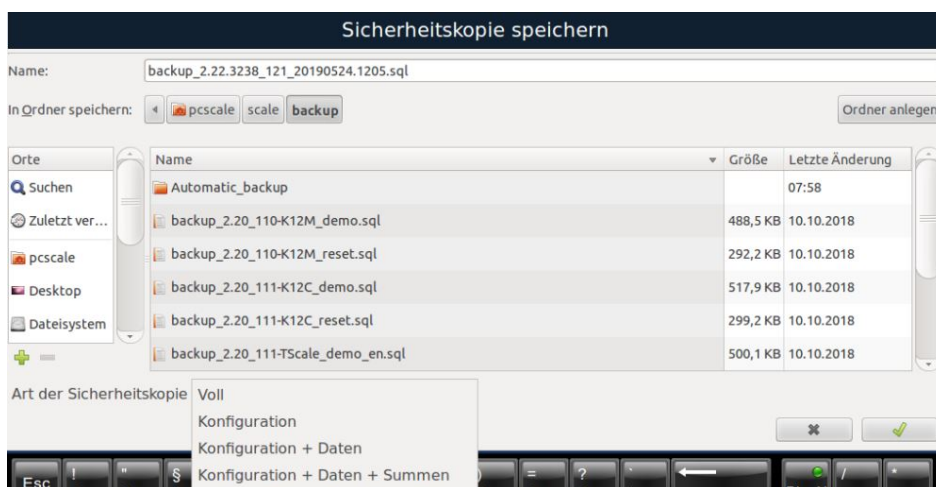

Name: Name der Datenbankdatei


In Ordner speichern: Pfad, in dem die Datenbankkopie gespeichert ist

Klicken Sie auf "Akzeptieren", um die Sicherung zu erstellen.

8.18 Datenbank starten

(Hauptmenü → Einstellungen → Installationseinstellungen → Datenbankeinstellungen → Datenbank starten)


HINWEIS: Um alle Funktionen dieses Menüs ausführen zu können, wird empfohlen, die Waage lokal, getrennt vom Netzwerk, zu betreiben.


Drücken Sie Esc/K oder  so oft wie nötig, um zum Arbeitsbildschirm zurückzukehren.


8.19 Sicherheitskopie wiederherstellen

(Hauptmenü → Einstellungen → Installationseinstellungen → Datenbankeinstellungen → Sicherheitskopie wiederherstellen)

Diese Option stellt die Sicherheitskopie einer Datenbank wieder her, die bereits zuvor erstellt wurde. Sobald Sie auf "Sicherheitskopie wiederherstellen" klicken, erscheint ein Linux-Explorer-Fenster, in dem Sie den Speicherort des Backups auswählen, das Sie wiederherstellen möchten.

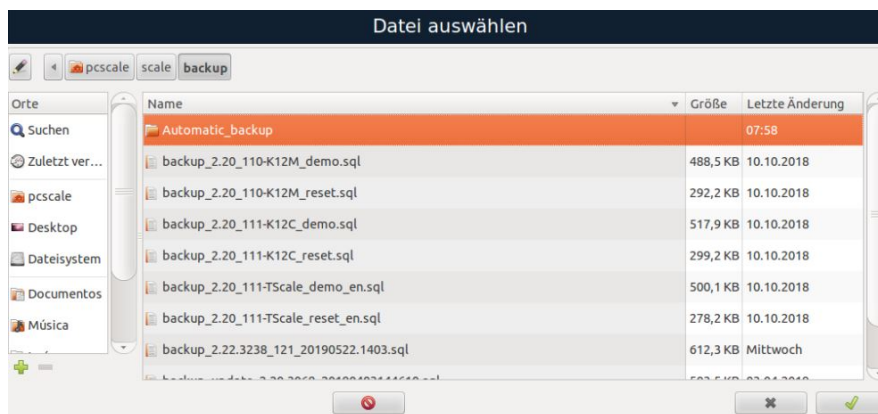

Sobald der Speicherort gefunden wurde, klicken Sie auf "OK" oder  und der Prozess der Wiederherstellung der Datenbank beginnt. Nach der Wiederherstellung wird bestätigt, ob es korrekt ausgeführt wurde.

Drücken Sie Esc/K oder  so oft wie nötig, um zum Arbeitsbildschirm zurückzukehren.

8.20 Drucker

(Hauptmenü → Einstellungen → Installationseinstellungen → Drucker)

- **Bon:** In dieser Dropdown-Liste wählen Sie aus, auf welchem Gerät der Bondruck erfolgen soll. Werkseinstellung: PT541
- **Etikett:** In dieser Dropdown-Liste wählen Sie aus, auf welchem Gerät der Etikettendruck erfolgen soll. Werkseinstellung: PT562
- **Bericht:** In dieser Dropdown-Liste wählen Sie aus, auf welchem Gerät die Berichte gedruckt werden sollen, die im Verkauf generiert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Berichte im PDF-Format zu generieren oder auf einem zuvor installierten externen Drucker auszudrucken. Die erzeugten Dateien werden gespeichert in (persönlicher Ordner/PDF).
- **Format Bon:** In dieser Dropdown-Liste wählen Sie das Format des Bons aus, das bereits standardmäßig erstellt wurde oder mit dem Dienstprogramm "Encase" erstellt wurde.
- **Format Etikett:** In dieser Dropdown-Liste wählen Sie das Format des Etiketts aus, das bereits standardmäßig erstellt wurde oder mit dem Dienstprogramm "Encase" erstellt wurde.
- **Format Bericht:** Im Standardformat (wie im Ticketdrucker) oder im A4-Format. In diesem Handbuch wird später im Kapitel "Berichte und Summen" erklärt, wie Sie diese generieren.
- **Karte:** Wählen Sie den Drucker für den Kartendruck aus. Sie können Artikel- oder Kundenkarten mit einem Evolis-Kartendrucker drucken. Wenn der Evolis-Drucker unter "Karte" ausgewählt ist, können Sie die Karten mit den bereits angelegten Artikel- und Kundendaten drucken. Im Bon- und Etiketteneditor ENCASE ist eine Vorlage zur Gestaltung der Karten verfügbar.
 - **Artikel:** Wählen Sie das Layout *Evolis_Item* aus.
 - **Kunde:** Wählen Sie das Layout *Evolis_Customer* aus.
- **Auf Druckvorgang warten:** Wenn ein externer Drucker installiert ist und diese Option ausgewählt ist, kann die Waage bis zum Drucken des Dokuments nicht weiterarbeiten.

HINWEIS: Wenn Sie in der Artikelprogrammierung eine Bezeichnung ausgewählt haben, hat die im Artikel programmierte Bezeichnung immer Vorrang vor der in diesem Menü ausgewählten.

- **Druckkopfbreite:** in diesem Feld wird die Breite des Druckkopfes bestimmt, die Maßeinheit ist in "dots". Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Auflösung des Druckers, den die Waage hat, 8 Punkte/mm beträgt, können Sie den Druckkopftyp berechnen, den die Waage besitzt.

- **Kontrast (%)**: der Kontrast wird erhöht oder verringert. (Zwischen -60 und 60)
- **Papiervorschub (dots)**: Anzahl der leeren Papierzuführungen nach dem Bondruck. (Standardmäßig 255, Wert zwischen 0 und 800).

Konfiguration des Etikettendruckers

Drücken Sie die Taste , um in das Konfigurationsmenü des Etikettendruckers zu gelangen.




- **Kopfbreite**: In dieser Option legen Sie die Breite des Druckkopfes fest. Die Maßeinheit ist in Punkten. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Auflösung des Druckers, den die Waage hat, 8 Punkte/mm beträgt, können Sie den Druckkopftyp berechnen, den die Waage besitzt.
- **Kontrast (%)**: Erhöht oder verringert den Kontrast. (Wert zwischen 0 und 60, in Intervallen von 10: Standardwert 0)
- **Entfernung Druckkopf (dots)**: Abstand zwischen dem Etiketten-Optosensor und der Brennlinie (Wert zwischen 0 und 800: Standard 300).

Etikett


- **Rückwärtsschub deaktivieren**: Bei aktiviertem Kontrollkästchen ist der Rückwärtsschub deaktiviert. Wenn das Kontrollkästchen nicht markiert ist, zieht der Etikettendrucker das Etikett vor dem Start des Druckvorgangs um die unter Vorwärtsschub angegebene Punktzahl zurück.
- **Rückspulmotor**: Papieraufwicklung aktivieren
- **Vorwärtsschub (Punkte)**: Anzahl der Punkte die der Motor nach dem Drucken des Etiketts vorfährt, der Leerraum der auf dem Bon bleibt (Wert zwischen 0 und 255; Werkseinstellung: 56).
- **Drehung**: Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird das Etikett um 180° gedreht.

Endlospapier


- **Zwingen**: erzwingt es, Leerzeichen zwischen Tags zu ignorieren
- **Rückspulmotor**: Papieraufwicklung aktivieren
- **Vorwärtsschub (Punkte)**: Anzahl der Punkte die der Motor nach dem Drucken des Etiketts vorfährt, der Leerraum der auf dem Bon bleibt (Wert zwischen 0 und 255; Werkseinstellung: 56).
- **Rückwärtsschub**: Anzahl der Punkte, die das Endlospapier zurückgezogen wird, bevor der Druckvorgang gestartet wird.
- **Etiketten-Länge**: Wählen Sie die gewünschte Länge des Etiketts unter folgendem Optionen aus: <100, 100>200, 200>300,300>400.

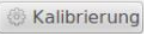
Drücken Sie die Taste  um eine Kalibrierung des Etikettenendensors (Optokoppler-Einstellung) durch zu führen. Sobald die Etiketten gedruckt wurden, wird auf dem Bildschirm angezeigt, ob die Kalibrierung korrekt durchgeführt wurde.




HINWEIS: Die angezeigte Länge hängt von der Länge des Etiketts ab.

Drücken Sie "Speichern" oder  um die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

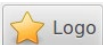Logo

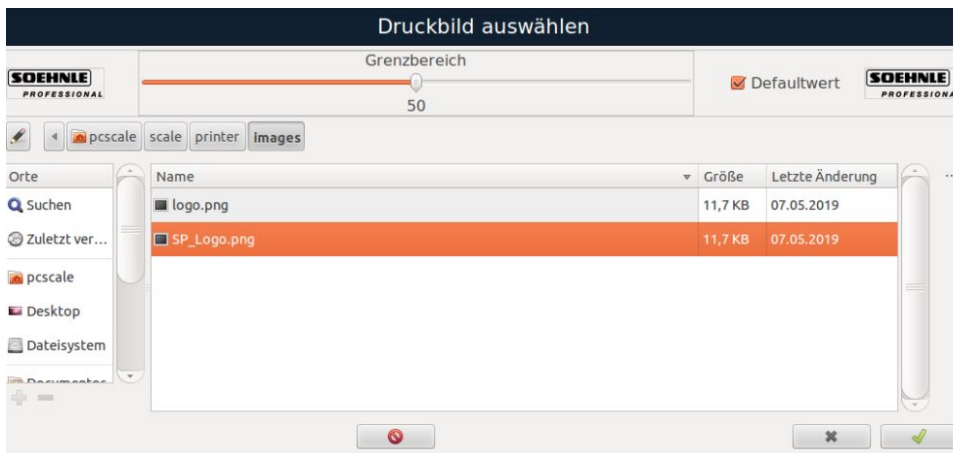Durch Drücken der Taste "Logo" oder der Taste  gelangen Sie in das Menü, in dem Sie das Bild des Logos auswählen, das auf den Bon oder auf das Etikett gedruckt werden soll (wenn das Feld auf dem Bon und dem Etikett aktiv ist). Unten befindet sich ein Linux-Explorer-Fenster, in dem Sie die Datei auswählen können, die Sie in ein Logo konvertieren möchten. Im oberen Bereich finden Sie einen Balken mit der Bezeichnung „Grenzbereich“. Mit diesem Regler können Sie den Kontrast des Logos (dieses erscheint schwarz-weiß) regulieren. Das Bild in der rechten oberen Ecke zeigt Ihnen eine Vorschau der Veränderung. Das Bild in der linken oberen Ecke zeigt Ihnen ihr Originalbild als Vergleich. Die Größe des Logos ist entsprechend der Programmierung im Encase-Dienstprogramm (Linux-Desktop) voreingestellt. Im Falle einer Änderung der Größe oder der Attribute des Logos ist es notwendig, das Encase-Dienstprogramm auszuführen und das Ticket oder Label zu ändern, für das wir das Logo konfiguriert haben.



Drücken Sie "Speichern" oder  und es werden alle programmierten Daten gespeichert. Drücken Sie "Schließen" oder  und dann so oft wie nötig , um zum Arbeitsbildschirm zurückzukehren.

HINWEIS: Wenn Sie in der Artikelprogrammierung eine Bezeichnung ausgewählt haben, hat die im Artikel programmierte Bezeichnung immer Vorrang vor der in diesem Menü ausgewählten.

8.21 Geldschublade

(Hauptmenü → Programmierung → Geldschublade)

Erfassen Sie die Ein- und Auszahlungen in der Geldschublade. Sie können die durchgeführten Vorgänge in den Verkaufsberichten einsehen. (siehe Konfiguration Geldschublade, [Kapitel 8.4.2, Seite 68](#)).


Datum	Betrag	Einzahlung	Auszahlung	Text	Automatisch
2019-08-30 12:03:03	-150,00 €	0,00 €	150,00 €		
2019-08-30 12:02:58	6,54 €	6,54 €	0,00 €		
2019-08-30 12:02:16	23,46 €	23,46 €	0,00 €		

8.22 Zahlungsarten



(Hauptmenü → Programmierung → Zahlungsarten)

Es gibt drei standardmäßig programmierte Zahlungsmethoden (ab Werk) und es können zusätzlich vier weitere programmiert werden, indem Sie den Namen des Zahlungsmittels in das entsprechende Feld eingeben.

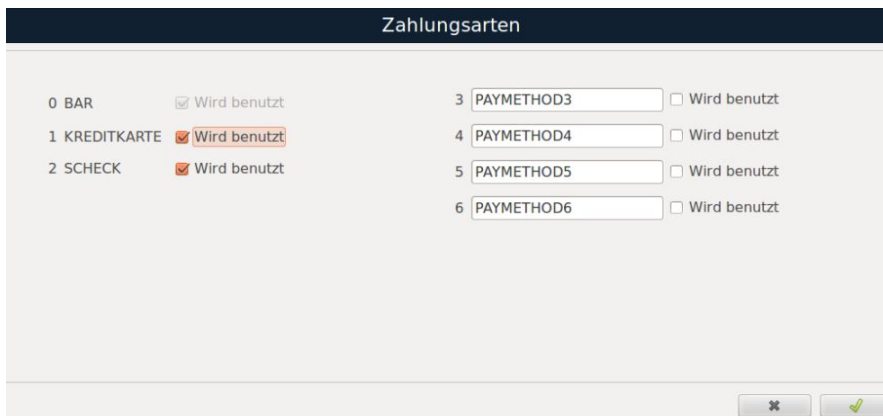Durch Anklicken des Aktivierungskästchens werden die ausgewählten Zahlungsmethoden aktiviert bzw. deaktiviert.




Id	Name	Wird benutzt
0	BAR	<input checked="" type="checkbox"/>
1	KREDITKARTE	<input checked="" type="checkbox"/>
2	CHECK	<input checked="" type="checkbox"/>
3	PAYMETHOD3	<input type="checkbox"/>
4	PAYMETHOD4	<input type="checkbox"/>
5	PAYMETHOD5	<input type="checkbox"/>
6	PAYMETHOD6	<input type="checkbox"/>

Drücken Sie "Speichern" oder  und es werden alle programmierten Daten gespeichert. Drücken Sie "Schließen" oder  .

8.23 Kartenzahlung

(Hauptmenü → Einstellungen → Installationseinstellungen → Geräte → Kartenzahlung)

Sie können für die Zahlung mit Kartenzahlungsmitteln die Kartenzahlung einrichten. Wählen Sie hierfür das Modell aus und geben die URL sowie das Passwort des Gerätes ein.

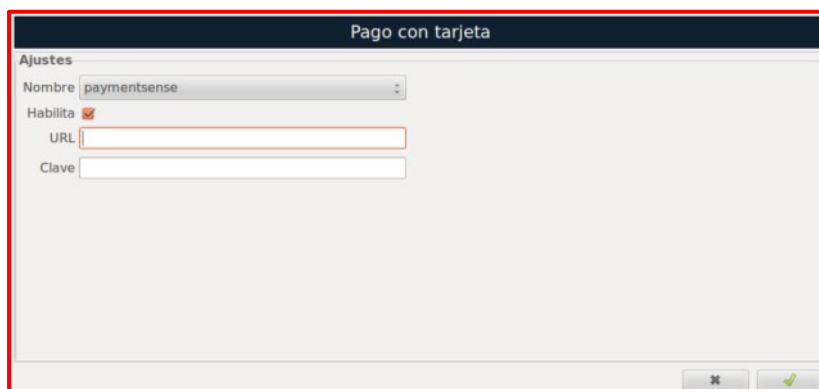

Ajustes

Nombre: paymentsense

Habilita:


URL:

Clave:

8.24 Automatische Wartenummer


(Hauptmenü → Einstellungen → System → Automatische Wartenummer)

Wir haben die Kundenmanagementsysteme von verschiedenen Herstellern aufgenommen. Damit können Sie den einzelnen Kunden Wartenummern zuteilen und diese dann der Reihe nach bedienen.

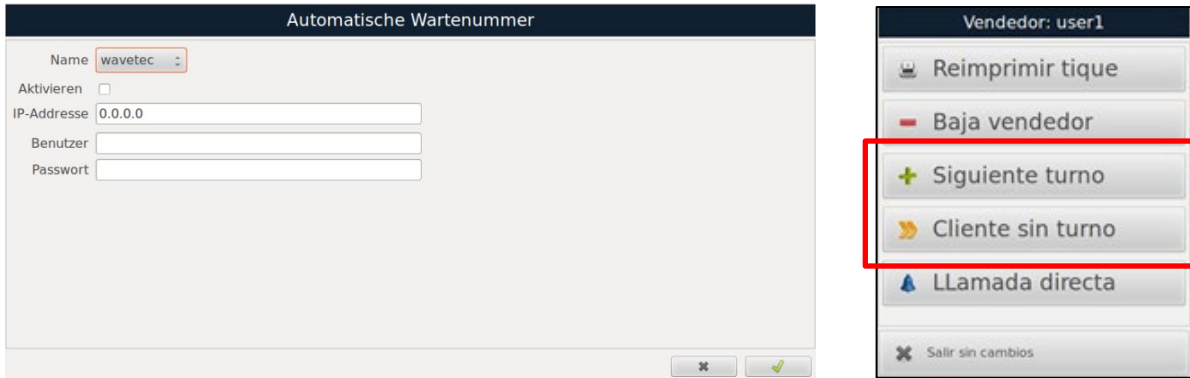


8.25 Benutzer


(Hauptmenü → Programmierung → Benutzer)

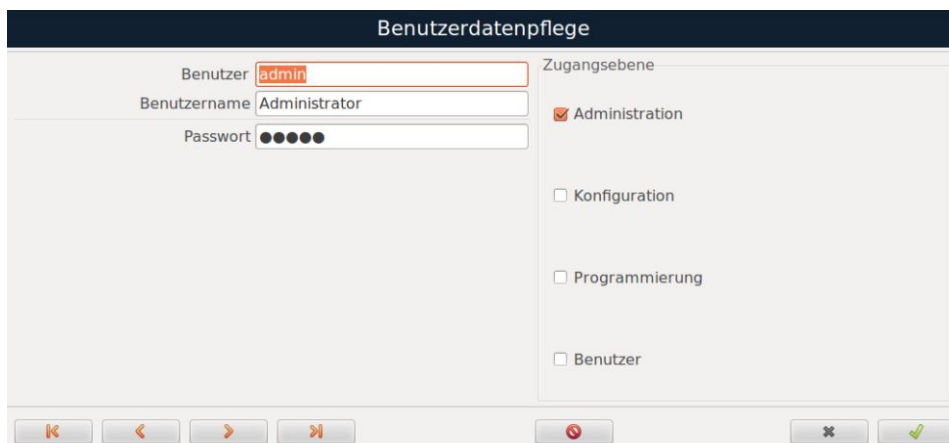



Sie können die Benutzer der Waage neu erstellen oder ändern. Standardmäßig sind bereits 4 Benutzer "admin", "packet", "sales" und "service" angelegt.

Mit den Tasten  können wir bewegen uns durch die verschiedenen programmierten Benutzer. Jedem von ihnen können spezielle Zugriffsrechte erteilt werden.

- **Benutzer:** verkürzter Benutzername
- **Vollständiger Benutzername:** vollständiger Name des Benutzers
- **Passwort:** Benutzerpasswort
- **Zugangsebene:** Zuweisen von Berechtigungsstufen

Drücken Sie "Speichern" oder  und es werden alle programmierten Daten gespeichert.

Um den Benutzer zu löschen, drücken Sie auf .




Drücken Sie "Schließen" oder  und dann so oft wie nötig , um zum Arbeitsbildschirm zurückzukehren.

8.26 Auswahl Defaultbenutzer

(Hauptmenü → Einstellungen → Waage → Auswahl Defaultbenutzer)

Diese Option wählt den Benutzer aus, der die Waage standardmäßig in den verschiedenen Arbeitsmodi verwendet.




Drücken Sie "Speichern" oder  und es werden alle programmierten Daten gespeichert. Drücken Sie "Schließen" oder  und dann so oft wie nötig , um zum Arbeitsbildschirm zurückzukehren.

8.27 Benutzerwechsel

(Hauptmenü → Benutzerwechsel)

Nach Auswahl der Option können Sie den Benutzer der Waage ändern, indem Sie den gewünschten Benutzer auswählen und das Passwort eingeben.

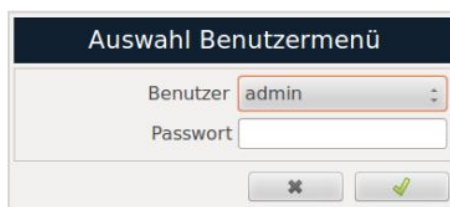


8.28 Gewichtskonfiguration

(Hauptmenü → Einstellungen → Gewichtskonfiguration)

Um auf dieses Menü zuzugreifen, fordert die Waage ein Kalibrierpasswort an. Sie können anschließend die Waagenparameter konfigurieren und die Waage justieren.

WICHTIG: Der Zugriff auf diese Menüs ist nur durch Personal, welches von Soehnle Industrial Solutions autorisiert wurde möglich.

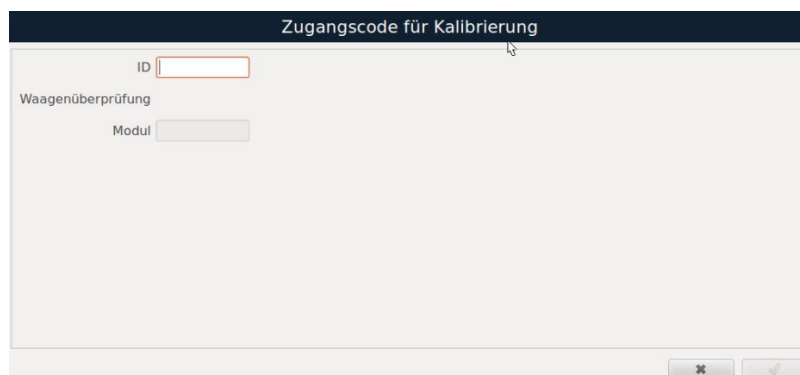


9 Menü Waagennetzwerk




9.1 Ethernet

(Hauptmenü → Einstellungen → Verbindungen → Ethernet)

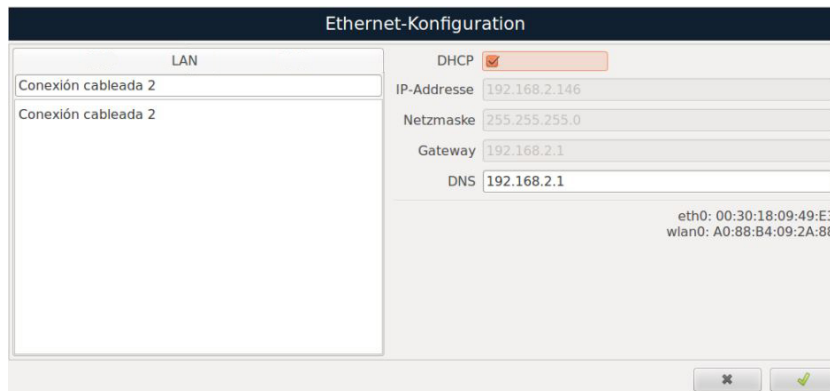


Wenn Sie auf Ethernet klicken, werden die Netzwerkkonfigurationsparameter angezeigt. Sie können die IP-Adresse der Waage, Netzwerkmaske und des Gateways programmieren.


Es gibt zwei mögliche Fälle. Der erste ist, dass Sie die Daten der IP, Maske und Gateway haben. Dann müssen Sie diese in den entsprechenden Feldern eingeben.

Sie können die einzelnen Konfigurationsfelder direkt auswählen oder mit der TAB-Taste , ausgehend vom aktuell markierten Feld, durchtakten.

Die zweite ist, dass es einen zentralen Server gibt, der die IPs automatisch zuweist. In diesem Fall müssen Sie die DHCP-Option aktivieren und die Waage wartet darauf, dass der Computer diese IP zuweist.

Wenn die Waage über die Option WLAN verfügt, erscheint eine weitere Registerkarte, in der Sie die WLAN-Netze auswählen können, die sich im Geschäft befinden. Sobald Sie das WLAN-Netzwerk ausgewählt und Ihr Passwort eingegeben haben, werden Sie automatisch verbunden. Das WLAN-Netzwerk kann auf die gleiche Weise konfiguriert werden wie ein kabelgebundenes Netzwerk.

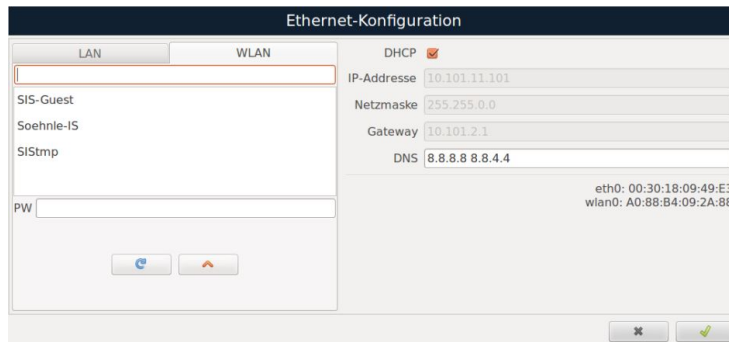


Drücken Sie "Speichern" oder  und es werden alle programmierten Daten gespeichert.

HINWEIS: Um Informationsverluste auf den Waagen über das WIFI-Netzwerk zu vermeiden, achten Sie auch ein gutes Signal im gesamten Ladengeschäft.

9.2 Anschließen an Waagennetzwerk


(Hauptmenü → Einstellungen → Verbindungen → Netzwerk → Anschließen an ein Waagennetzwerk)

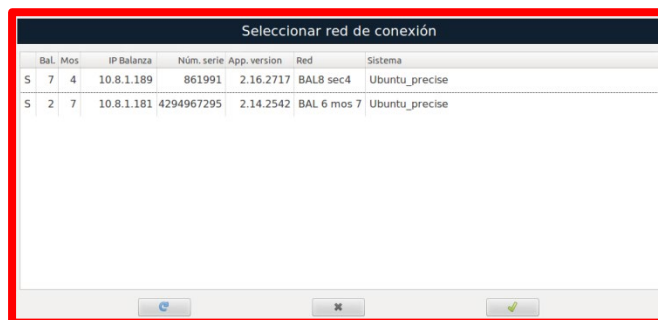



Sie können die Waage in ein vorhandenes Waagennetzwerk integrieren. Es wird eine Liste aller in Ihrem lokalen Netzwerk deklarierten Systeme angezeigt.

HINWEIS: Wenn die Waage an einen Waagenknoten angeschlossen ist und Sie als Slave-Waage auf einen anderen Knoten wechseln wollen, müssen Sie den Menüpunkt "Vom Netz trennen" verwenden.

Drücken Sie "Aktualisieren" oder , um die Liste der Waagen in Ihrem Netzwerk zu aktualisieren.

Drücken Sie "Speichern" oder  und es werden alle programmierten Daten gespeichert.



Drücken Sie "Schließen" oder  und dann so oft wie nötig , um zum Arbeitsbildschirm zurückzukehren.

9.3 Eigenes Waagennetzwerk



(Hauptmenü → Einstellungen → Verbindungen → Netzwerk → Eigenes Waagennetzwerk)

Wenn Sie auf "Eigenes Waagennetzwerk" klicken, zeigt es Informationen über die im gleichen Knoten registrierten Waagen an.

Netzwerk:						
	Wg.	Thk	Waagen IP	Seriennr.	App. version	
	A	1	1	192.168.1.10	917618	2.22.3238

Drücken Sie "Aktualisieren" oder , um die Liste der Waagen in Ihrem Netzwerk zu aktualisieren. Durch Drücken von "Löschen" oder  wird die ausgewählte Waage gelöscht.

Vorsicht: Wenn es die Slave-Waage ist, werden Sie gefragt ob Sie sich sicher sind, diese aus dem Knoten zu entfernen.

Drücken Sie "Schließen" oder  und dann so oft wie nötig , um zum Arbeitsbildschirm zurückzukehren.

9.4 Datenbank kopieren

(Hauptmenü → Einstellungen → Verbindungen → Netzwerk → Datenbank kopieren)

Diese Option ermöglicht es, die Datenbank eines Netzwerks oder Servers zu kopieren, ohne sie innerhalb des Netzwerks miteinander verbinden zu müssen.


9.5 Server Erstellung/Umbenennung


(Hauptmenü → Einstellungen → Verbindungen → Netzwerk → Server Erstellung/Umbenennung)

Mit dieser Option registrieren Sie die Server-Waage und vergeben den Namen des Knotens.



HINWEIS: Wenn sich die Waage als Slave-Waage in einem Geräteknoten befindet und Sie sie auf einen Server zu einem neuen Waagenknoten übertragen möchten, müssen Sie zunächst den Menüpunkt "Vom Netzwerk trennen" verwenden.

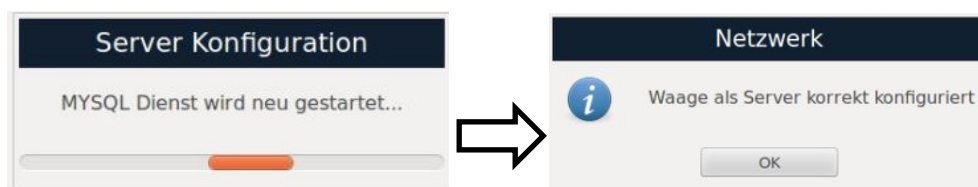

Drücken Sie "Speichern" oder , um das Gerät als Server zu konfigurieren.



Drücken Sie "OK", um den Bildschirm zu verlassen und die Änderungen zu speichern.

Drücken Sie "Schließen" oder  und dann so oft wie nötig , um zum Arbeitsbildschirm zurückzukehren.

9.6 Vom Netz trennen

(Hauptmenü → Einstellungen → Verbindungen → Netzwerk → Vom Netz trennen)

Bestätigen Sie, dass Sie die Waage vom Netzwerk trennen möchten.

9.7 Durchsuchen




(Hauptmenü → Einstellungen → Verbindungen → Netzwerk → Durchsuchen)

Dieser Bildschirm zeigt alle im Netzwerk gefundenen Waagenknoten an.



Wg.	Thk	Waagen IP	Seriennr.	App. version	Netzwerk	System
A	1	10.101.11.101	917618	2.22.3309		Ubuntu_precise

Die Liste zeigt eine Reihe von Buchstaben, die die Eigenschaften der Waage im Netzwerk bestätigen:

- **S= SERVER:** Serverwaage
- **N= NETWORK:** Waage als Slave in einem verbundenen Netzwerk
- **A= ALONE:** Waage allein oder nicht mit einem Netzwerk verbunden
- Drücken Sie "Aktualisieren" oder  , um die Liste der Waagen in Ihrem Netzwerk zu aktualisieren.
- Drücken Sie "Schließen" oder  und dann so oft wie nötig  , um zum Arbeitsbildschirm zurückzukehren.

Soehnle Industrial Solutions GmbH

Gaildorfer Straße 6
DE-71522 Backnang

Telefon: +49 71 91 / 34 53 - 220

Telefax: +49 71 91 / 34 53 - 211

E-Mail: info@sis.gmbh

www.soehnle-professional.com